

Descriptif pièces détachées
Spare parts list

X-AIR



KIT N°


RAND KAR s.a.

RAJ HANSA ULTRALIGHTS PVT LTD




Canal de la Martinière - 44320 FROSSAY - FRANCE
Téléphone: + 33. (0)2.40.64.21.66 Fax: + 33. (0)2.40.64.15.22




Http://www.randkar.fr






Email: contact@randkar.fr

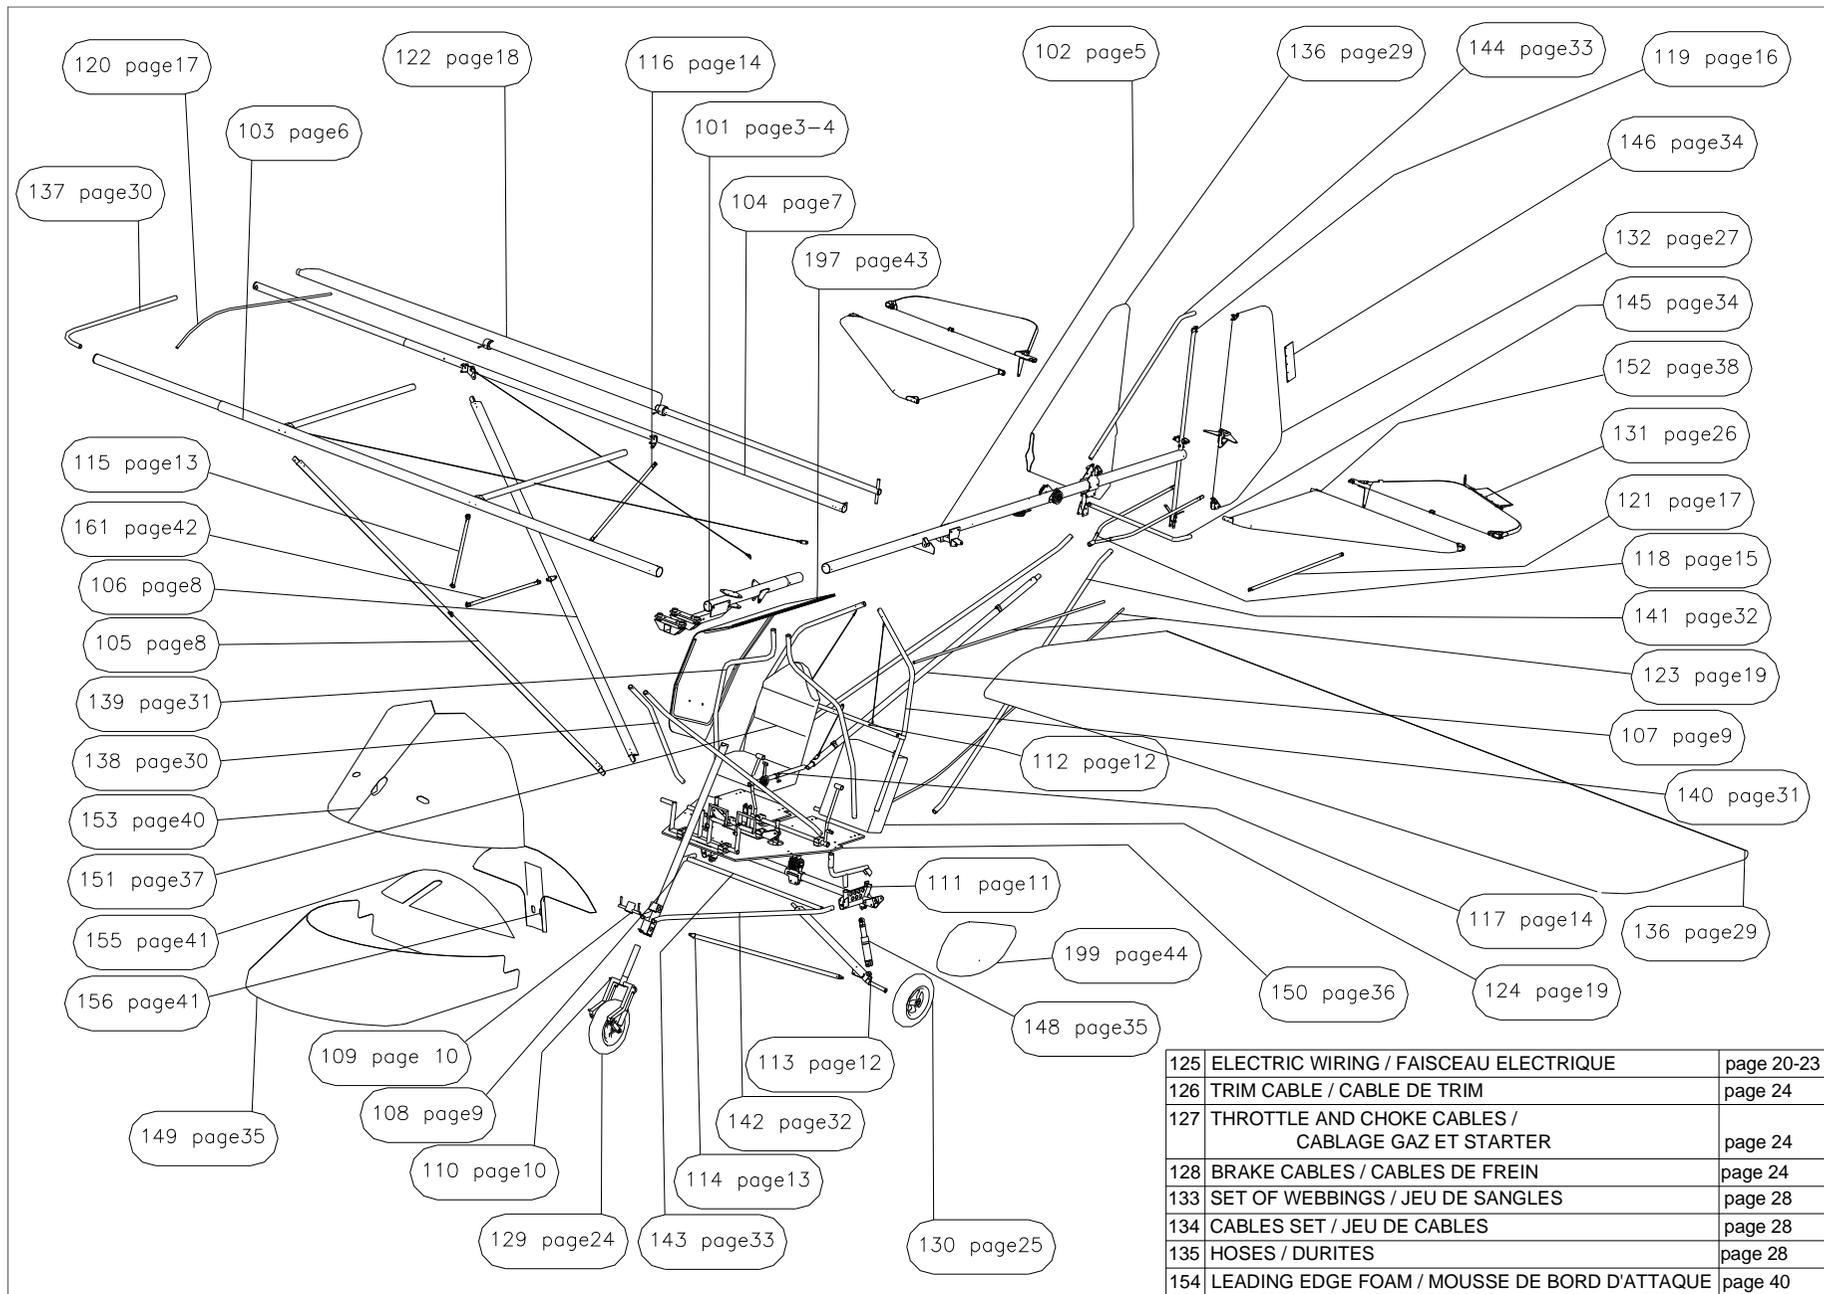


125	ELECTRIC WIRING / FAISCEAU ELECTRIQUE	page 20-23
126	TRIM CABLE / CABLE DE TRIM	page 24
127	THROTTLE AND CHOKE CABLES / CABLAGE GAZ ET STARTER	page 24
128	BRAKE CABLES / CABLES DE FREIN	page 24
133	SET OF WEBBINGS / JEU DE SANGLES	page 28
134	CABLES SET / JEU DE CABLES	page 28
135	HOSES / DURITES	page 28
154	LEADING EDGE FOAM / MOUSSE DE BORD D'ATTAQUE	page 40

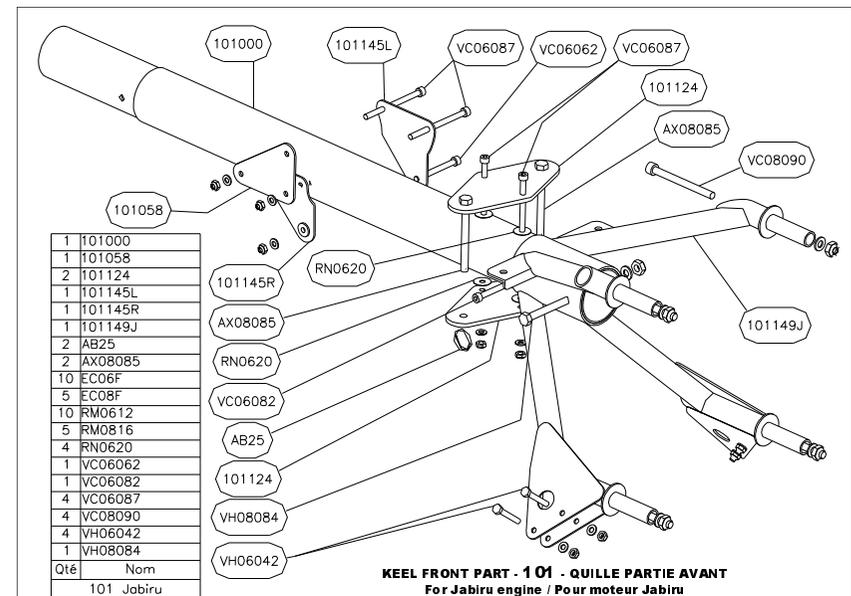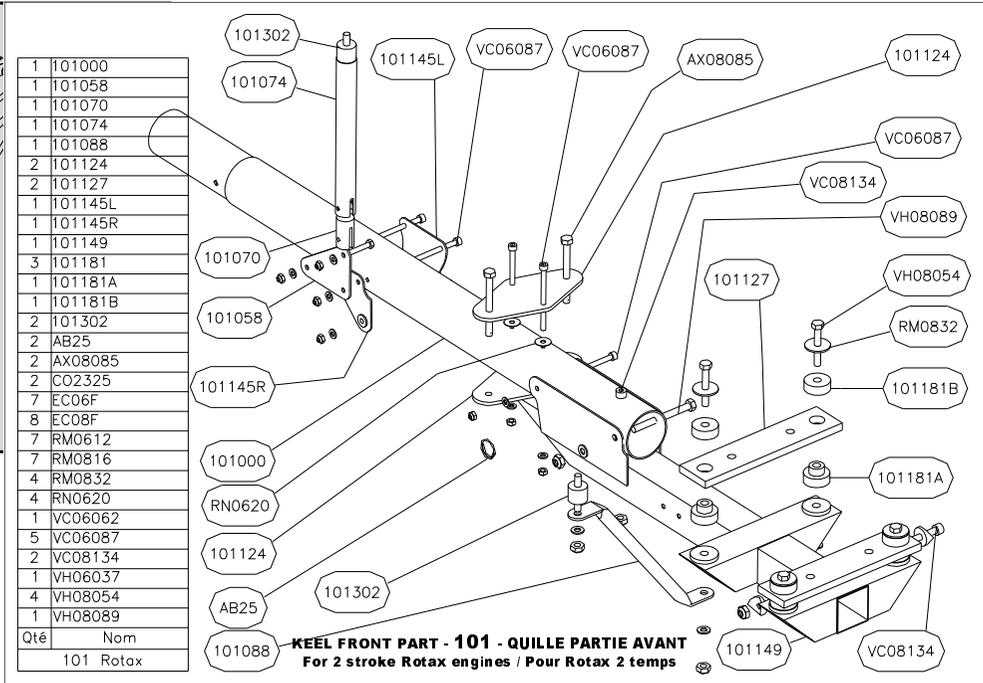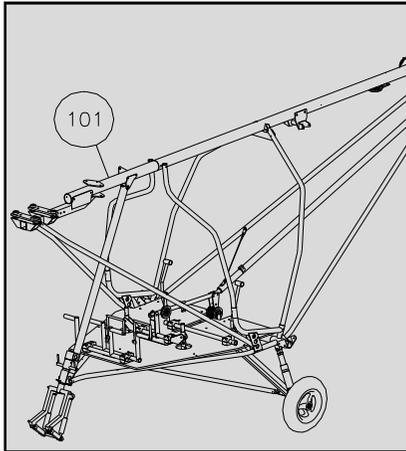


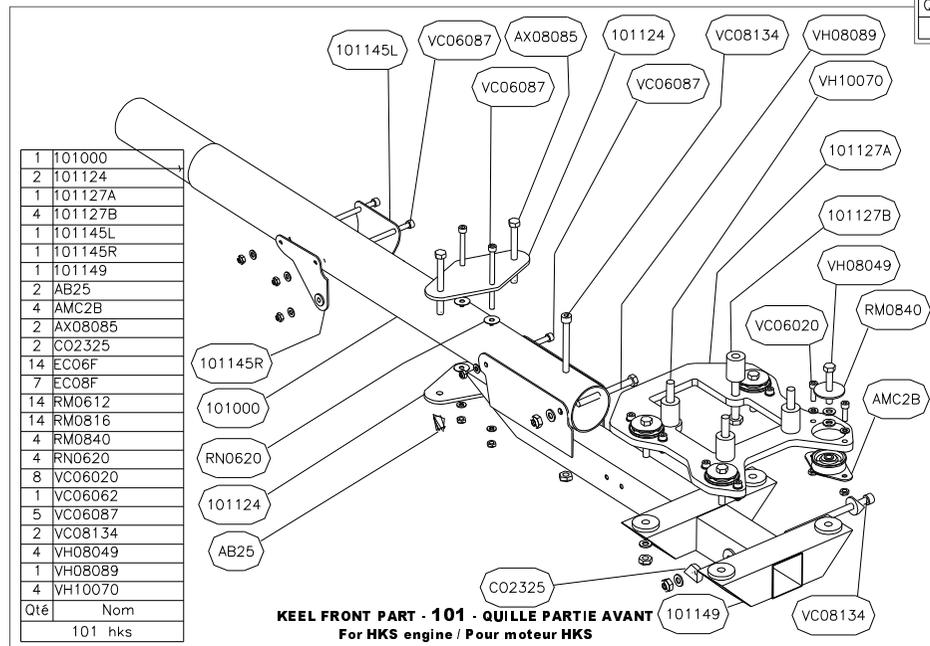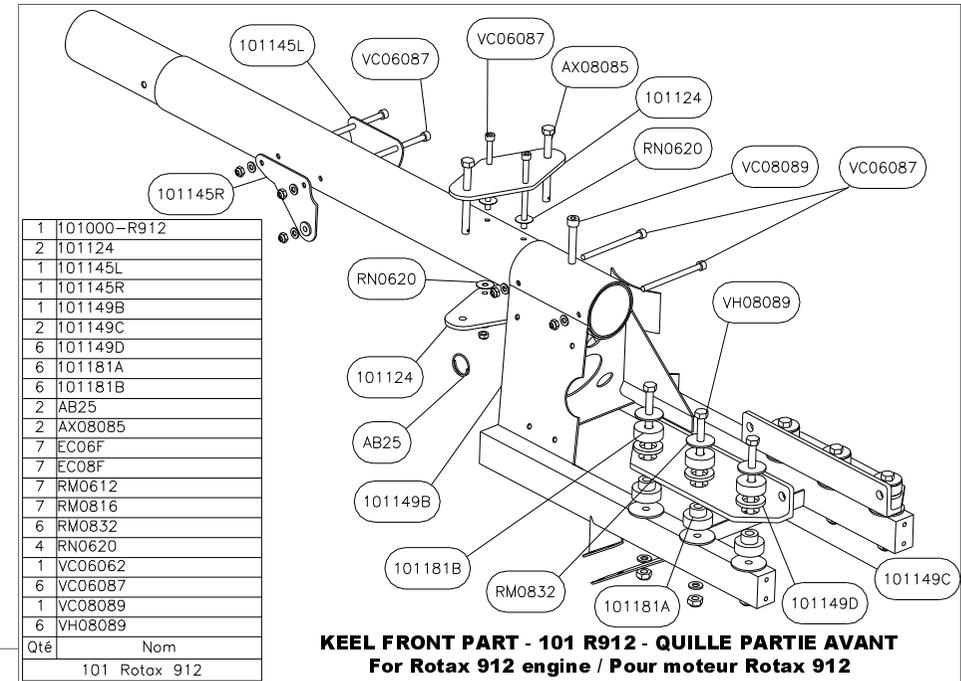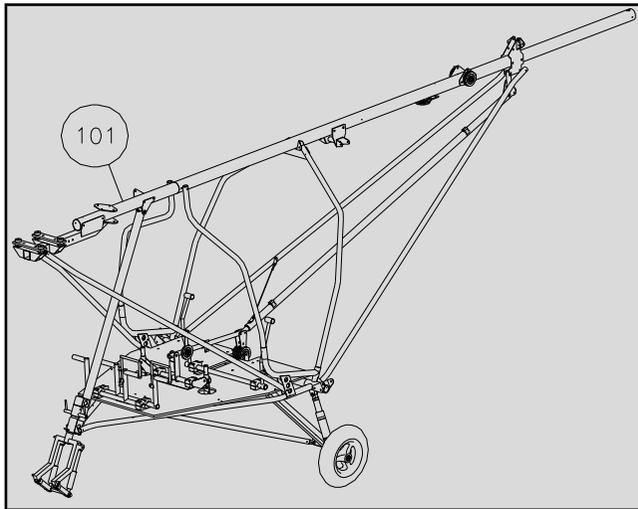

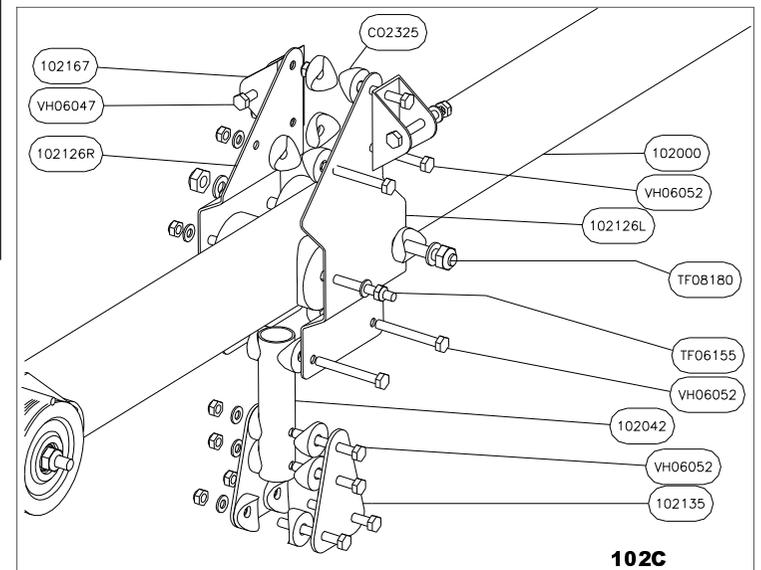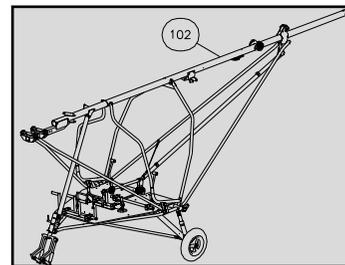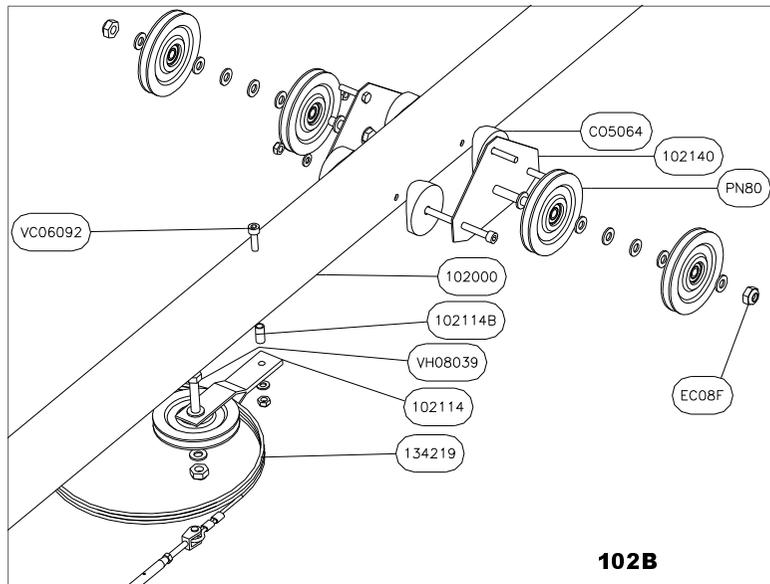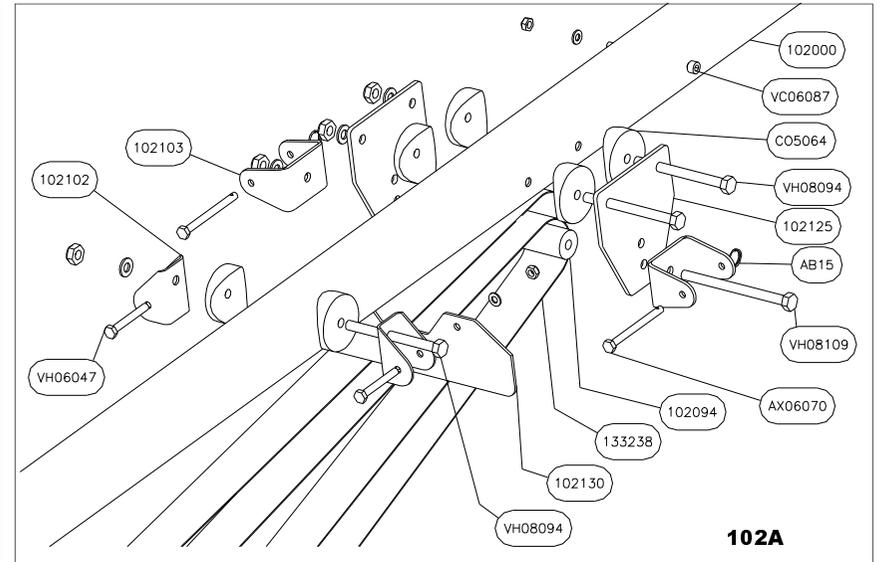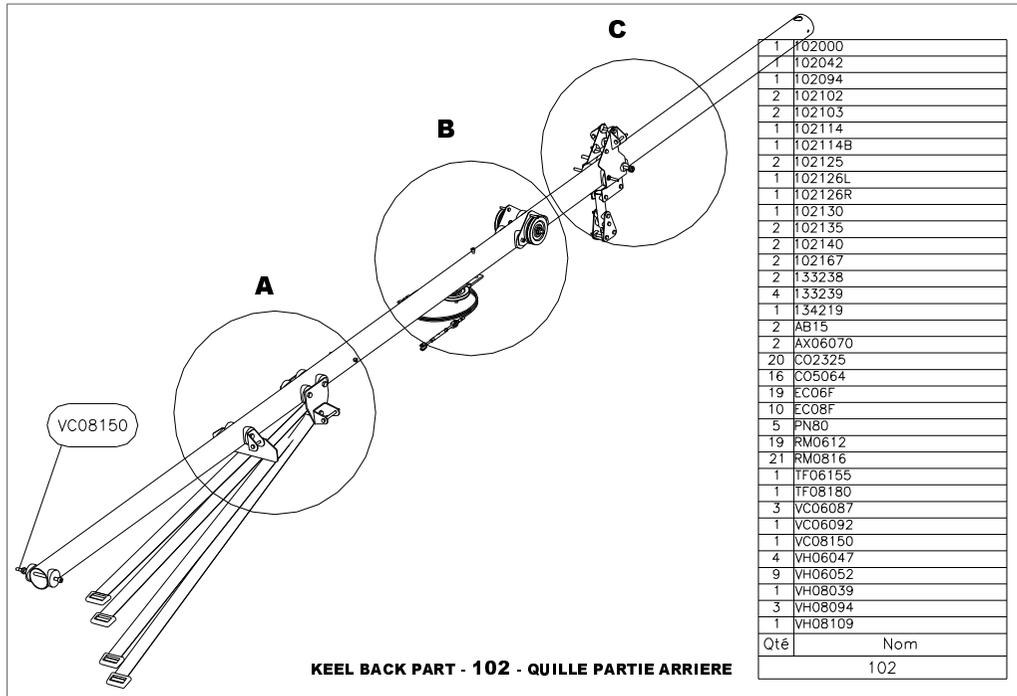


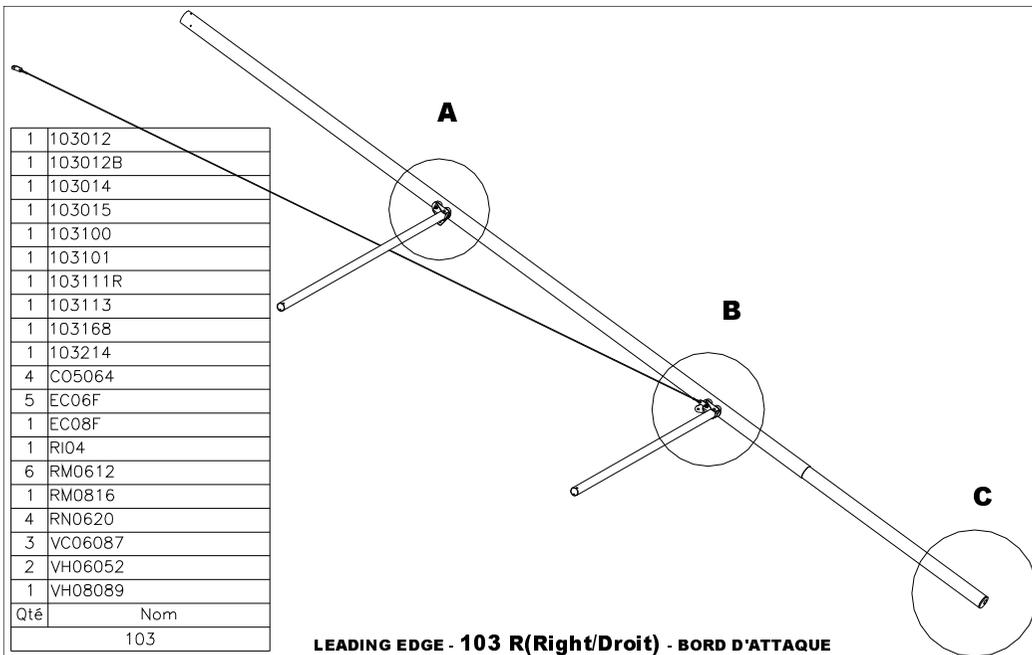



LEADING EDGE - 103 R(Right/Droit) - BORD D'ATTAQUE

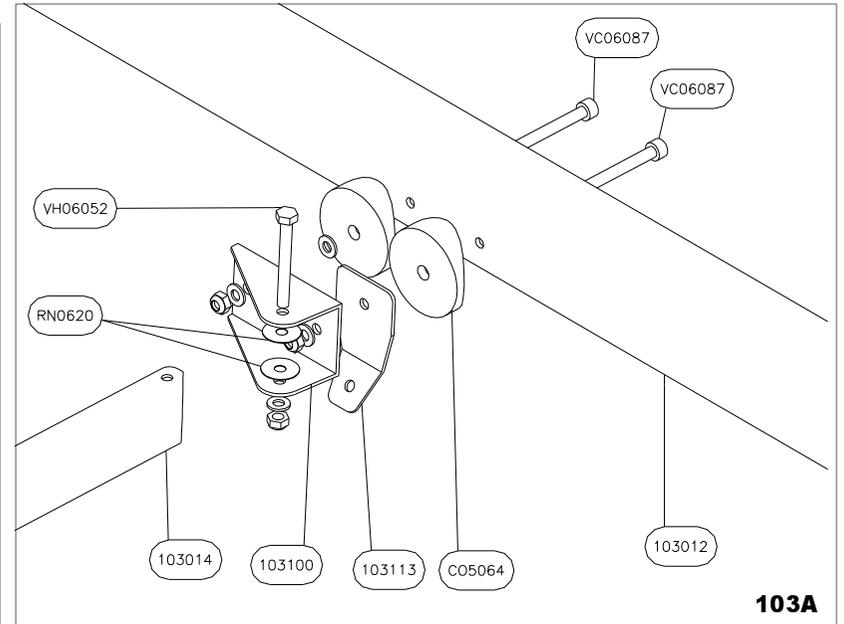







103A

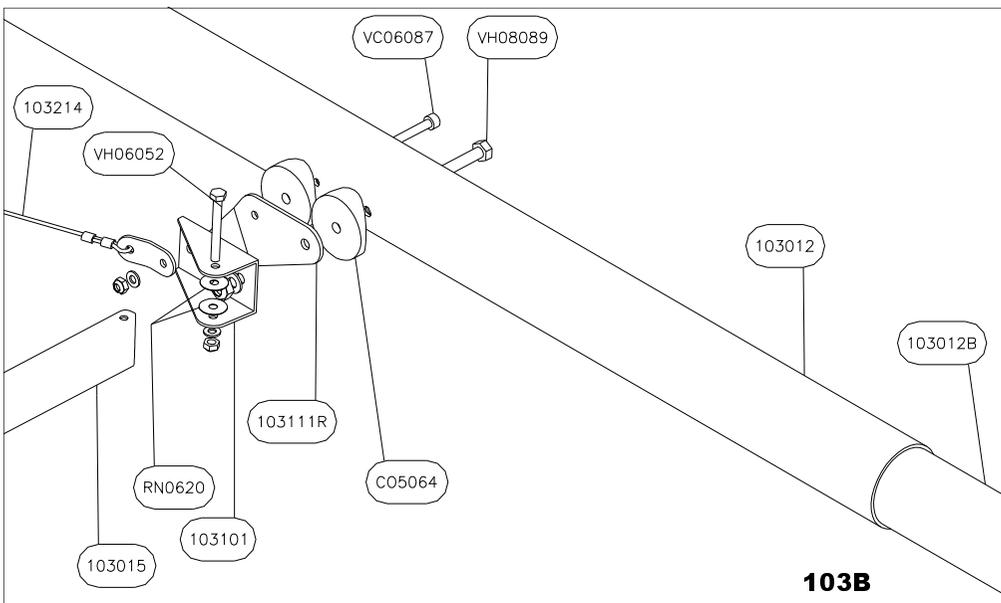

103B


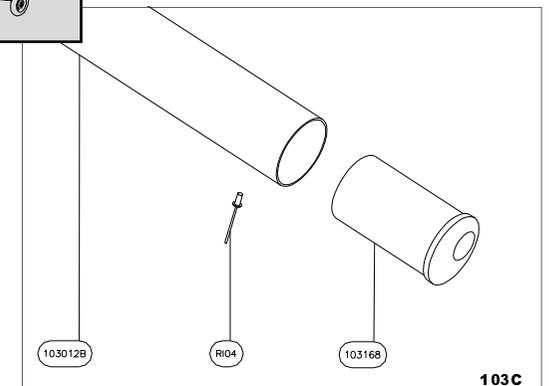
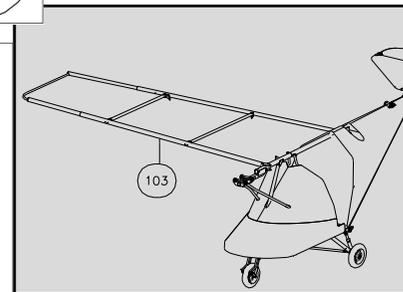


103C

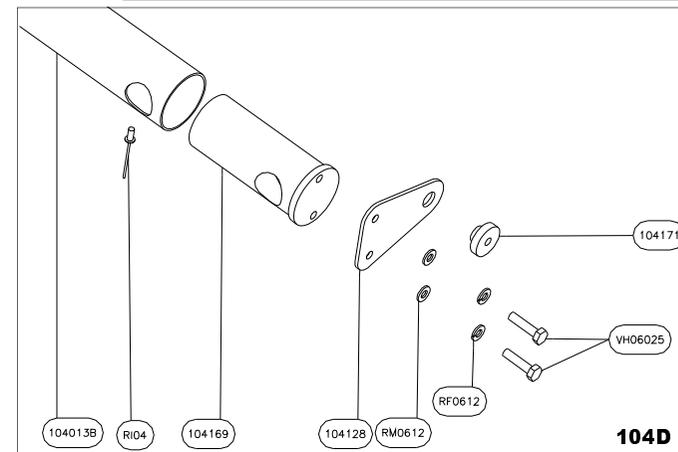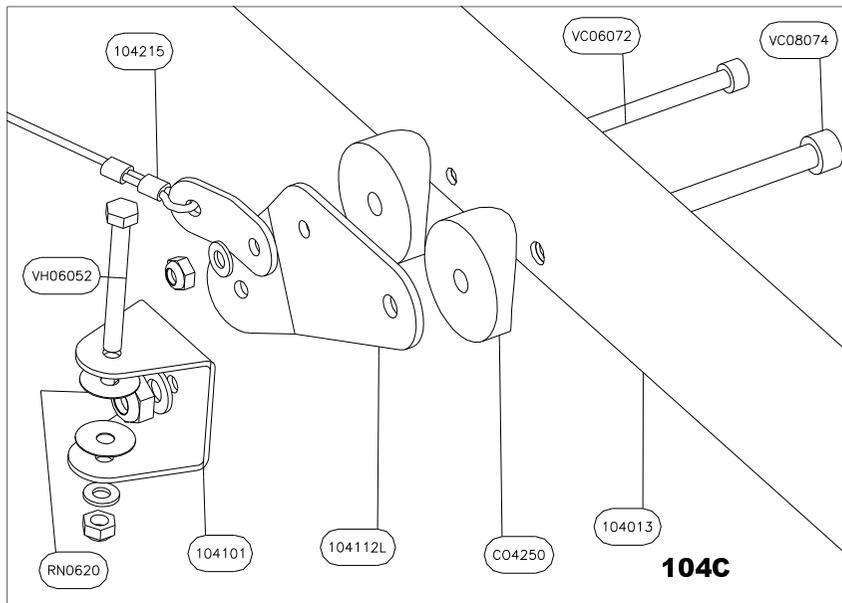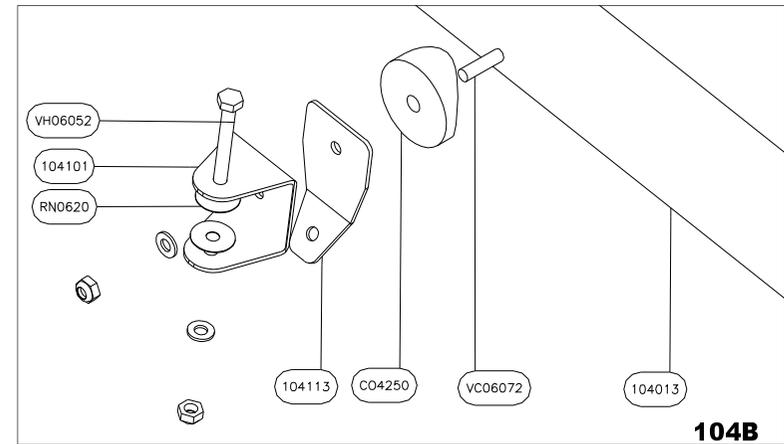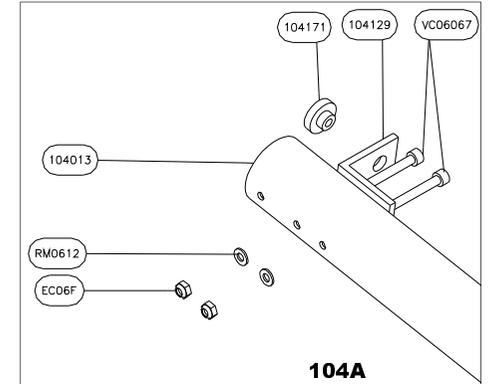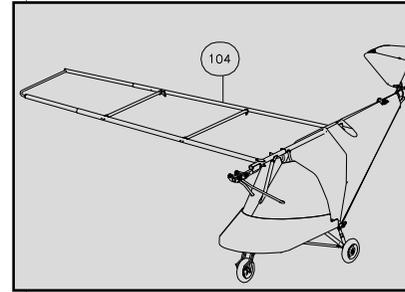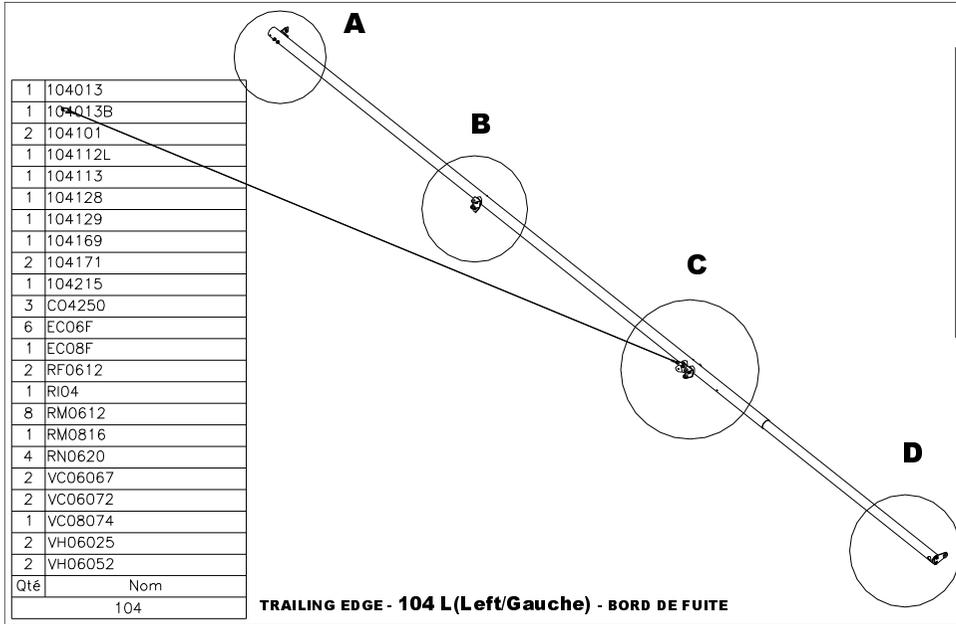




1	105028
1	105132
2	105161
2	AB25
2	AX08040
4	EC06F
4	RI04
4	RM0612
4	VH06037
Qté	Nom
	105






FRONT WING STRUT - 105 - HAUBAN AVANT

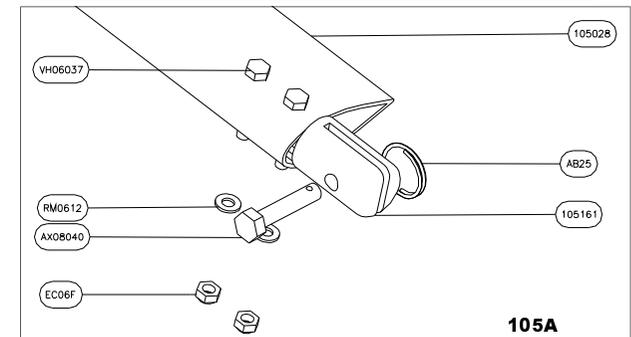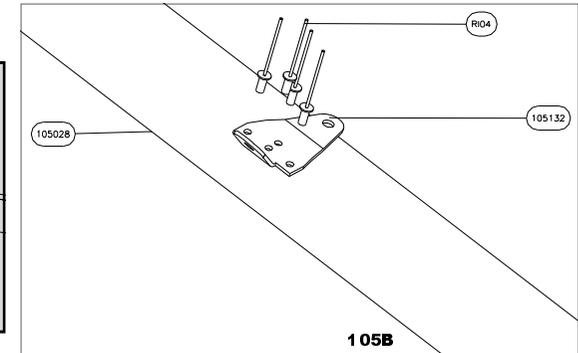
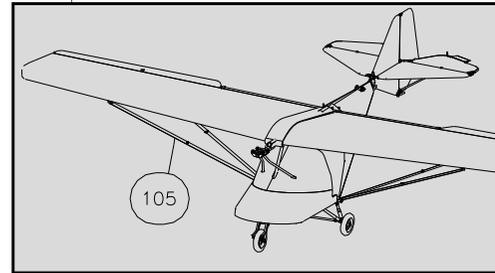


1	106028
1	106132
2	106161
2	AB15
2	AX06035
4	EC06F
4	RI04
4	RM0612
4	VH06037
Qté	Nom
	106



REAR WING STRUT - 106 - HAUBAN ARRIERE

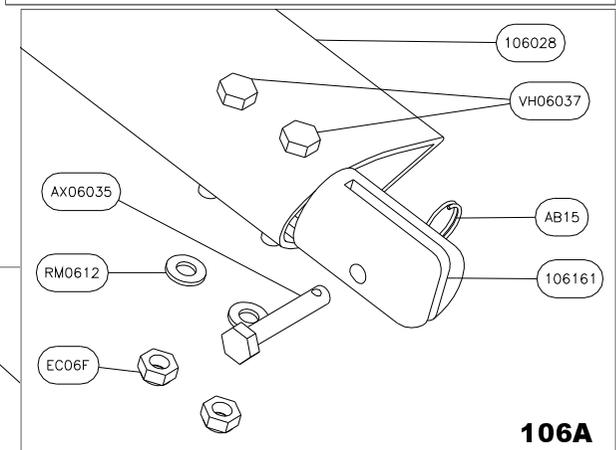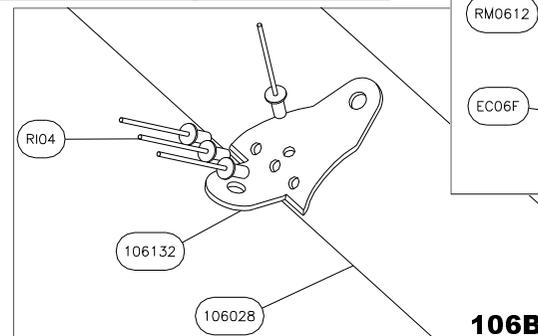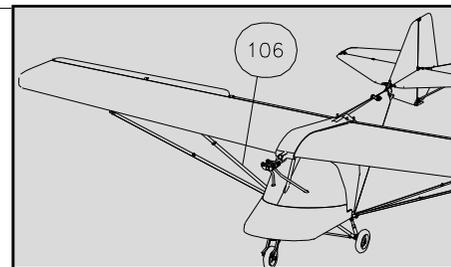

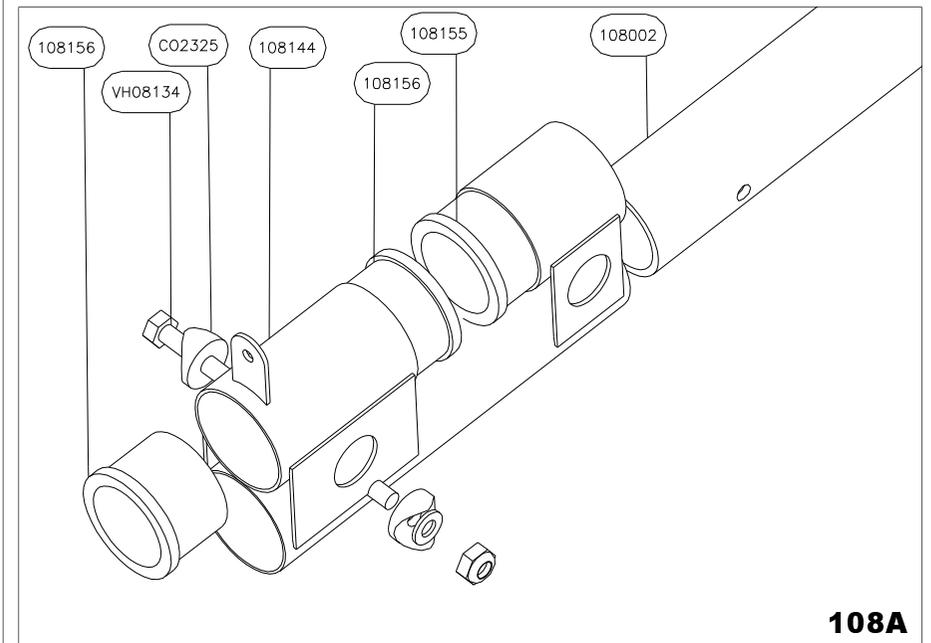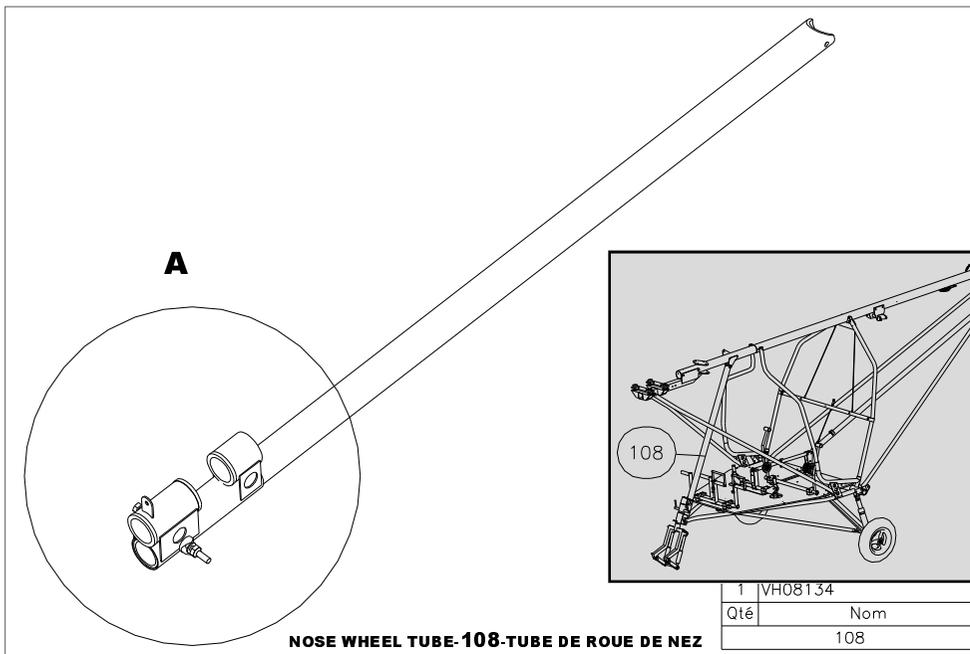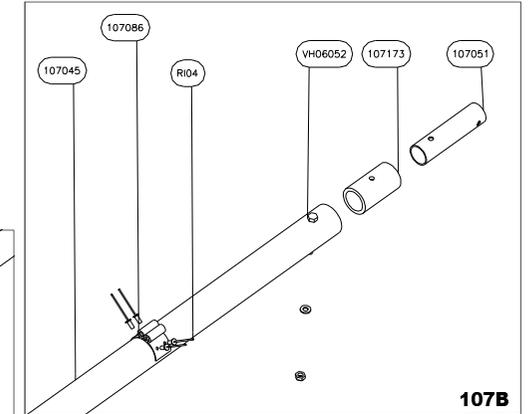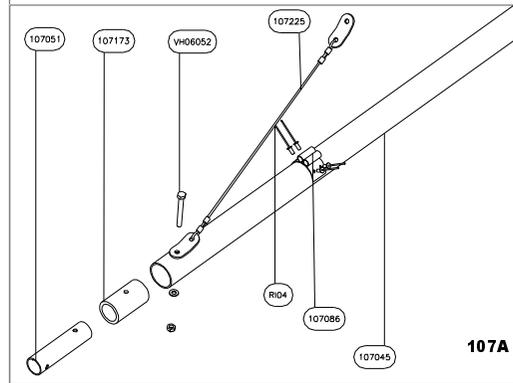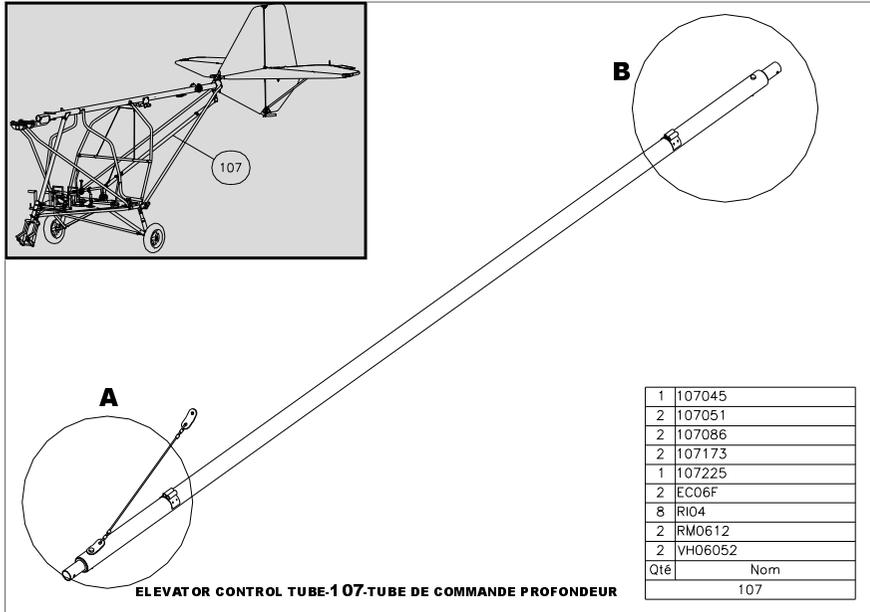

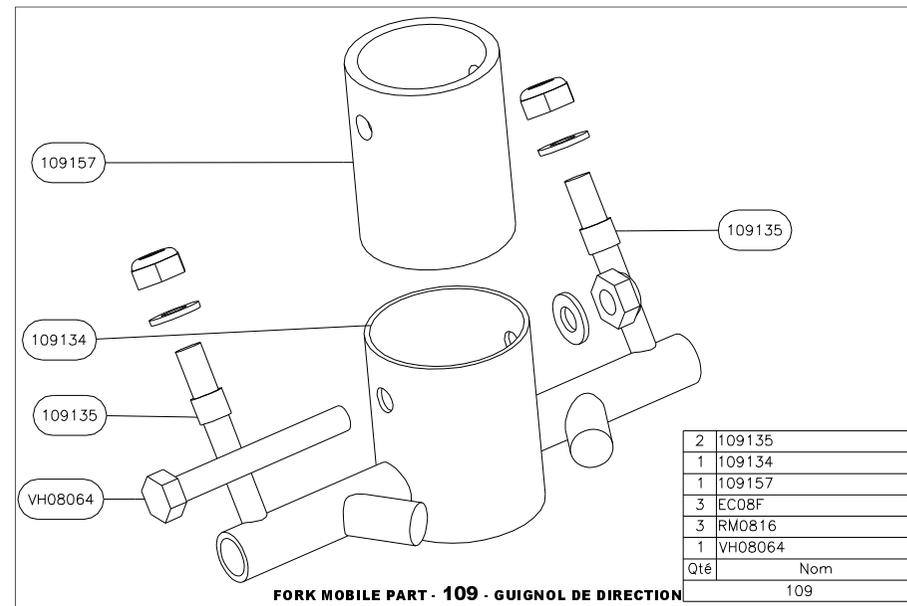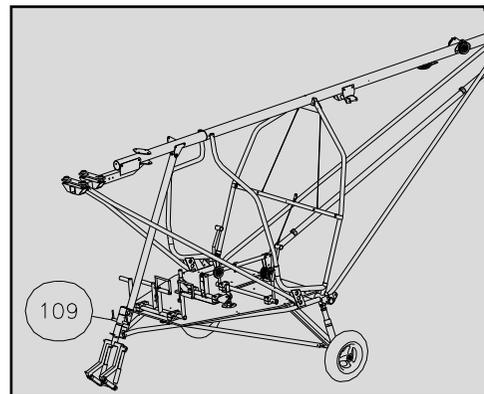


FORK MOBILE PART - 109 - GUIGNOL DE DIRECTION

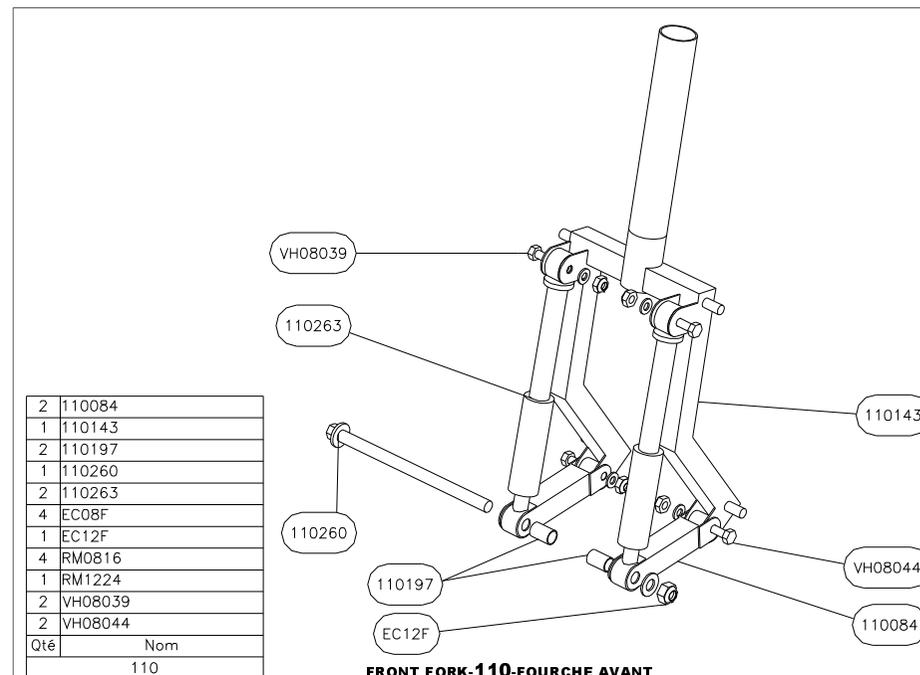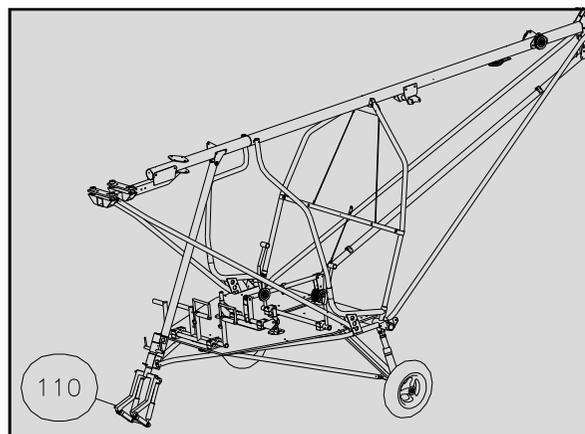


FRONT FORK-110-FOURCHE AVANT

1	111005
1	111111L
1	111111R
1	111112L
1	111112R
2	111120
1	111141
2	111142C
2	111237F
2	111237M
1	111401
4	CO2325
18	EC06F
5	EC08F
2	EC10F
4	PN80
22	RM0612
17	RM0816
2	RM1020
1	RN0620
2	VH06042
6	VH06047
3	VH06052
2	VH06057
1	VH06062
2	VH06067
2	VH06072
2	VH08039
2	VH08069
1	VH08099
2	VH10044
Qté	Nom
	111


MAIN AXLE - 111 - TUBE PRINCIPAL

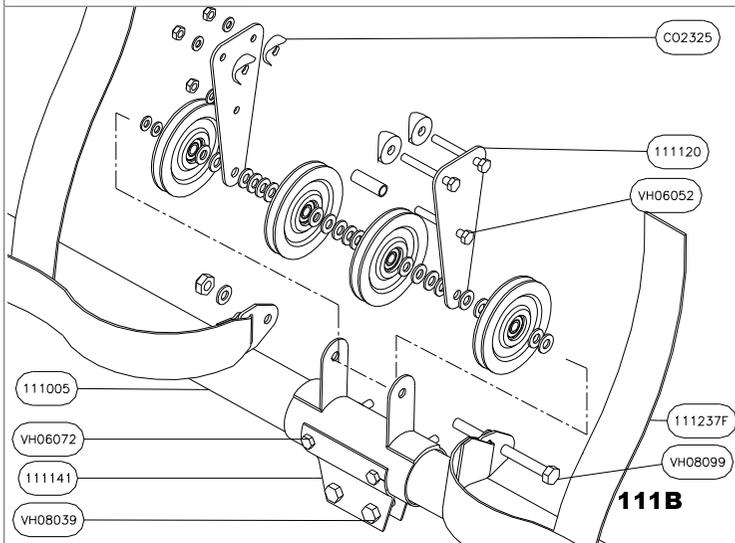


111B

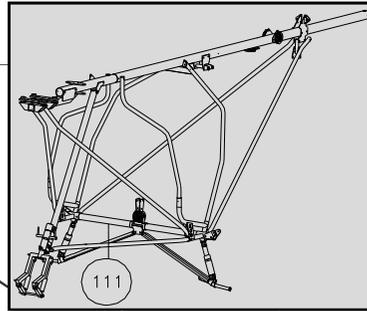





111




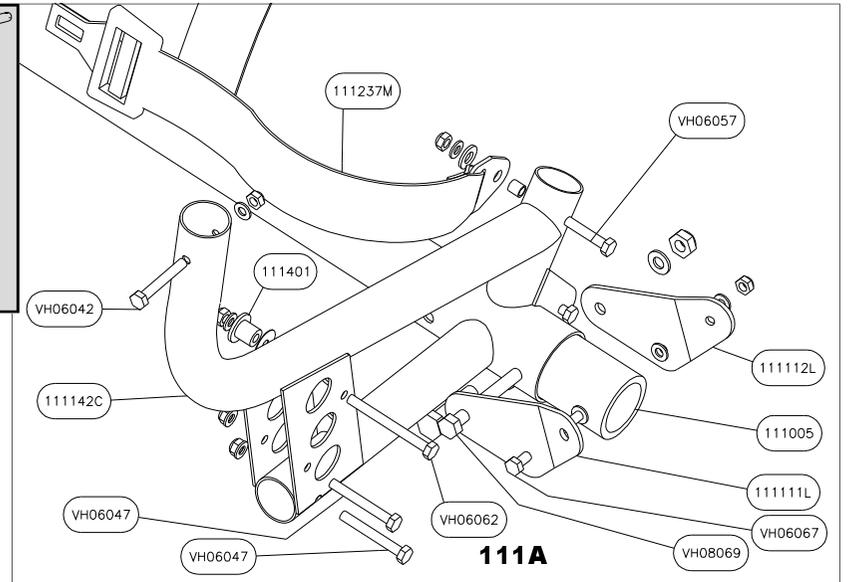






111A


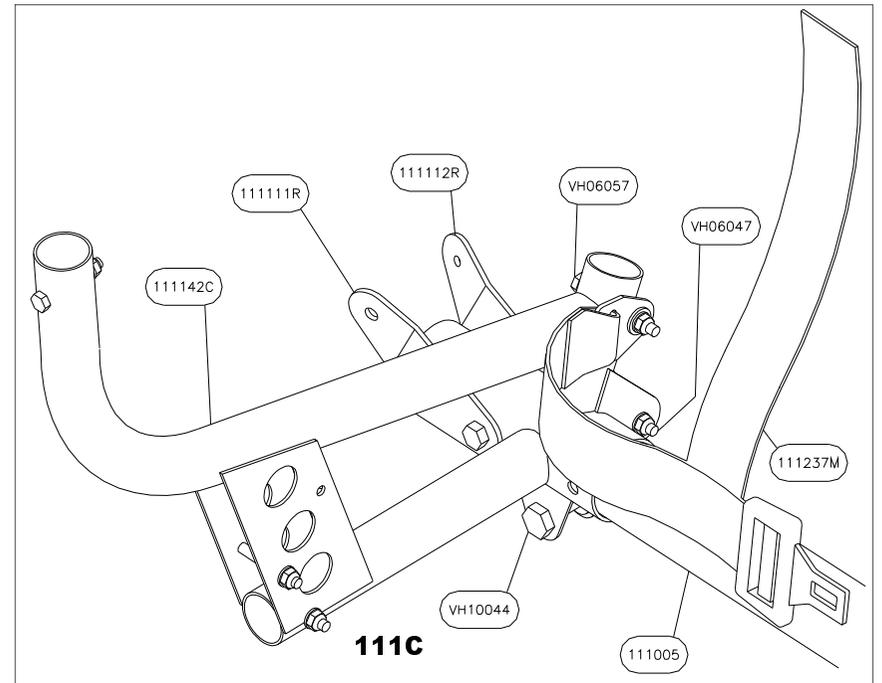


111C

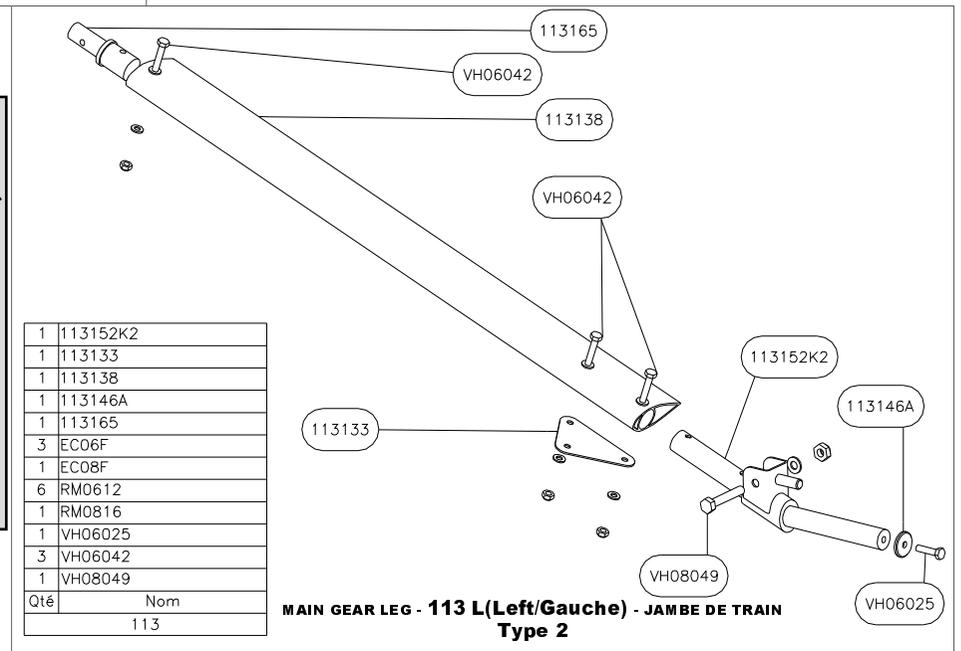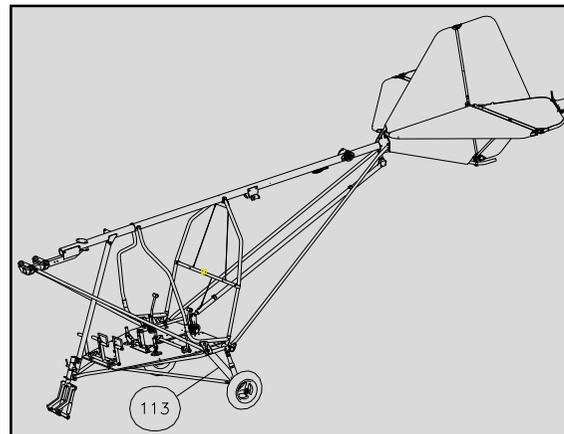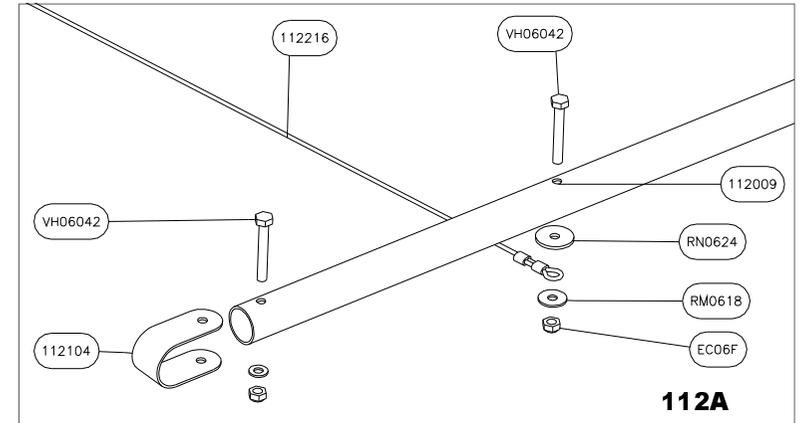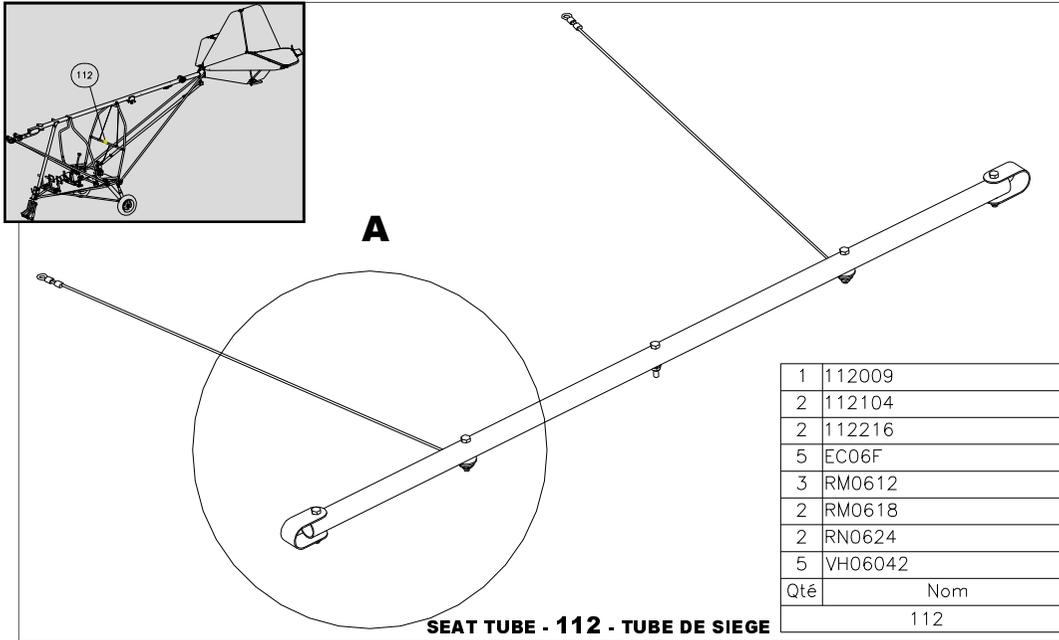

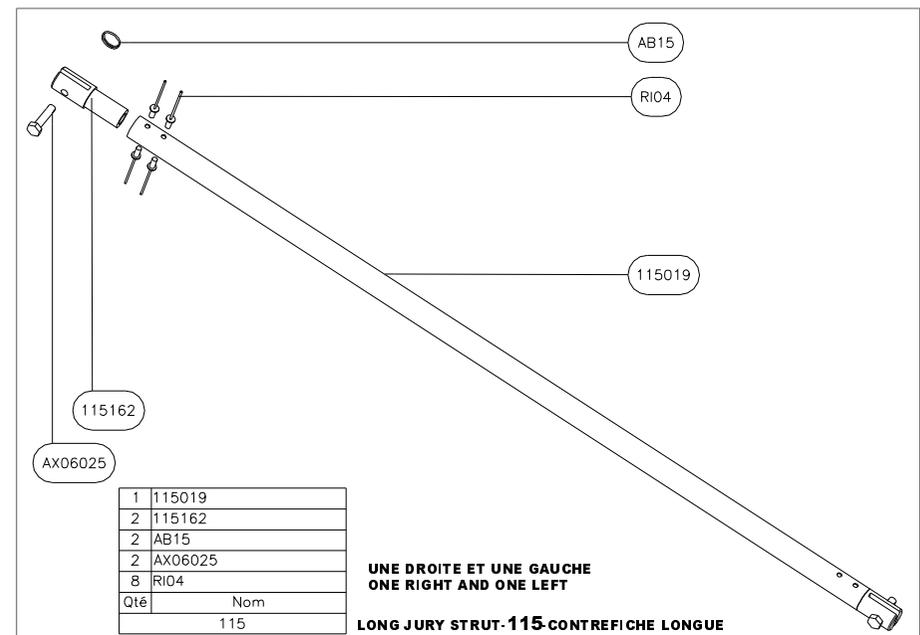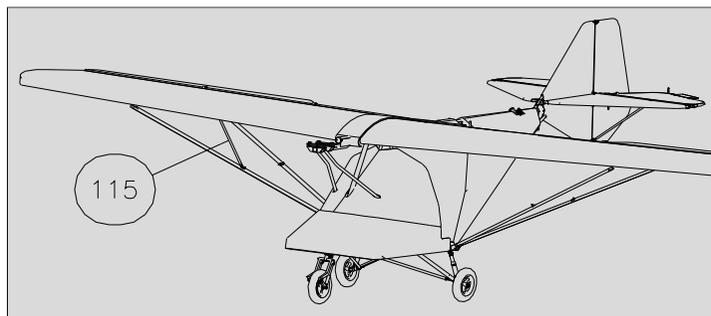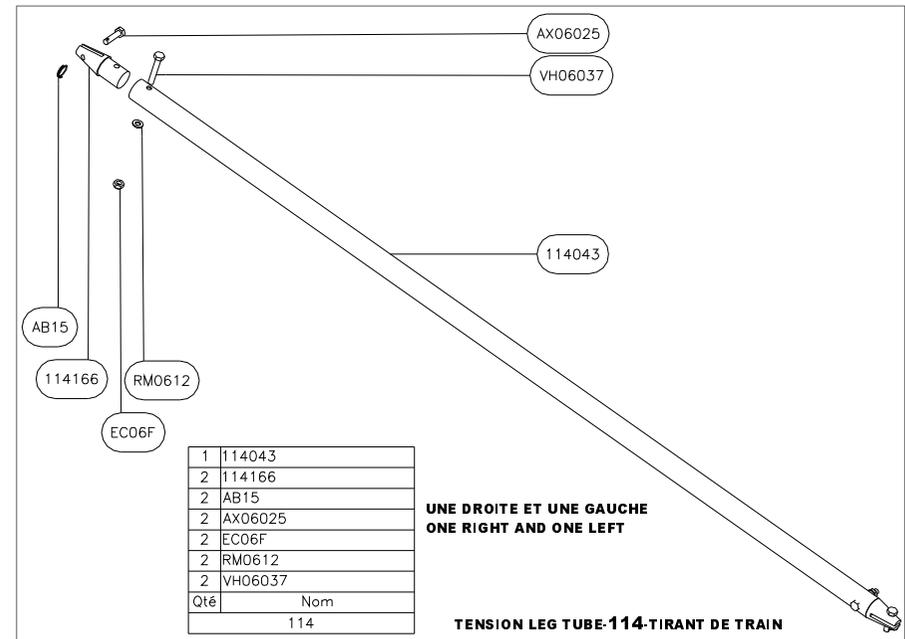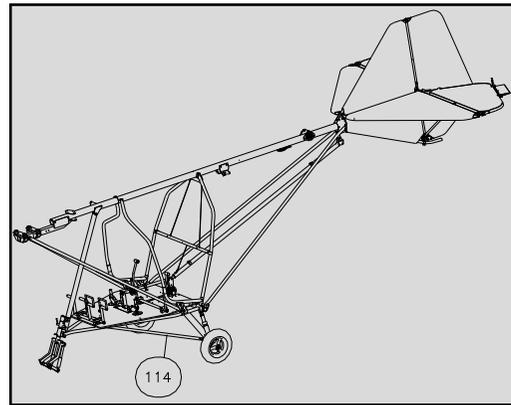


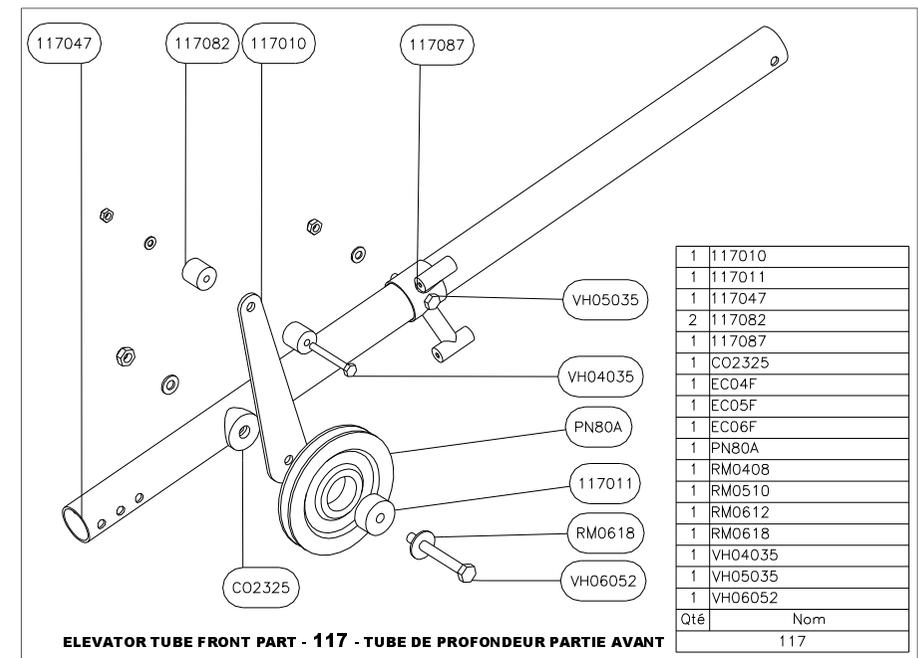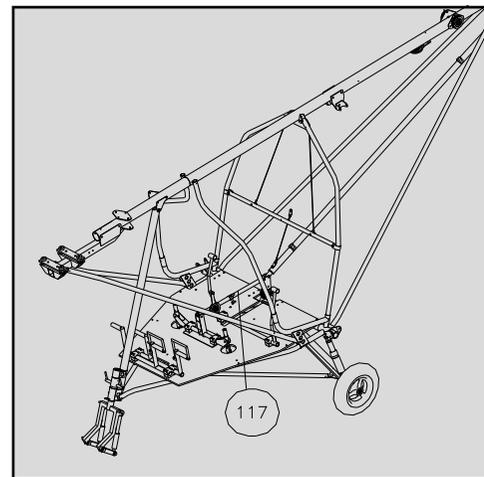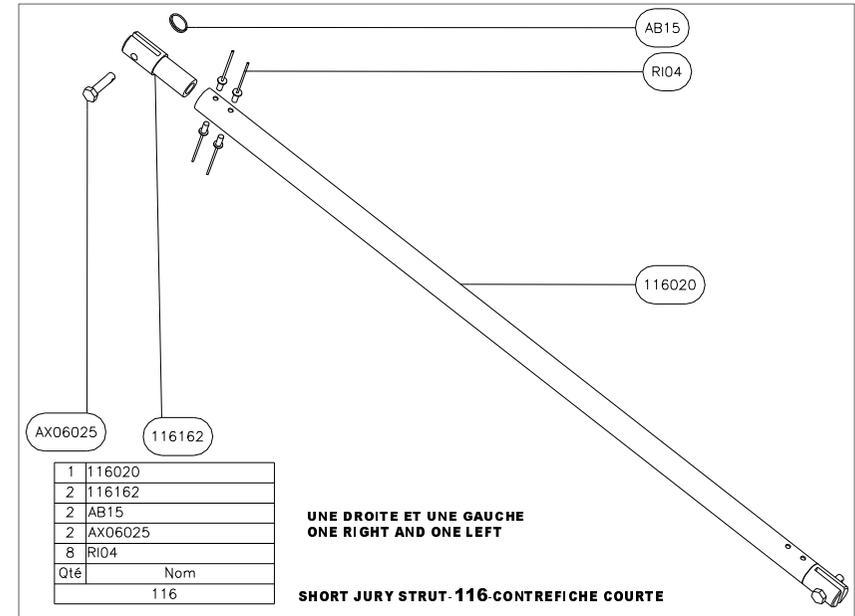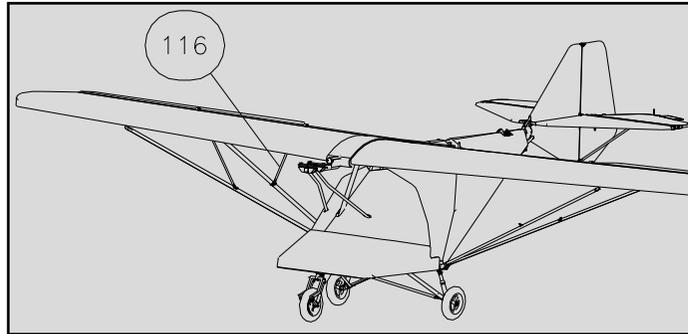

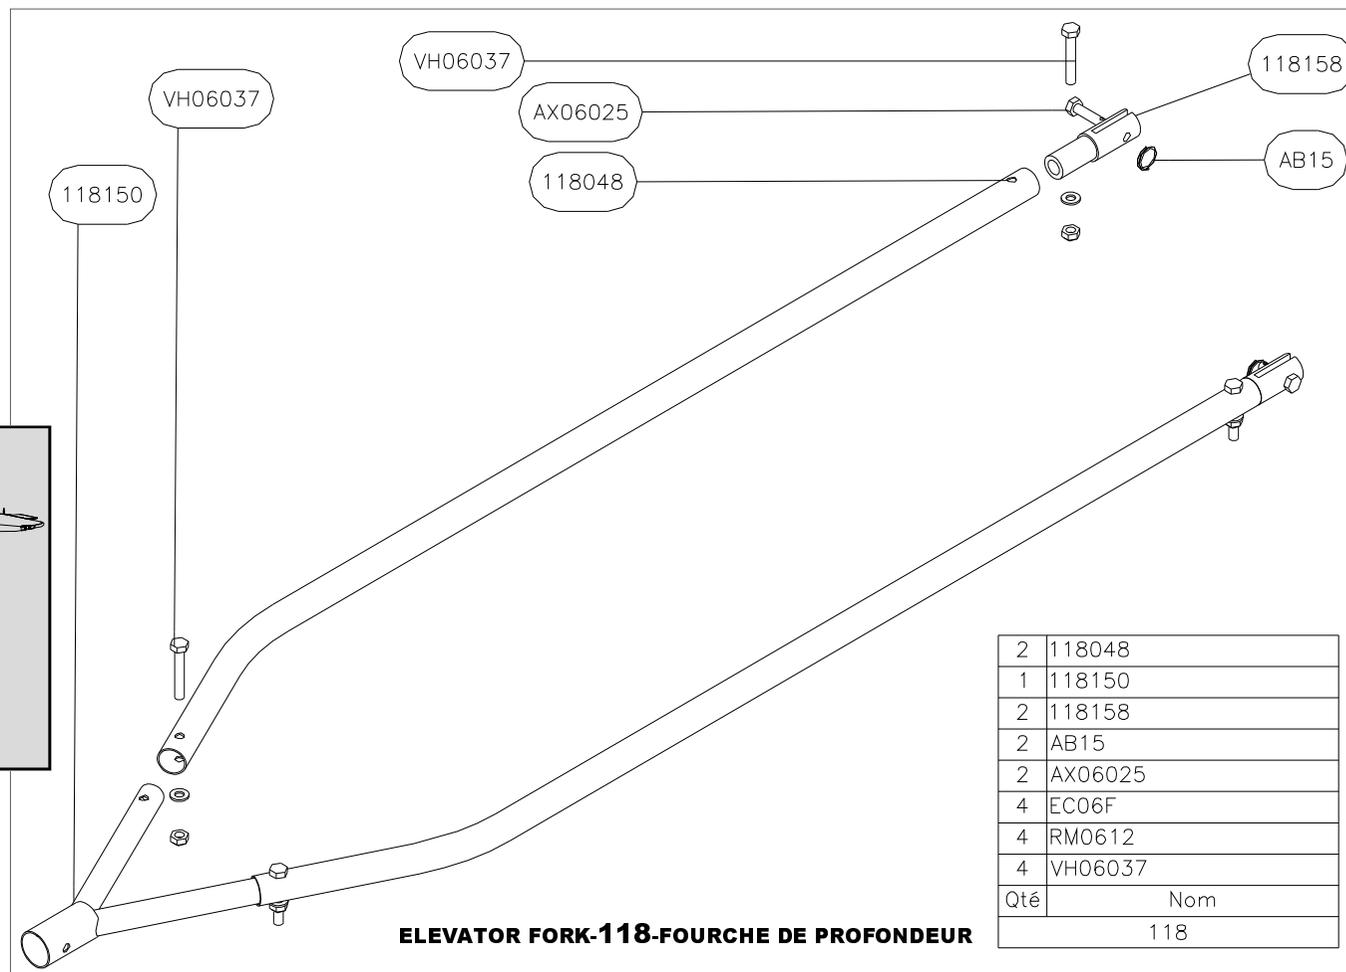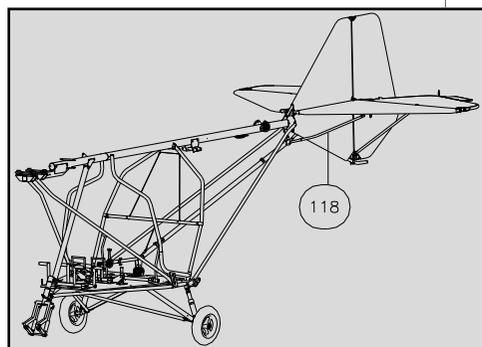


ELEVATOR FORK-118-FOURCHE DE PROFONDEUR


2	118048
1	118150
2	118158
2	AB15
2	AX06025
4	EC06F
4	RM0612
4	VH06037
Qté	Nom
	118

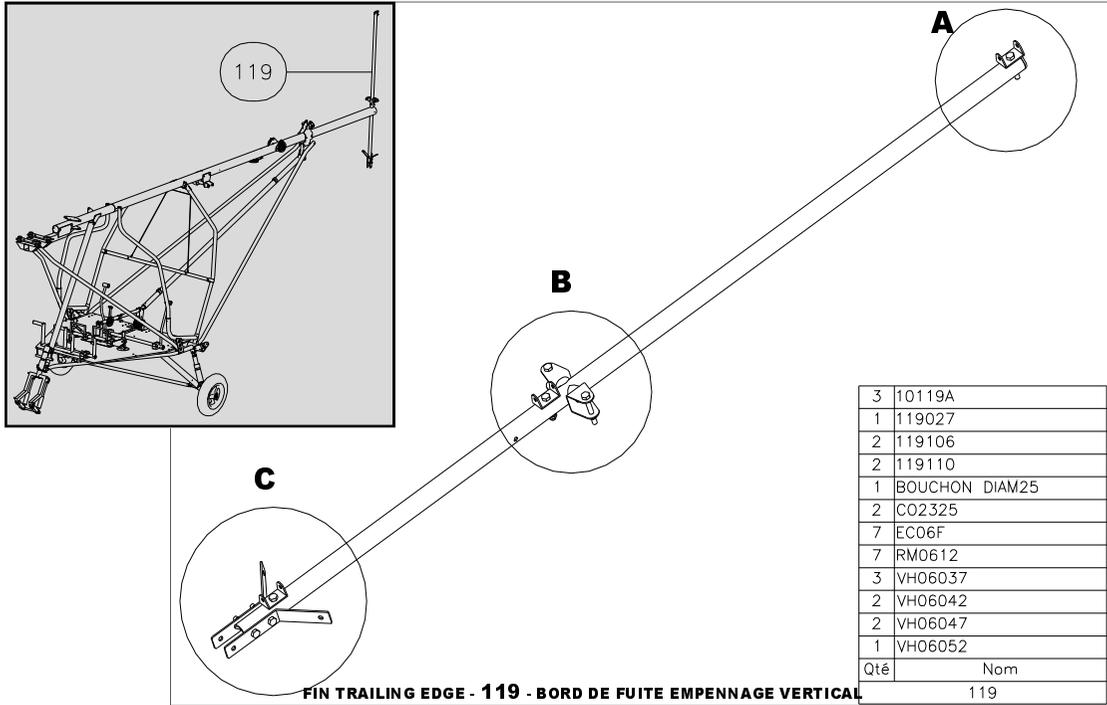


FIN TRAILING EDGE - 119 - BORD DE FUITE EMPENNAGE VERTICAL

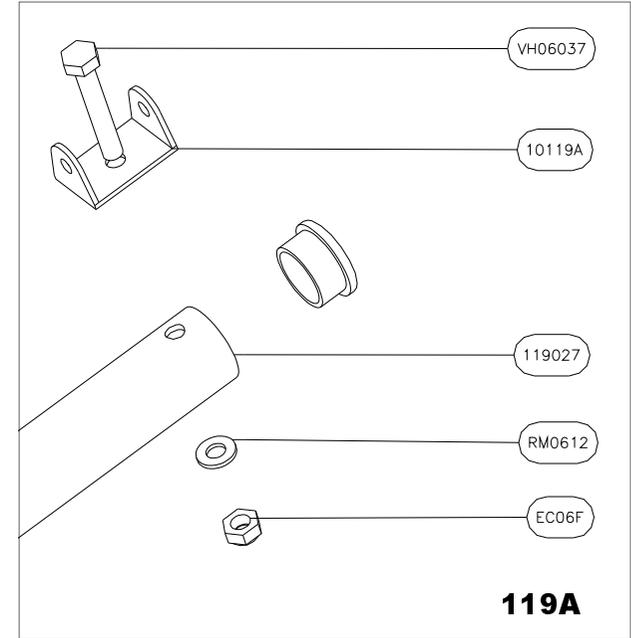





119A

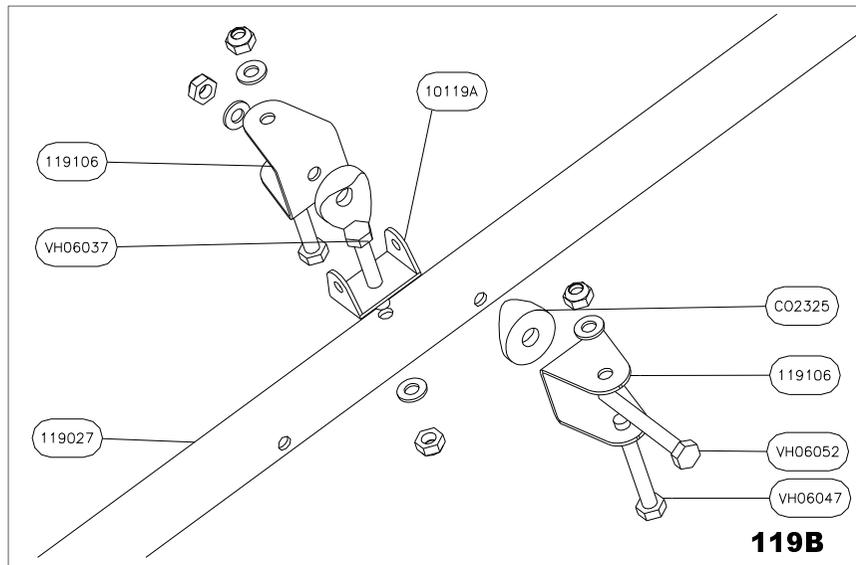

119B

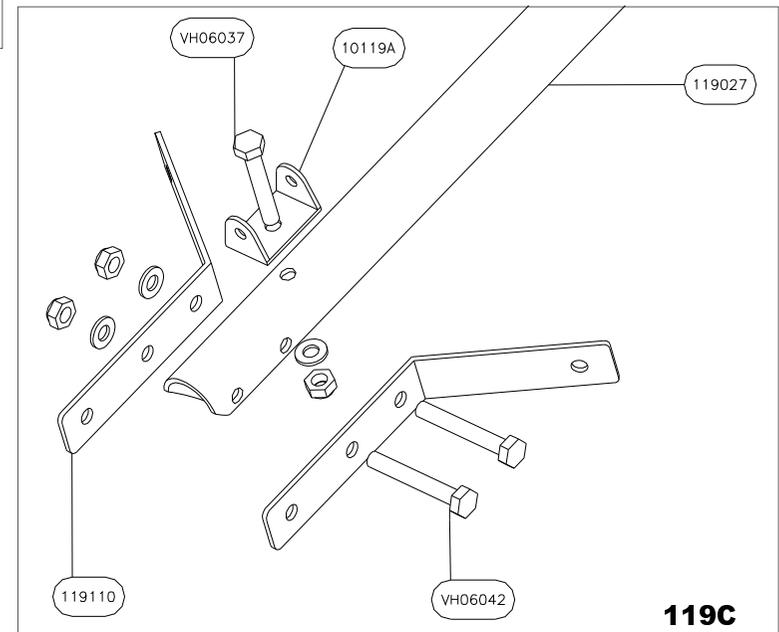







119C

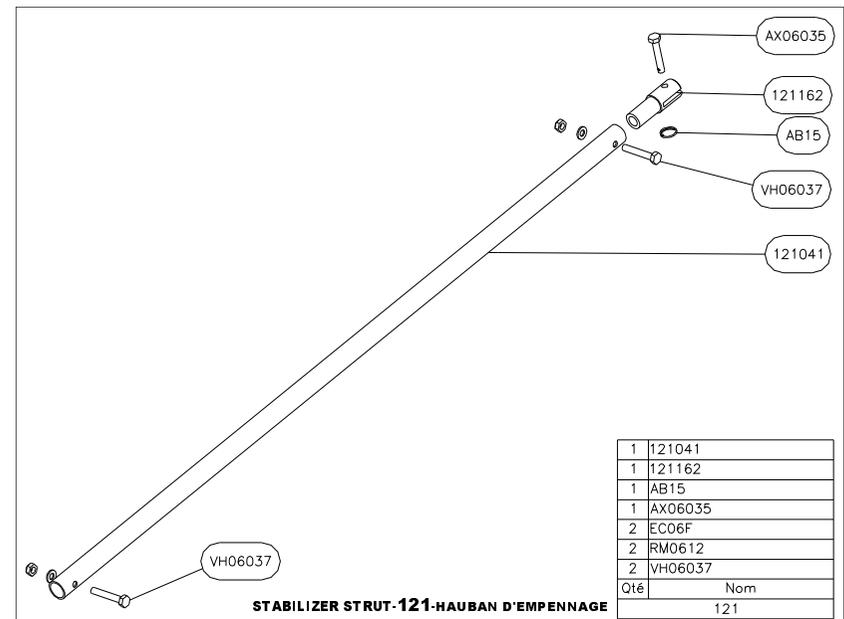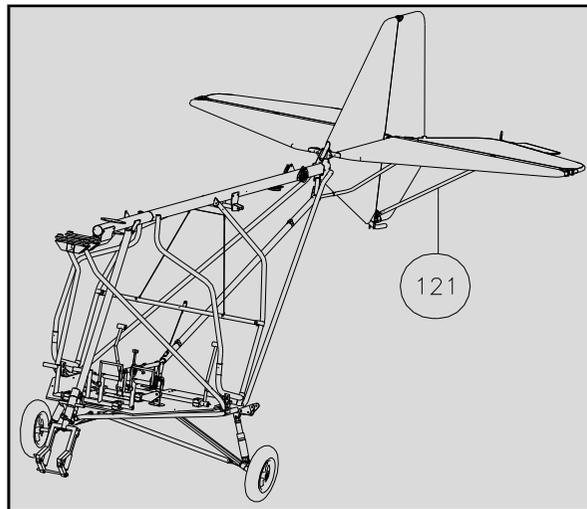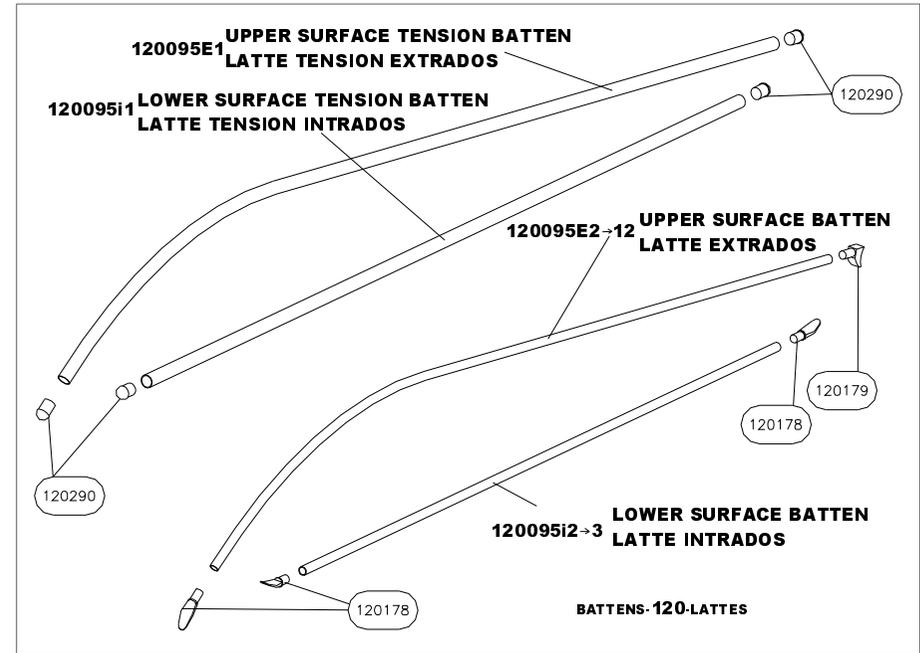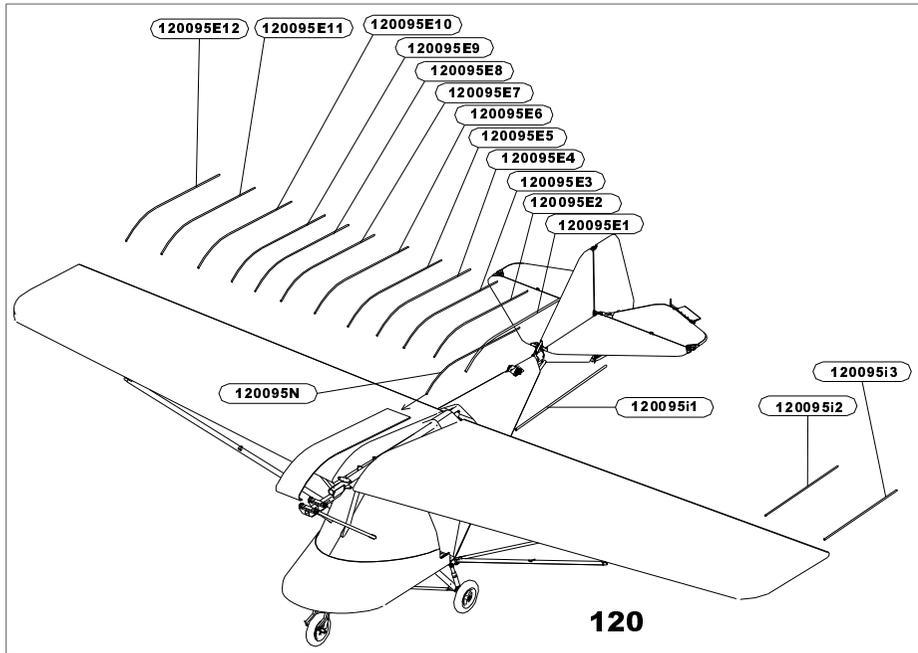


*X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE
(FOR EXAMPLE, AN AILERON FABRIC 122232
WITH A MAIN COLOUR YELLOW WILL HAVE CODE
NUMBER 122232Y)


*X=LETTRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE
(PAR EXEMPLE, UNE TOILE D'AILERON 122232
JAUNE SERA REFERENCEE 122232Y)

R = RED / ROUGE
B = BLUE / BLEU
Y = YELLOW / JAUNE
Gy = GREY / GRIS
G = DARK GREEN / VERT FONCE
Gb = BRIGHT GREEN / VERT FLUO
T = TURQUOISE
P = PURPLE / VIOLET
O = ORANGE
Bk = BLACK / NOIR
W = WHITE / BLANC

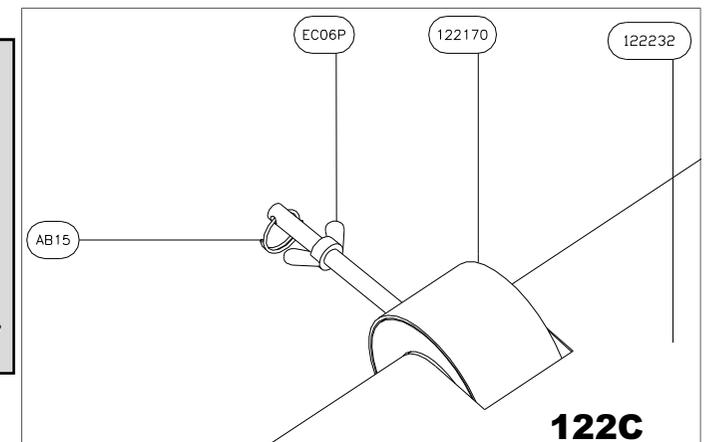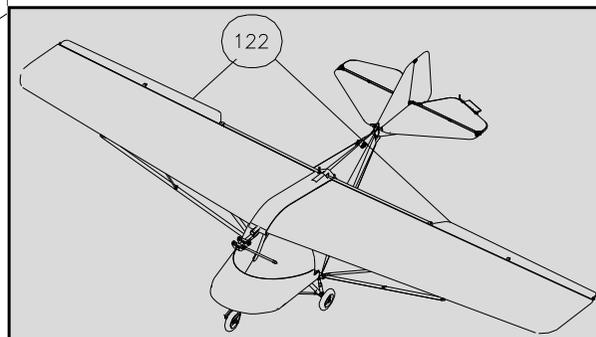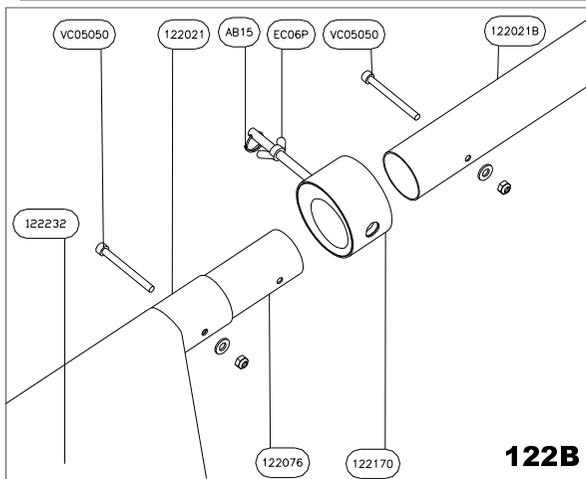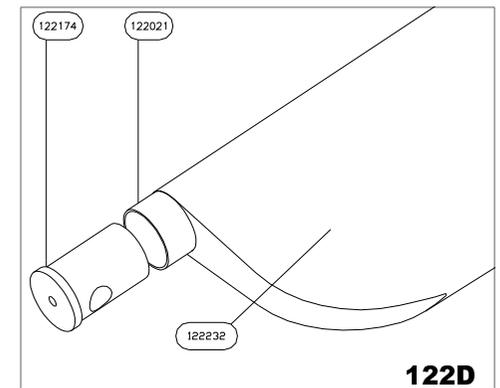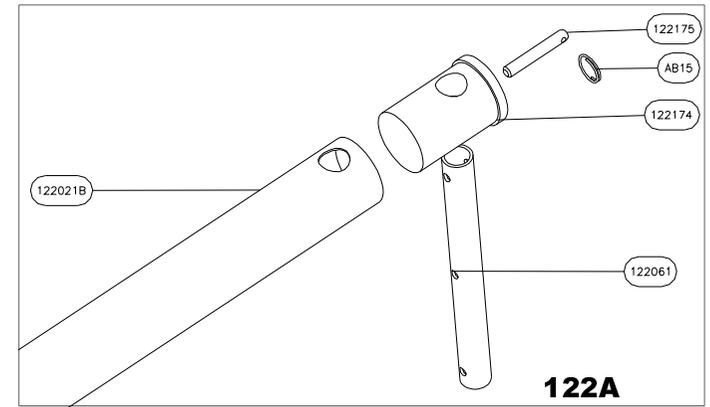
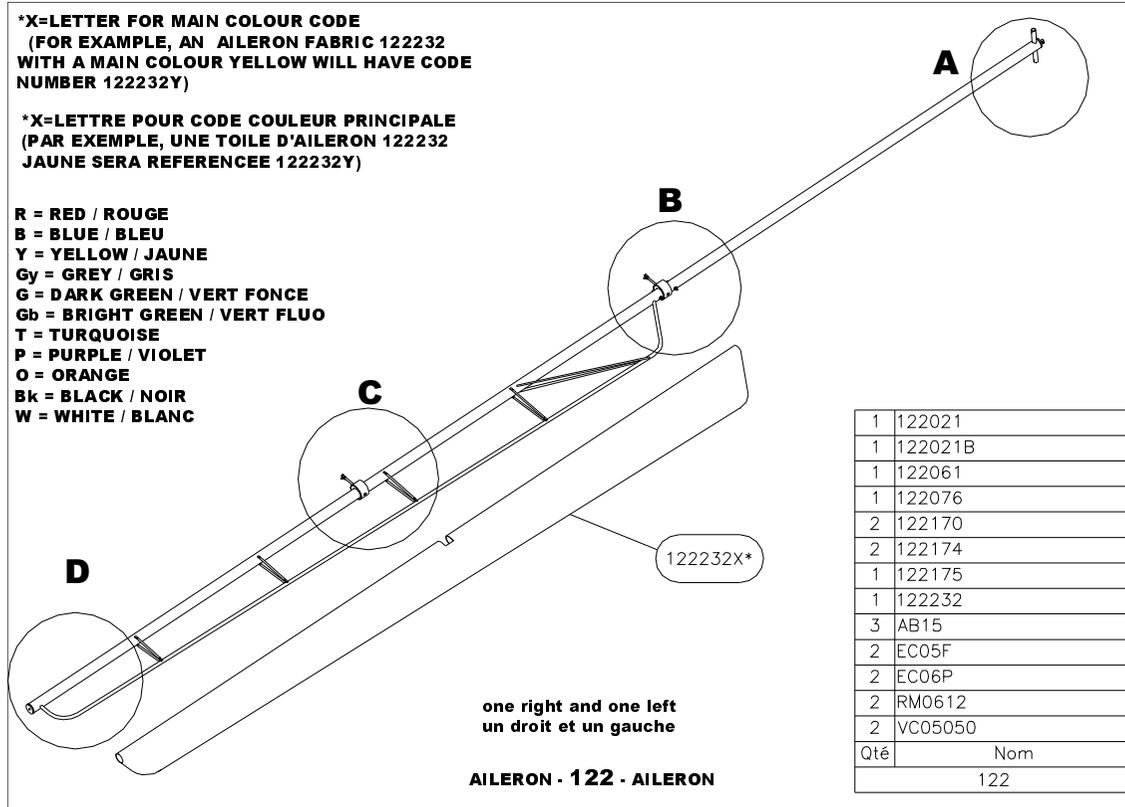


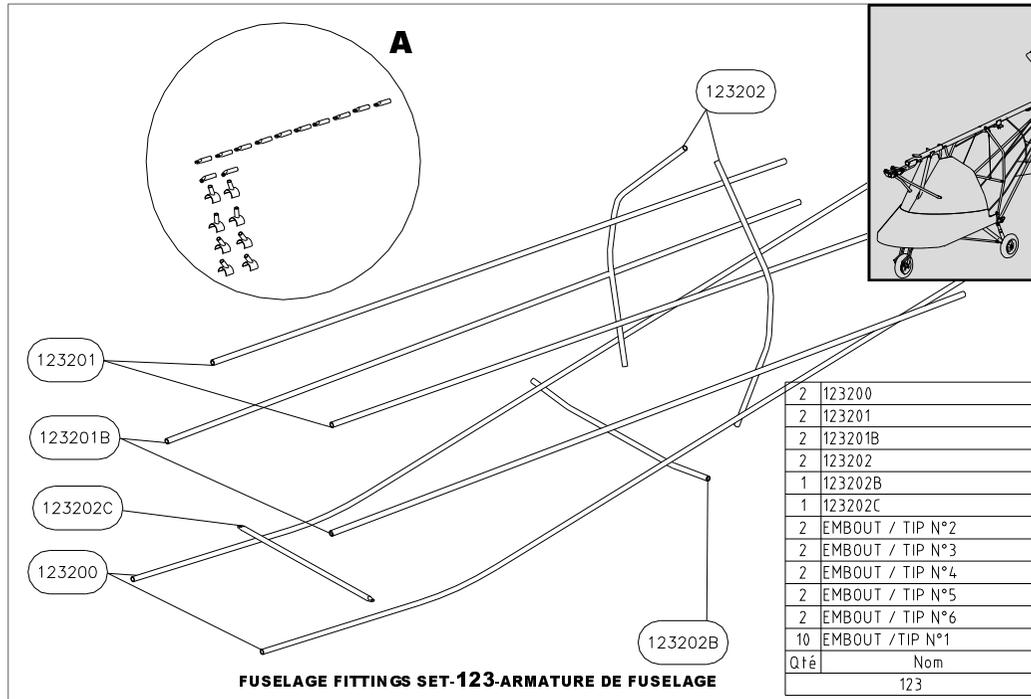


FUSELAGE FITTINGS SET-123-ARMATURE DE FUSELAGE

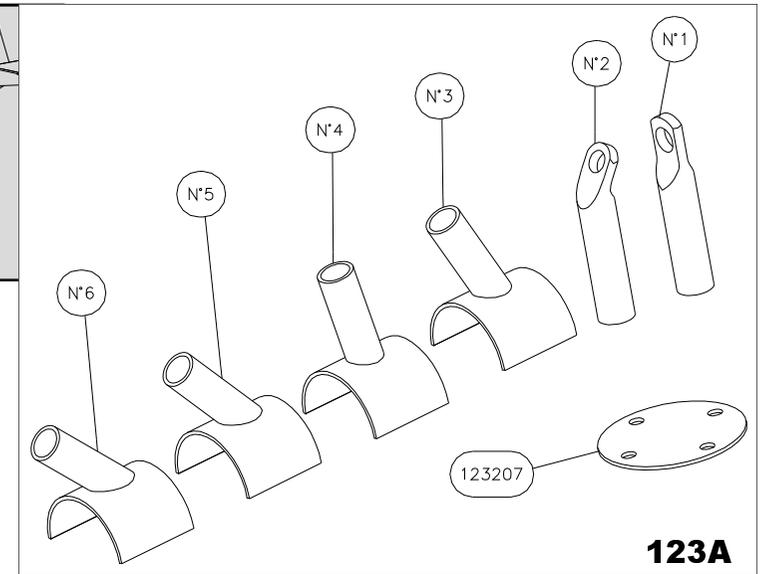








123A

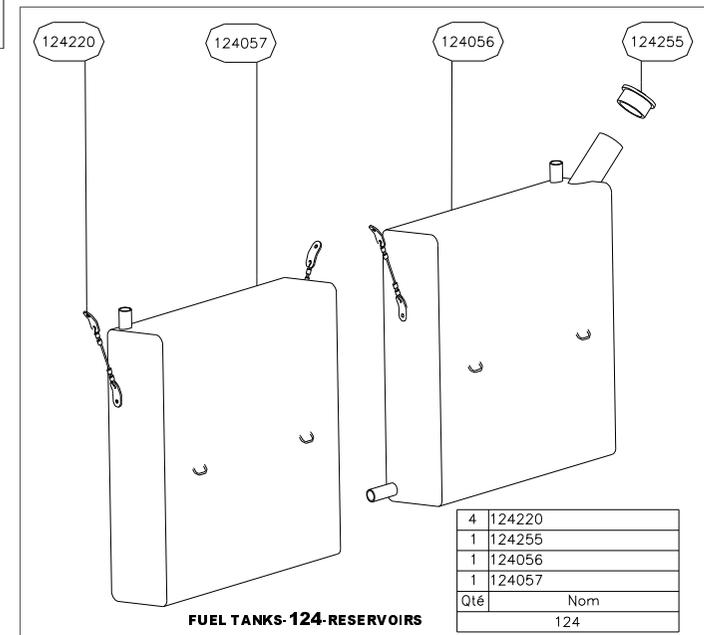
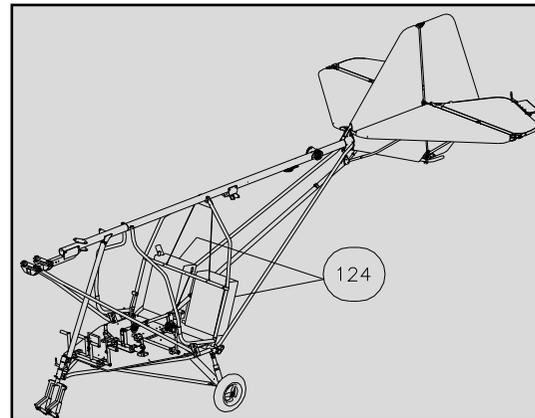


FUEL TANKS-124-RESERVOIRS



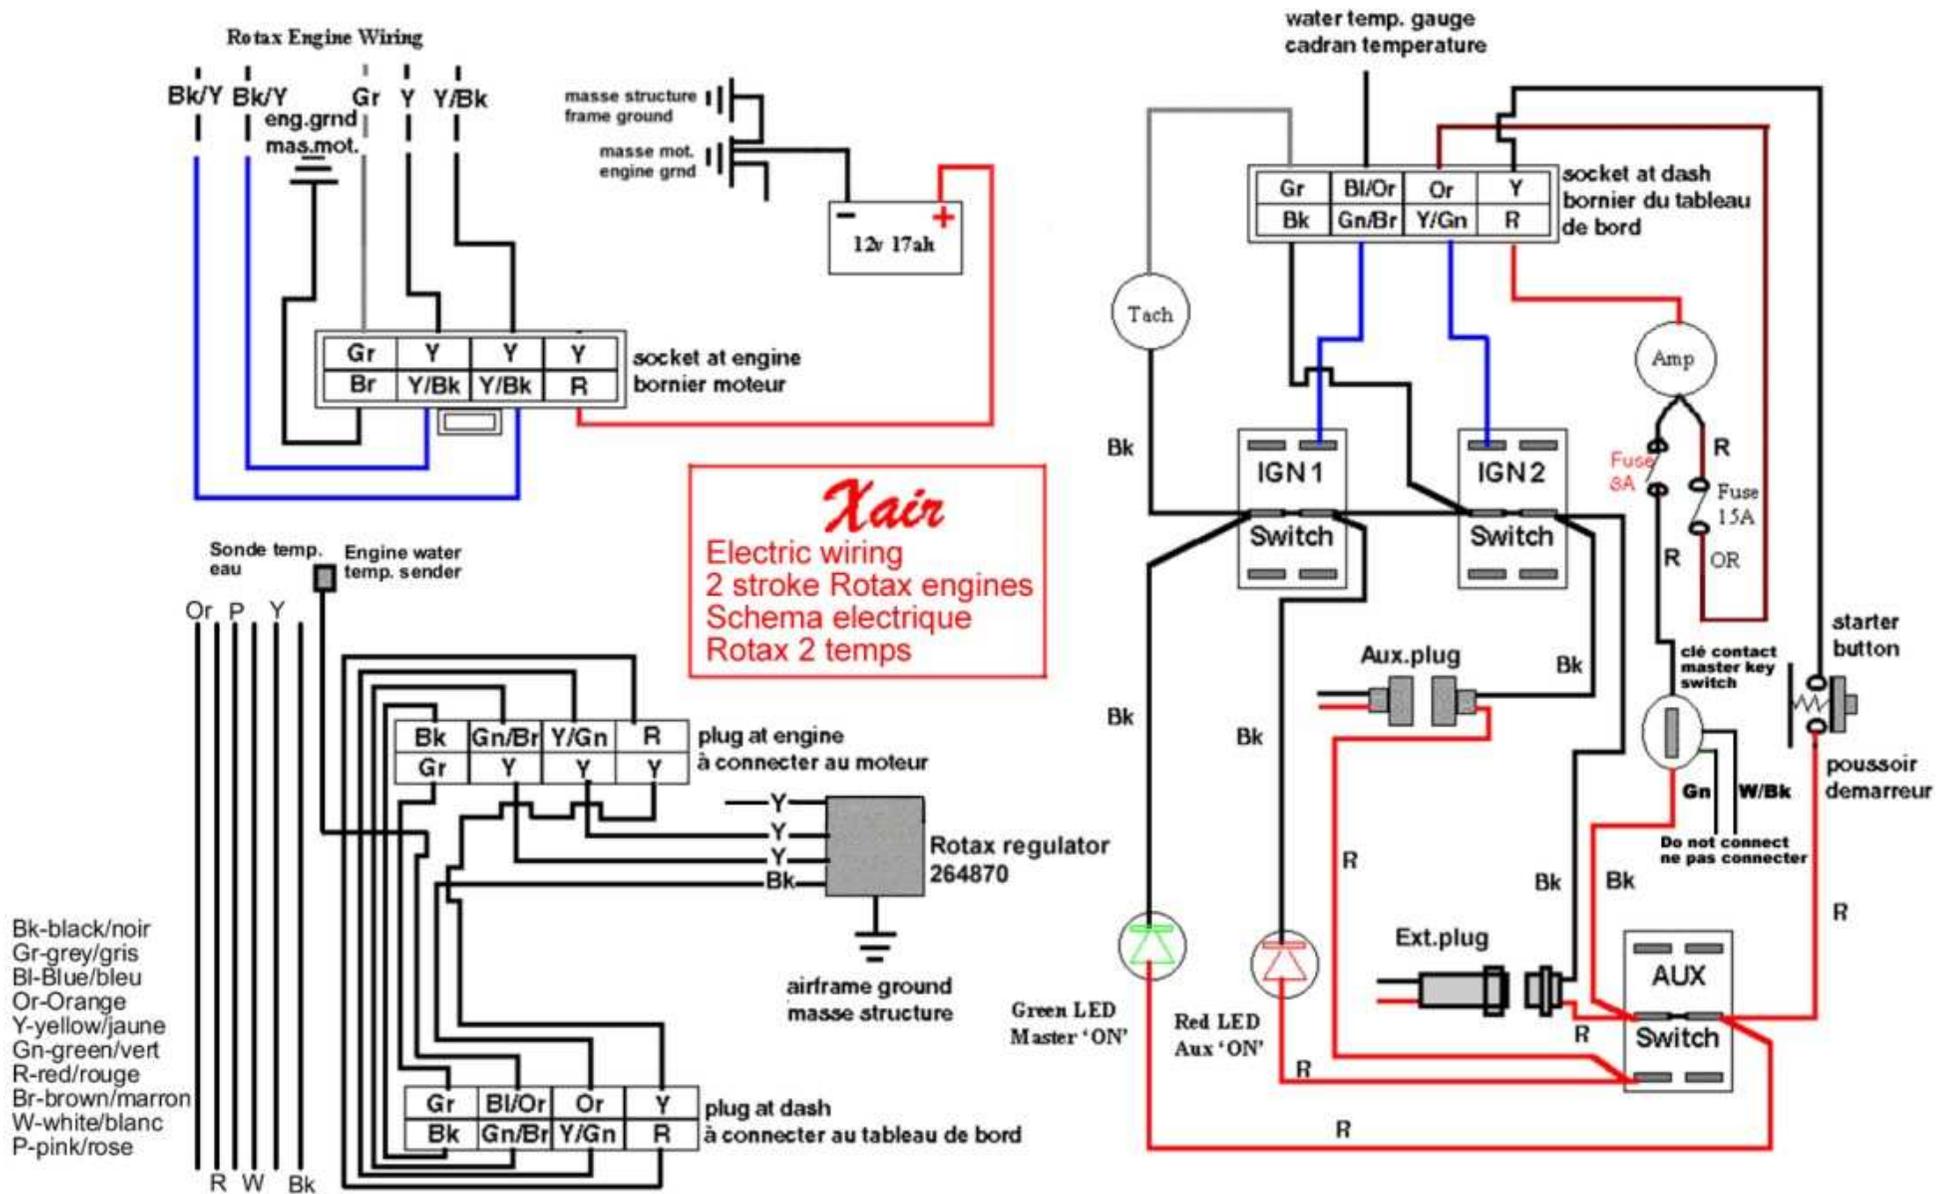


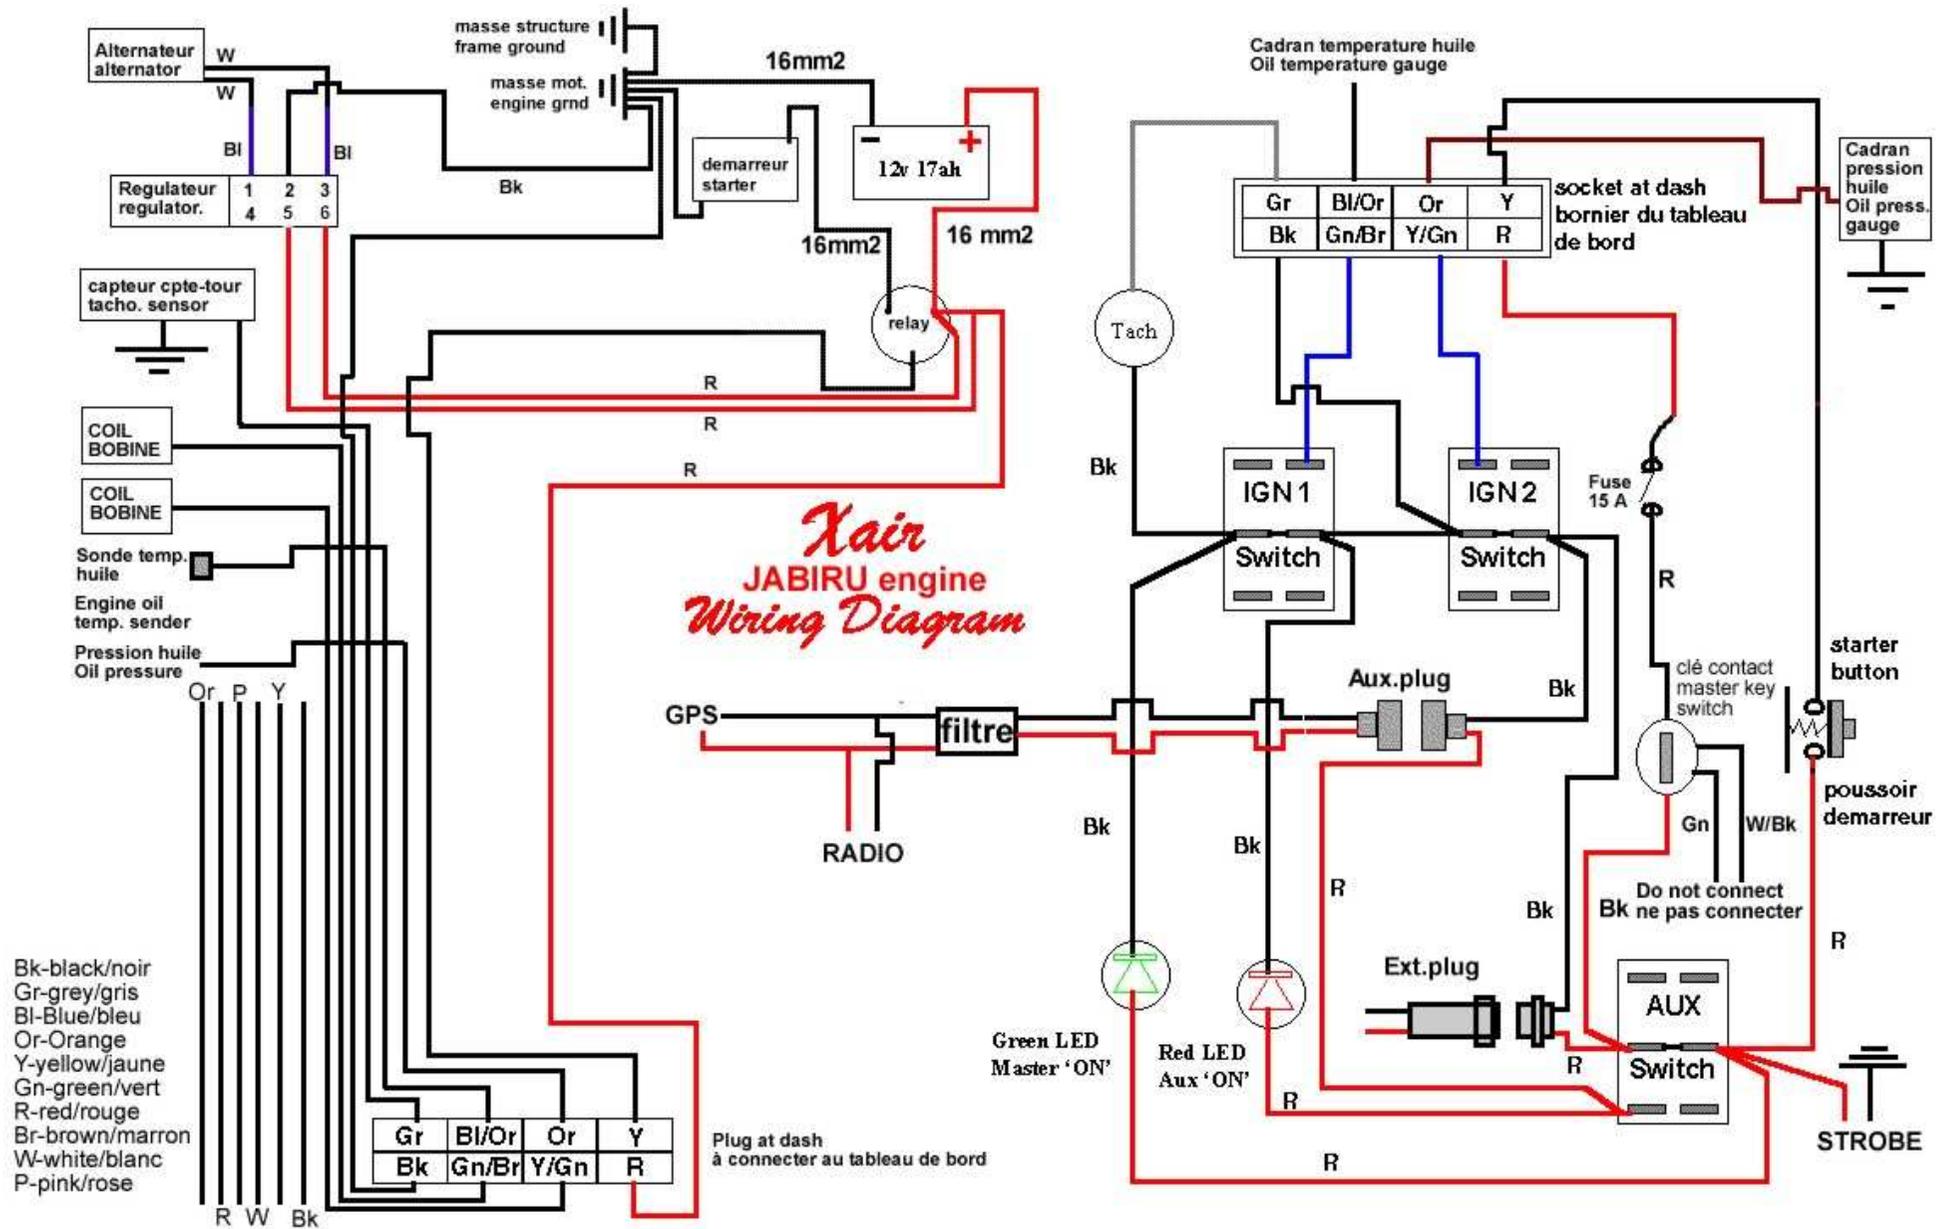

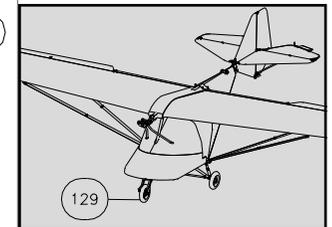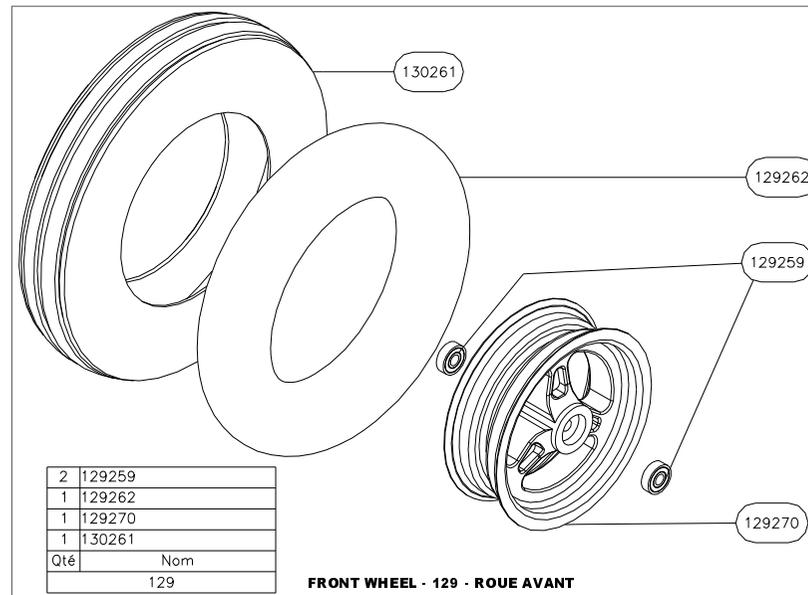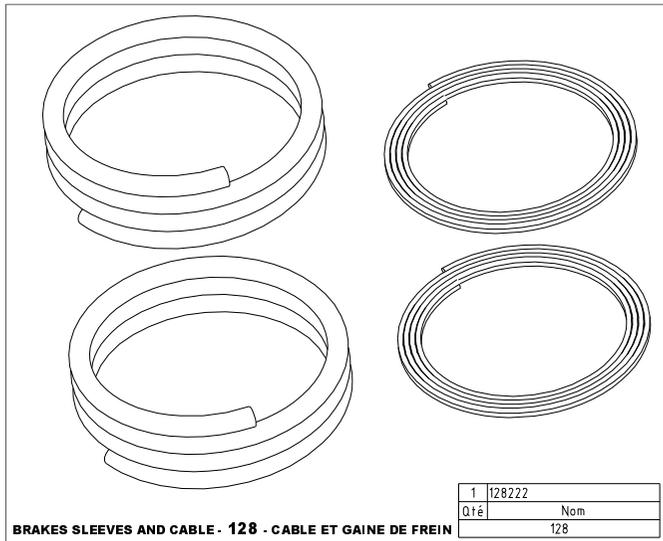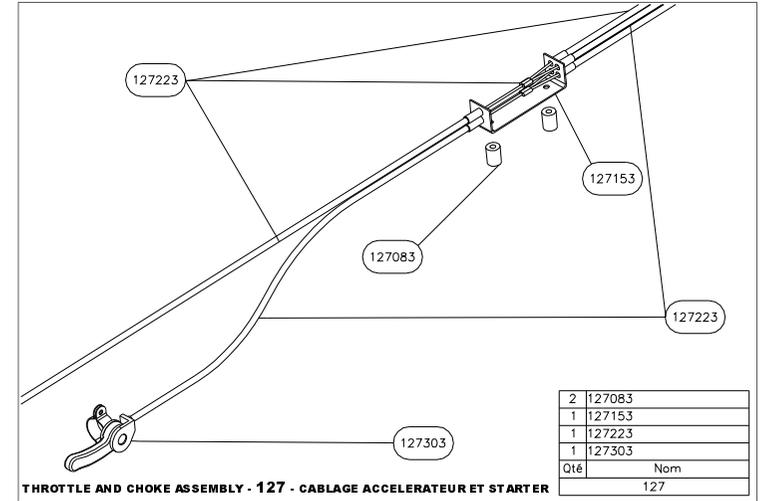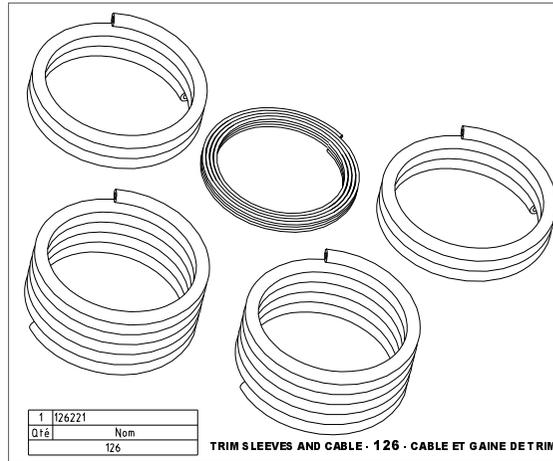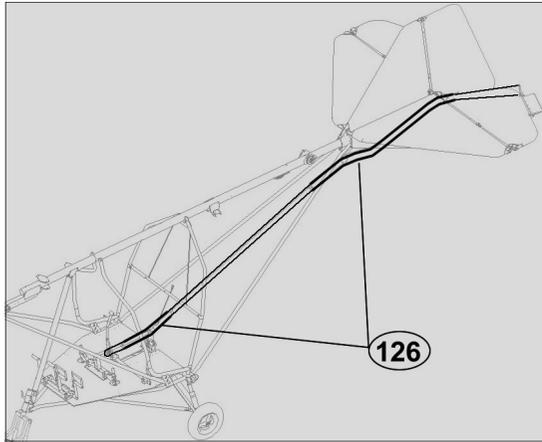

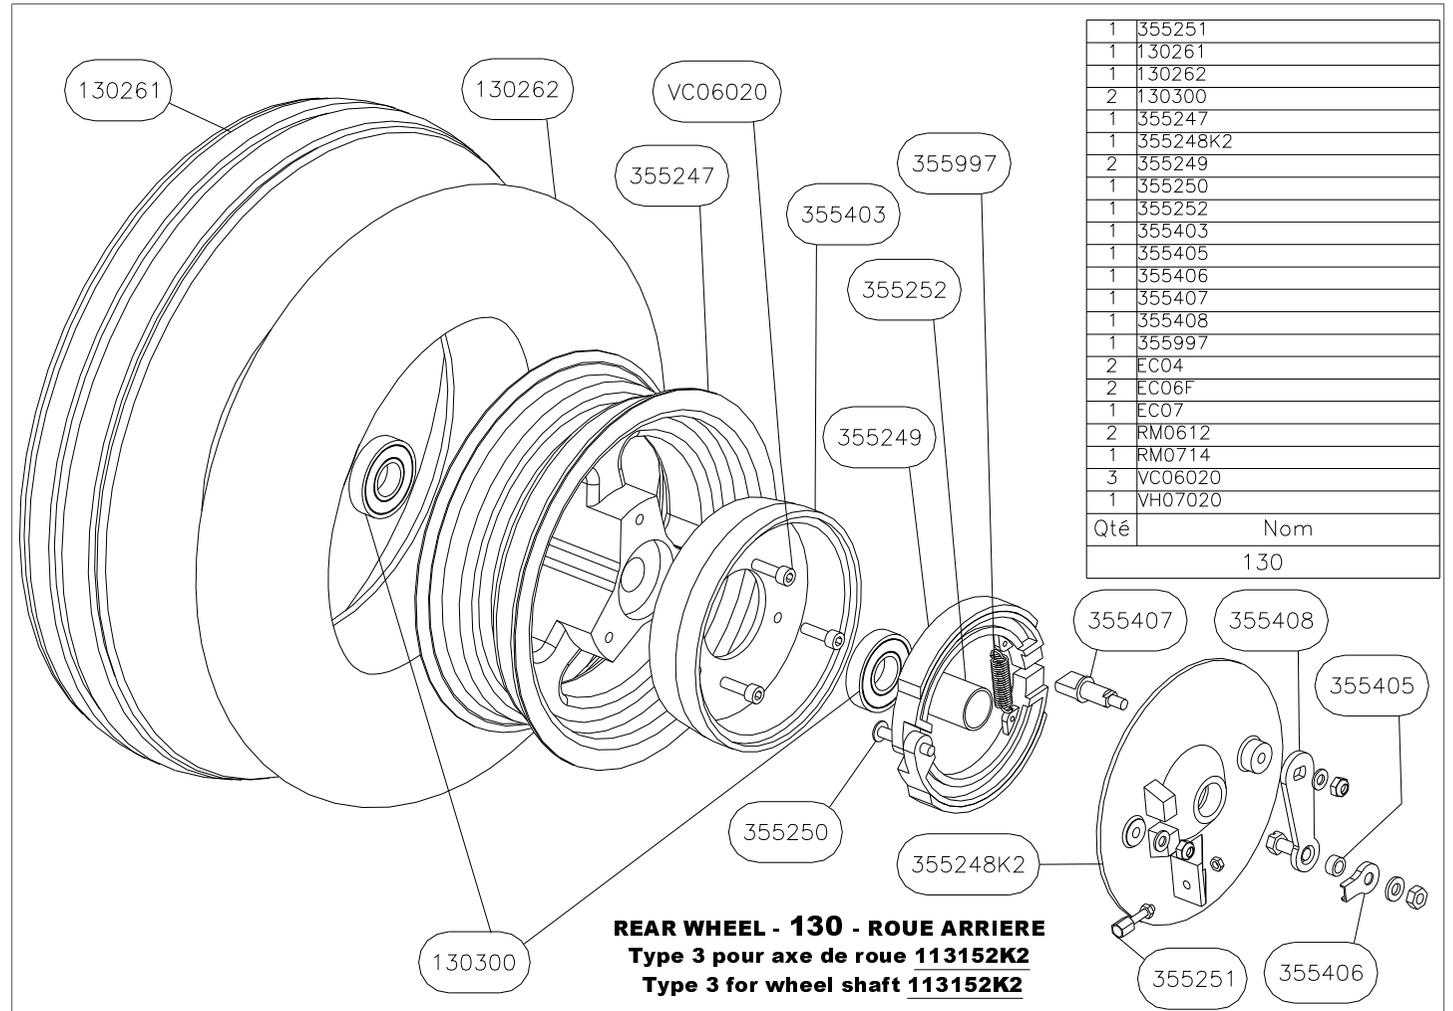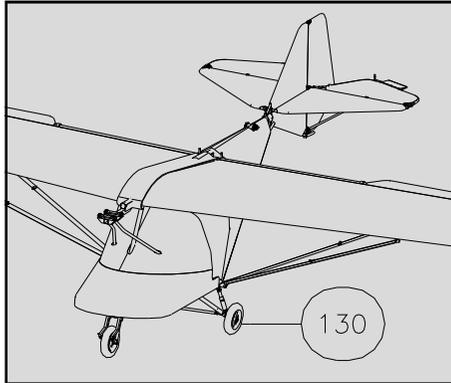

3	10119B
3	10123
1	131039
1	131040
1	131122R
1	131231
1	231036
1	231037
1	231037B
3	AB15
1	BN25
3	EC05F
8	EC06F
2	RI04
8	RM0612
3	VC05047
3	VH06037
6	VH06042
Qté	Nom
	131R


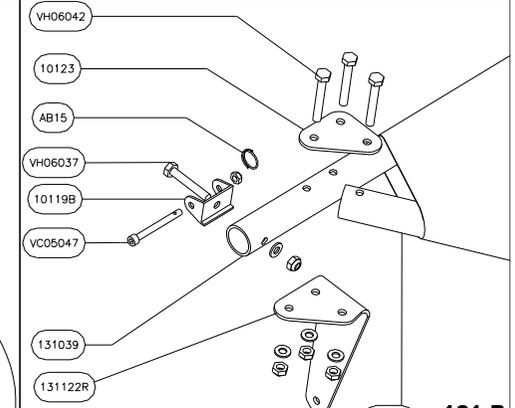
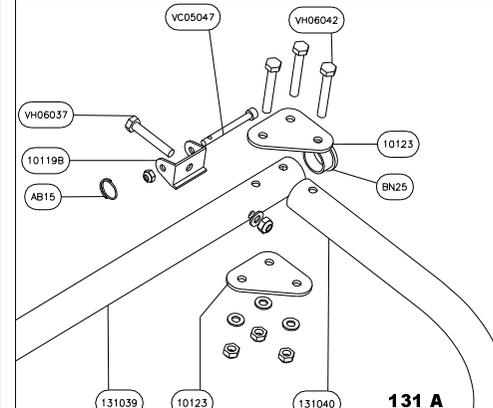
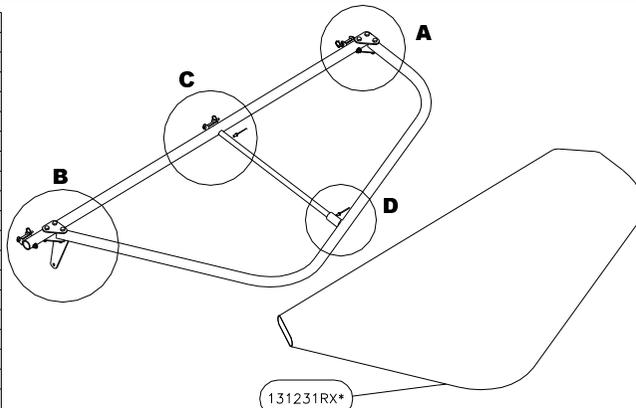


R = RED / ROUGE
B = BLUE / BLEU
Y = YELLOW / JAUNE
Gy = GREY / GRIS
G = DARK GREEN / VERT FONCE
Gd = BRIGHT GREEN / VERT FLUO
T = TURQUOISE
P = PURPLE / VIOLET
O = ORANGE
Bk = BLACK / NOIR
W = WHITE / BLANC

***X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE**
(FOR EXAMPLE, A RIGHT ELEVATOR FABRIC 131231R
WITH A MAIN COLOUR YELLOW WILL HAVE CODE
NUMBER 131231RY)

***X=LETTRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE**
(PAR EXEMPLE, UNE TOILE DE PROFONDEUR DROITE
131231R JAUNE SERA REFERENCEE 131231RY)

ELEVATOR (RIGHT) - 131R - PROFONDEUR (DROITE)

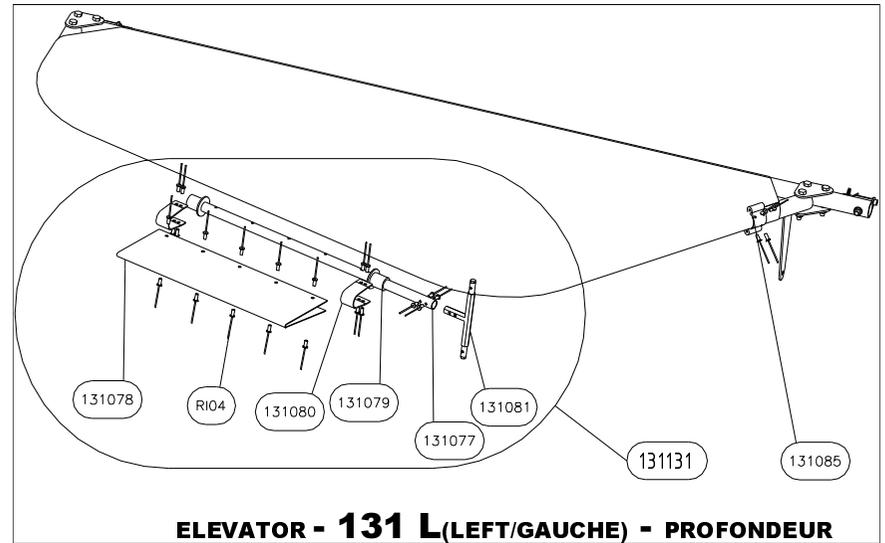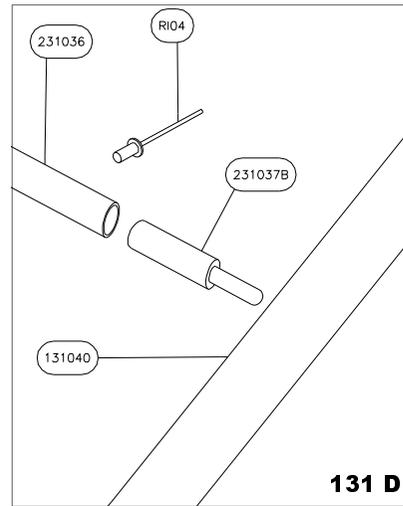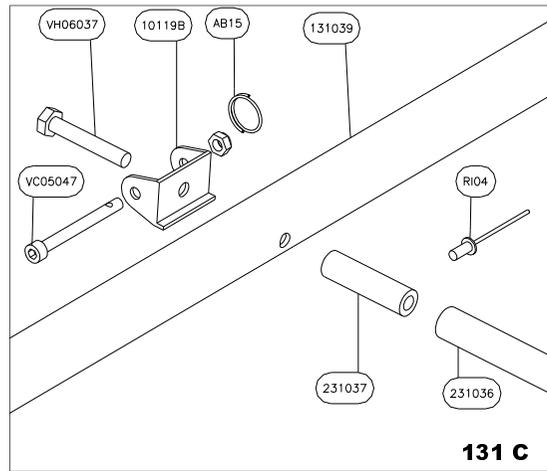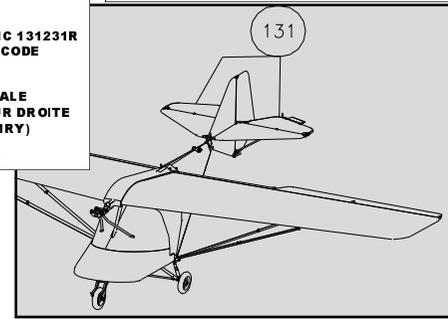

ELEVATOR - 131 L(LEFT/GAUCHE) - PROFONDEUR






***X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE
(FOR EXAMPLE, A RUDDER FABRIC 132228
WITH A MAIN COLOUR YELLOW WILL HAVE CODE
NUMBER 132228Y)**


***X=LETTRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE
(PAR EXEMPLE, UNE TOILE DE DIRECTION 132228
JAUNE SERA REFERENCEE 132228Y)**

**R = RED / ROUGE
B = BLUE / BLEU
Y = YELLOW / JAUNE
Gy = GRAY / GRIS
G = DARK GREEN / VERT FONCE
Gb = BRIGHT GREEN / VERT FLUO
T = TURQUOISE
P = PURPLE / VIOLET
O = ORANGE
BK = BLACK / NOIR
W = WHITE / BLANC**


3	10119B
2	10123
1	132029
1	132030
1	132031
1	132121L
1	132121R
1	132163
1	132163+VIS
1	132228
3	AB15
1	BN25
3	EC05F
9	EC06F
2	RI04
9	RM0612
3	VC05047
3	VH06037
7	VH06042
Qté	Nom
	132

RUDDER - 132 - DIRECTION

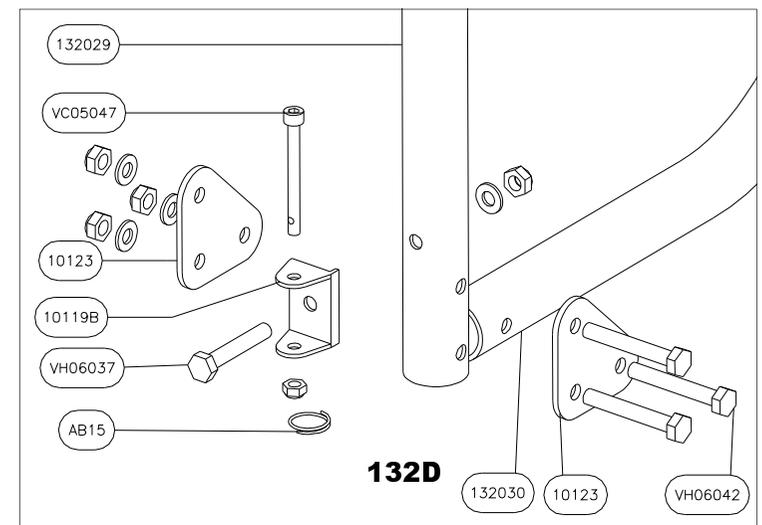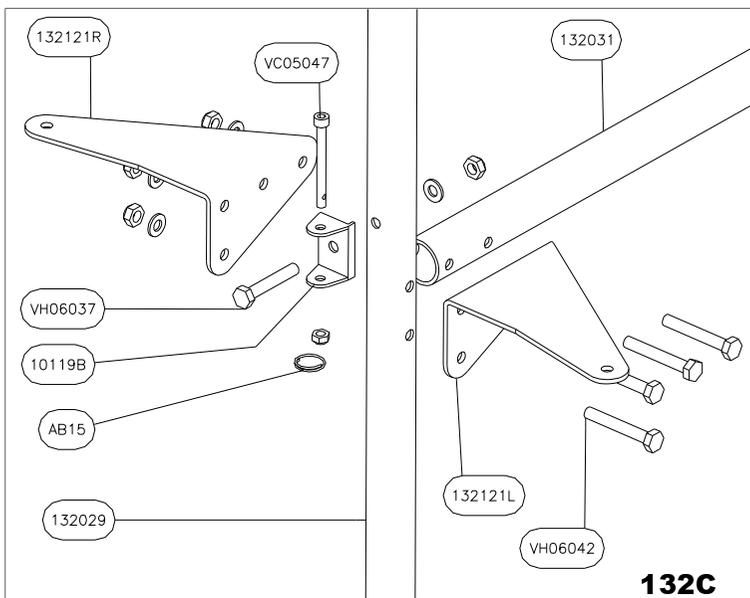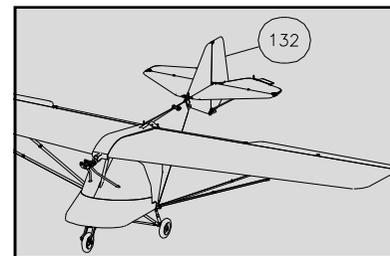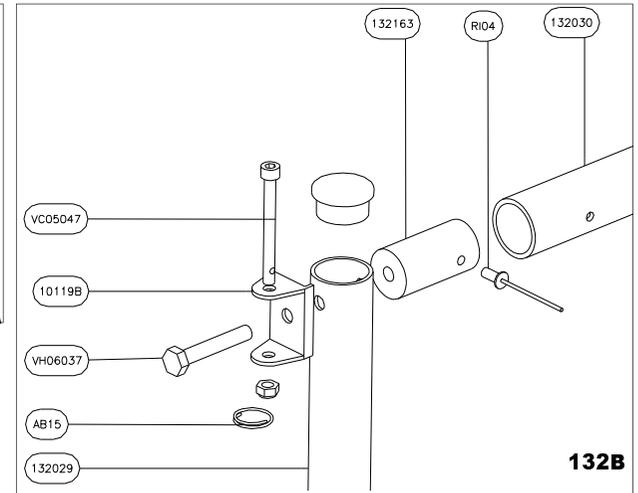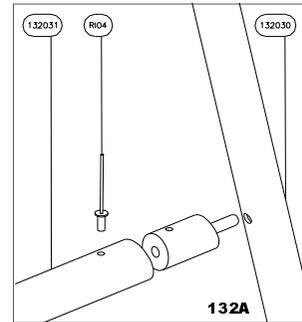


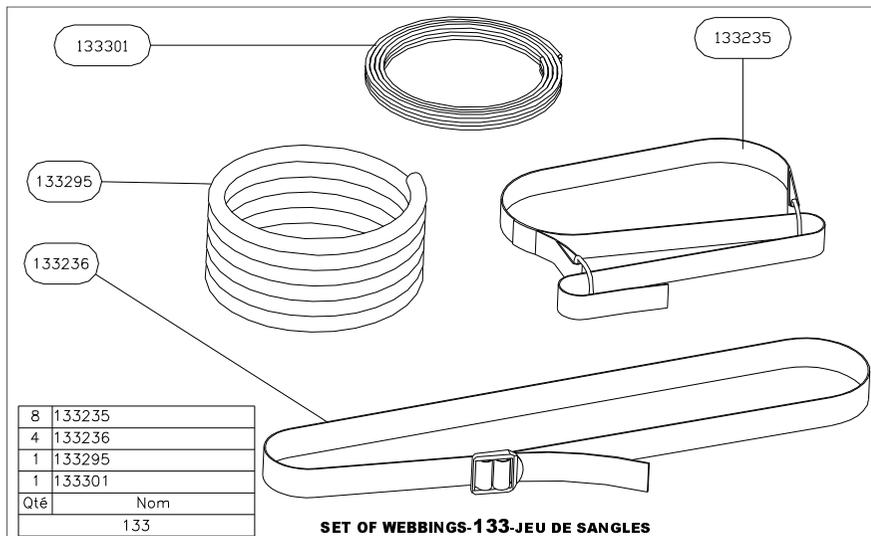


SET OF WEBBINGS-133-JEU DE SANGLES

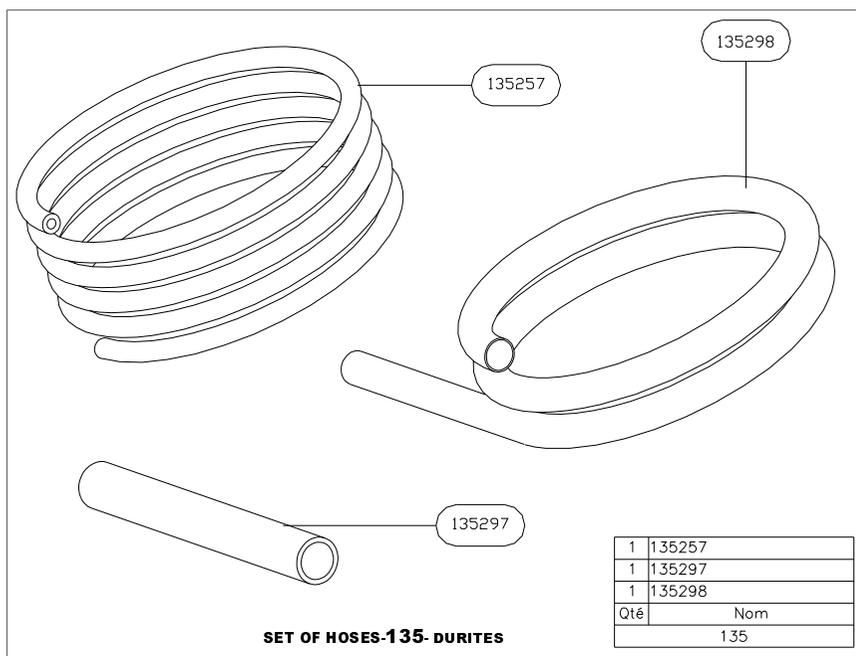


SET OF HOSES-135-DURITES




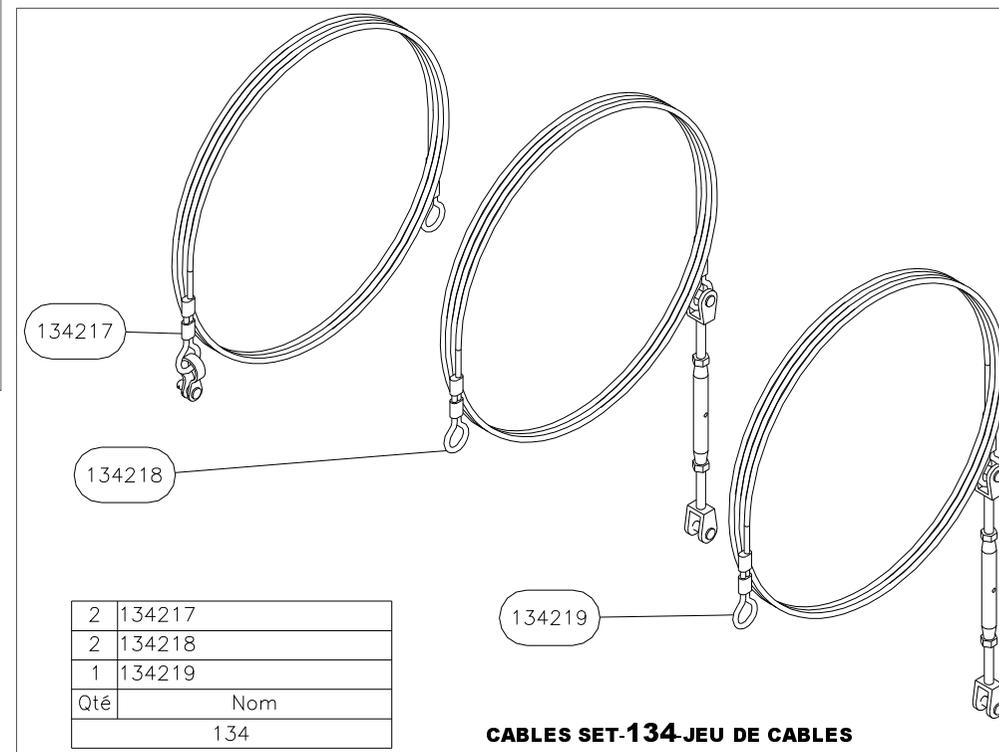


CABLES SET-134-JEU DE CABLES

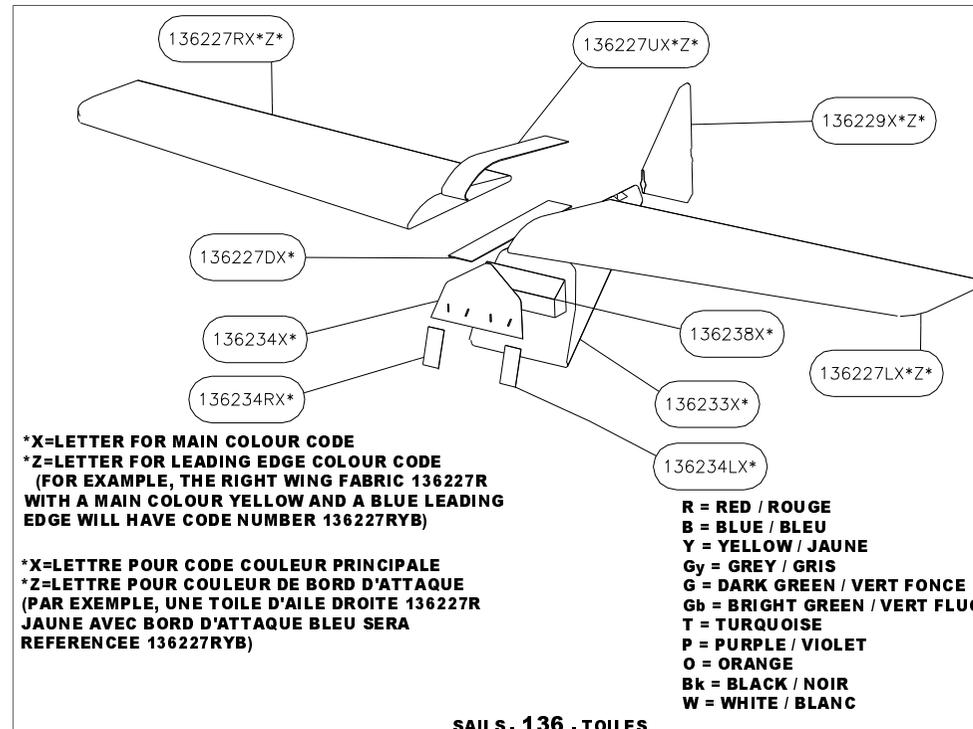

SAILS - 136 - TOILES

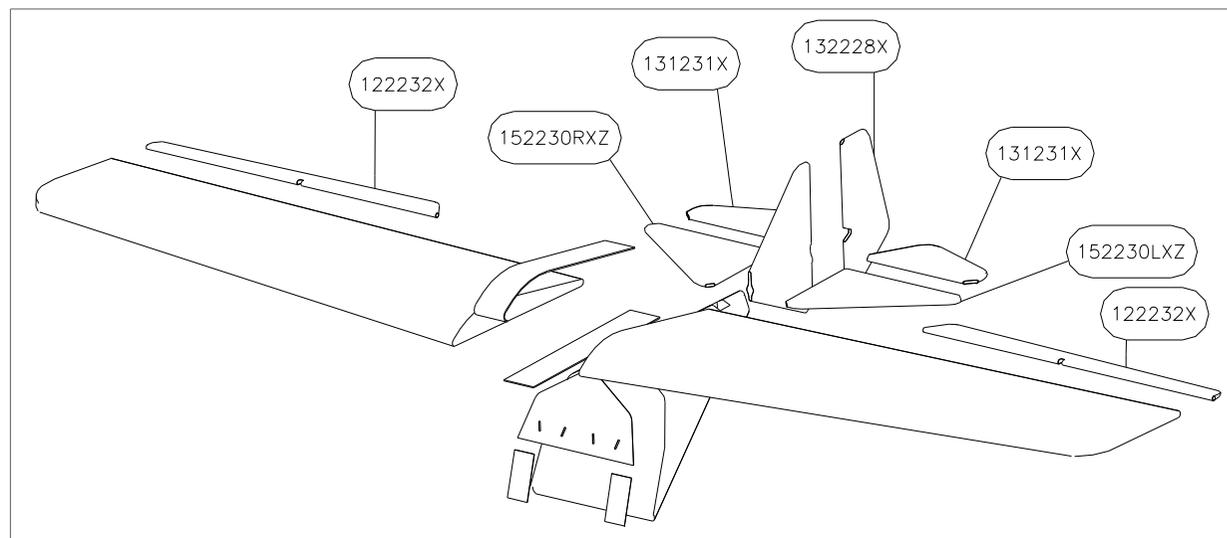

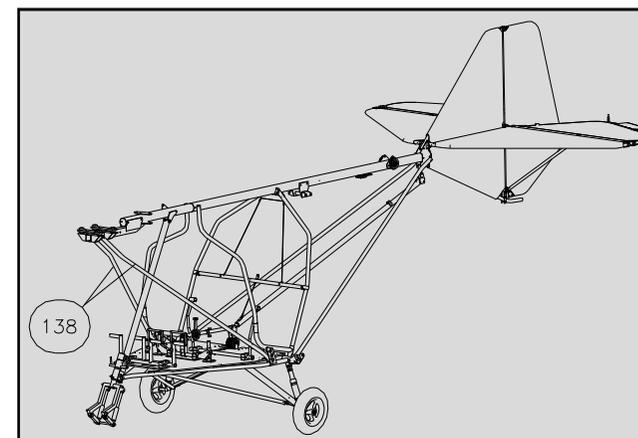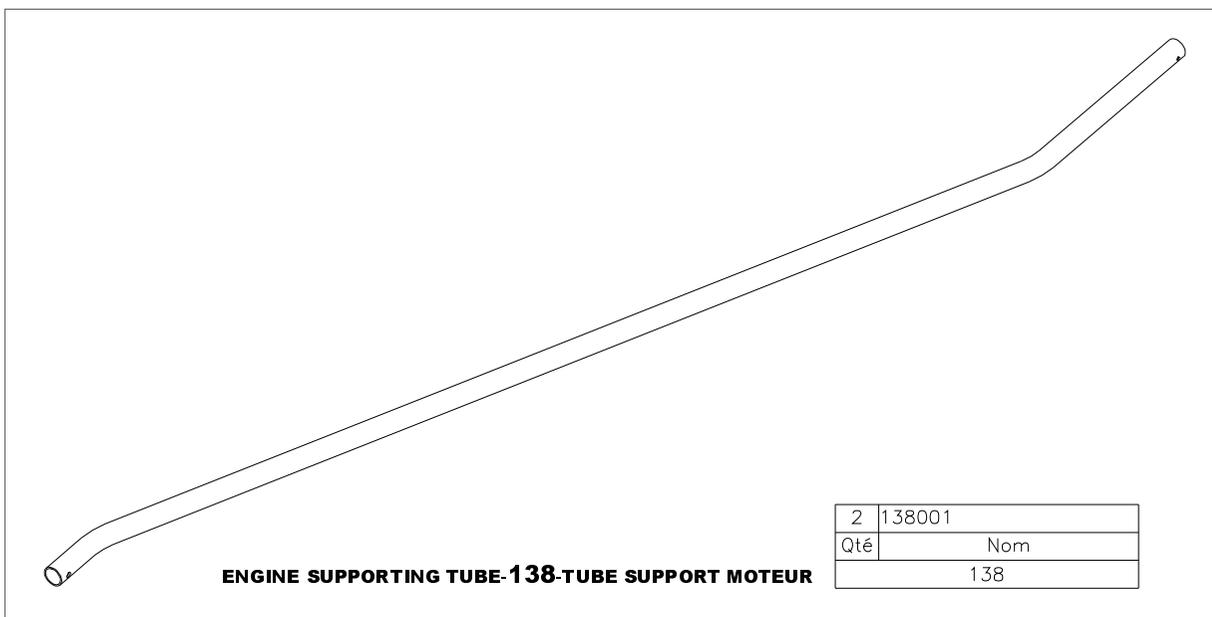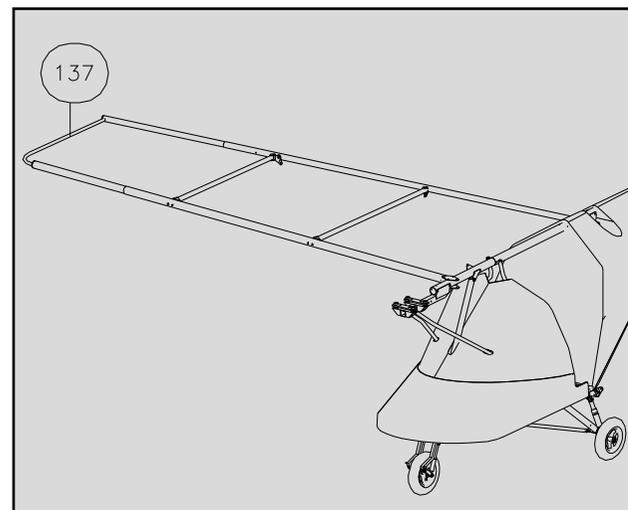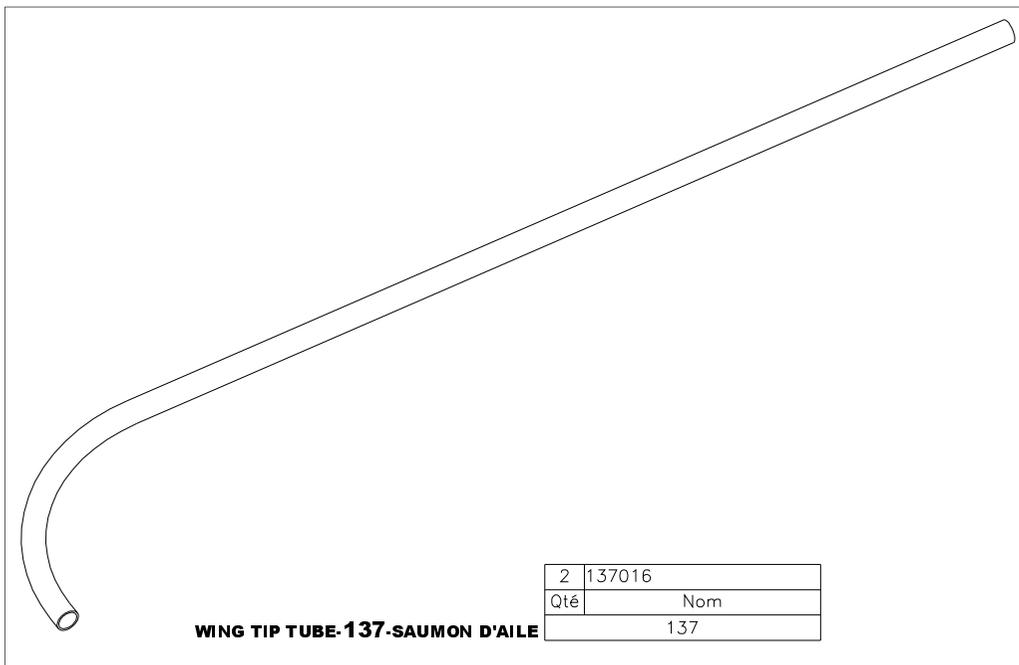



From kit N°1 to 824 (narrow entry) Ref: 139003K1
 From kit N°825 and up (wide entry) Ref: 139003K2

Du kit N°1 au 824 (entrée étroite) Ref: 139003K1
 A partir du kit 825 (entrée large) Ref: 139003K2

139159





2	139003K1 / 139003K2
2	139159
Qté	Nom
	139





FRONT ROLL BAR - 139 - TUBE DE CELLULE AVANT



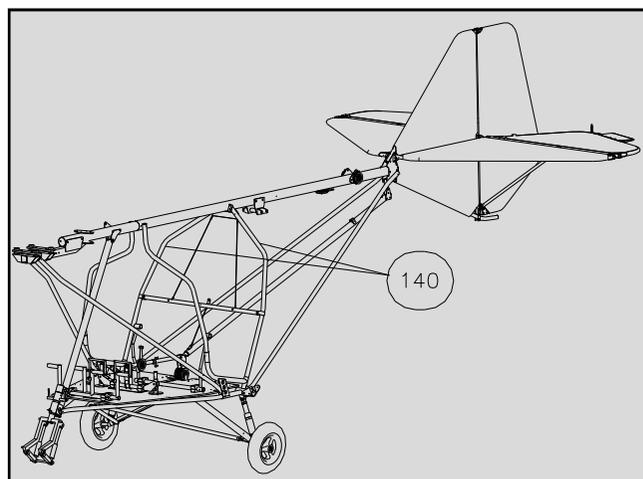
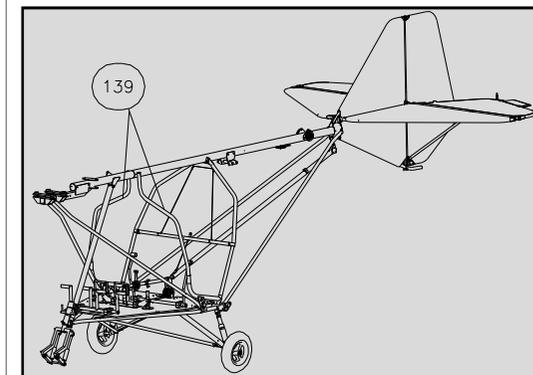






2	140004
Qté	Nom
	140

REAR ROLL BAR-140-TUBE DE CELLULE ARRIERE

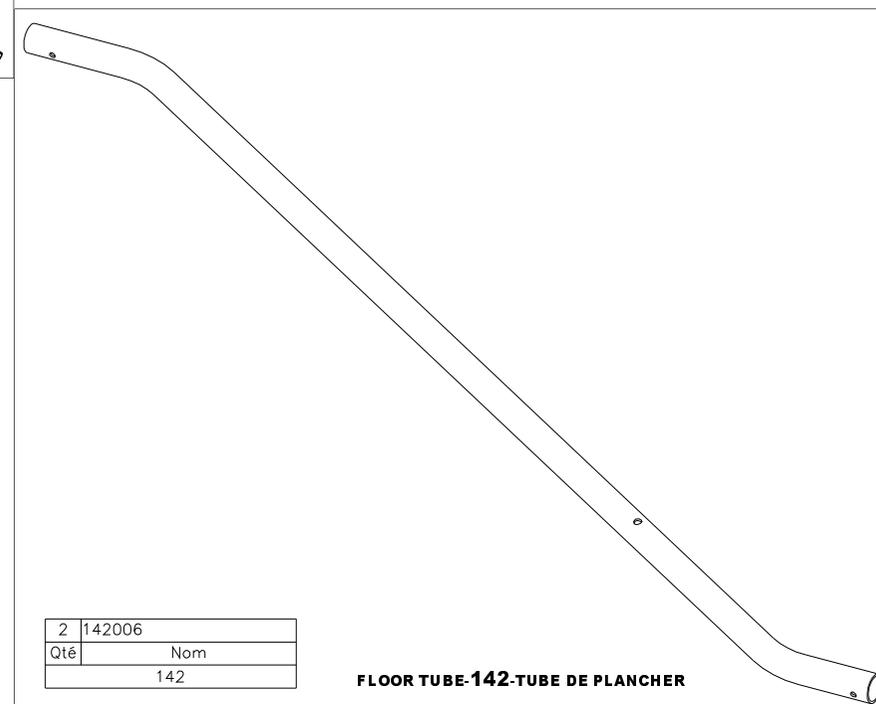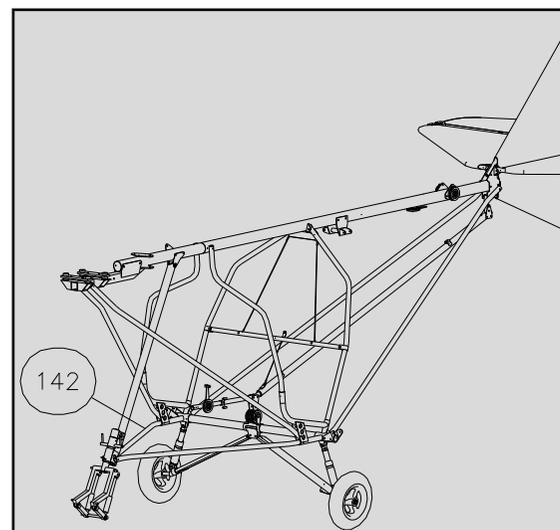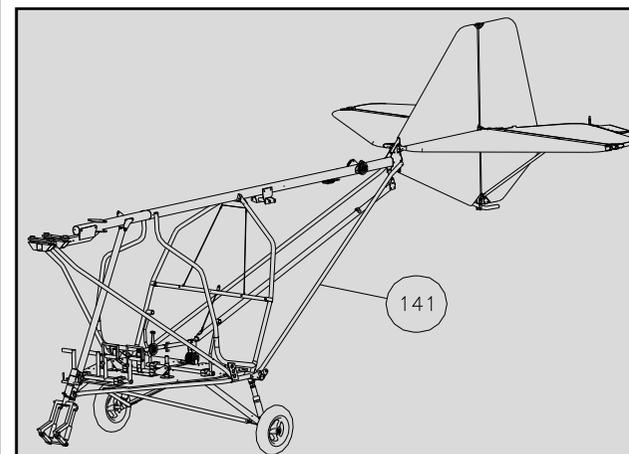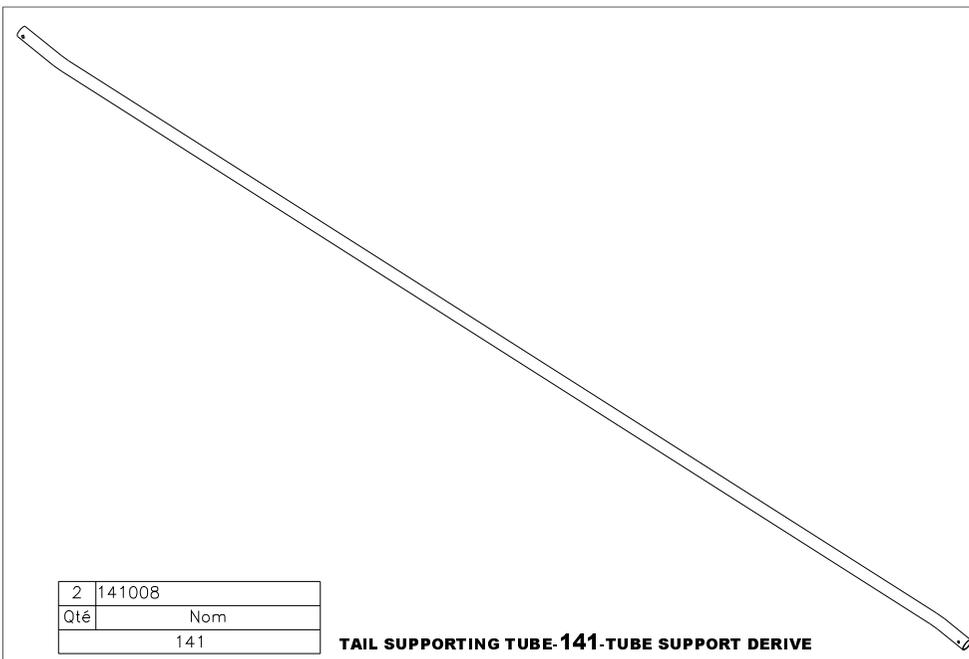

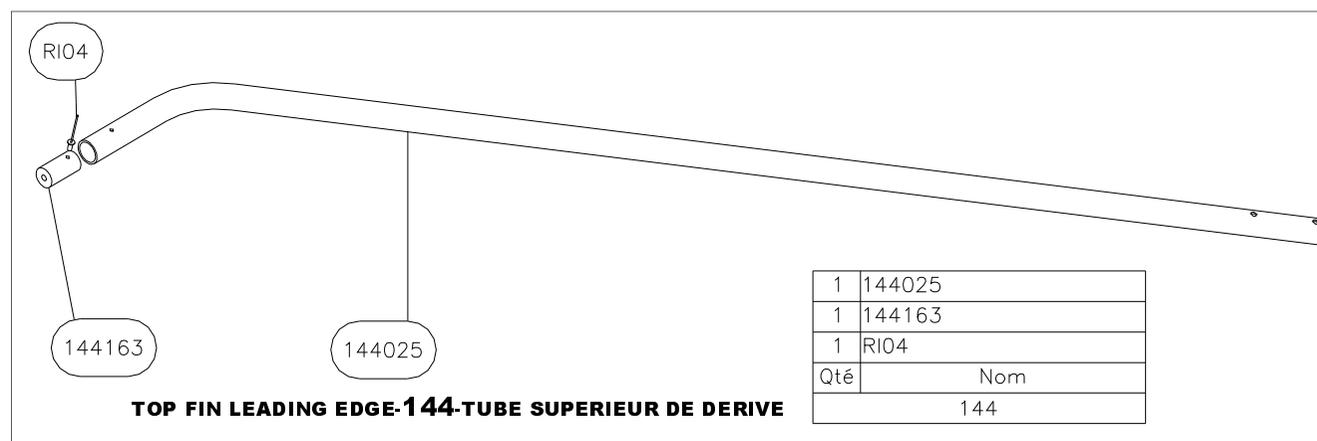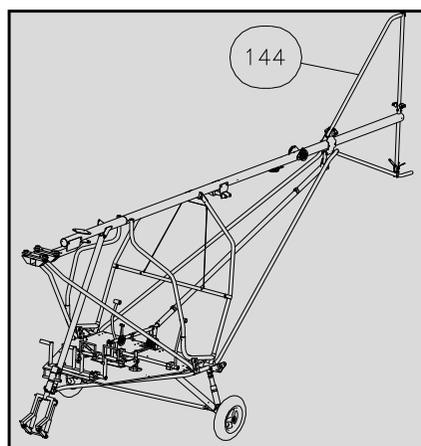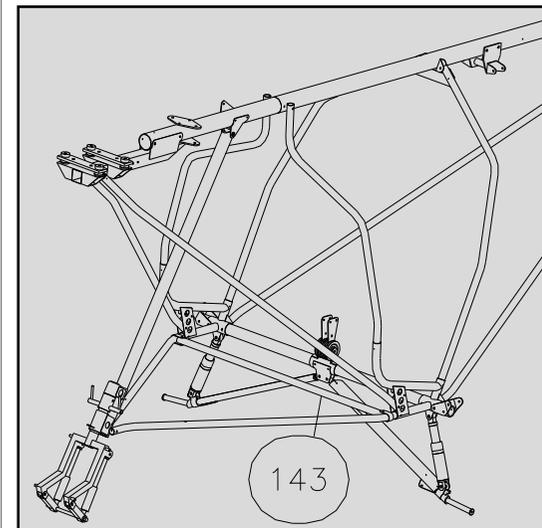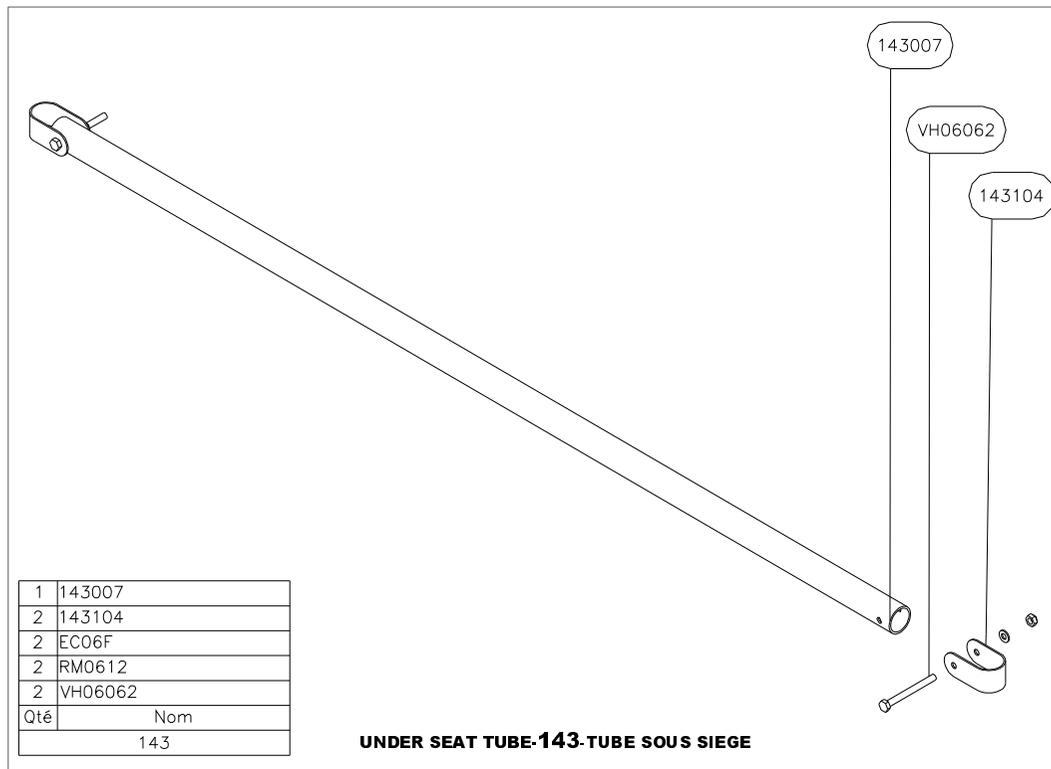

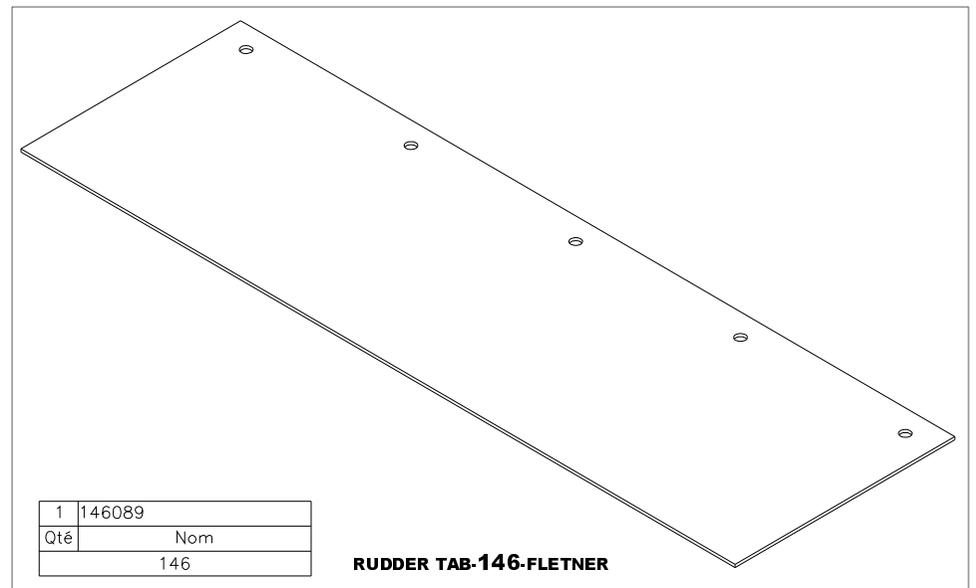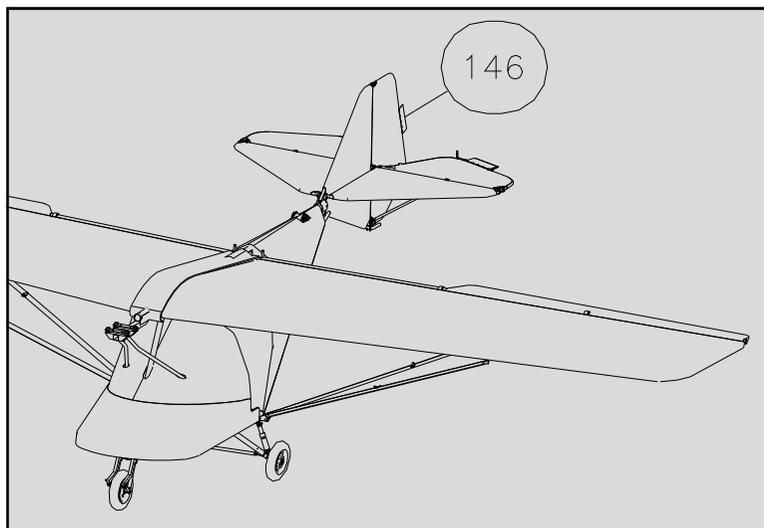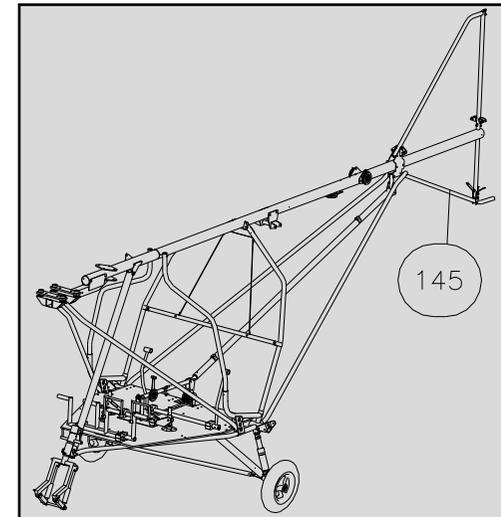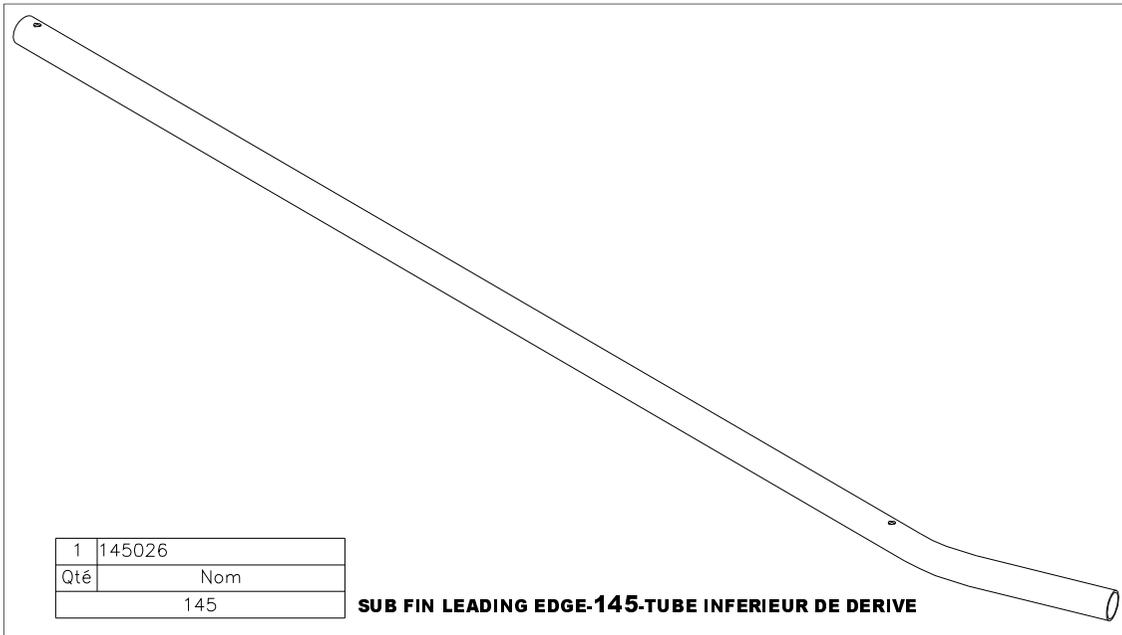

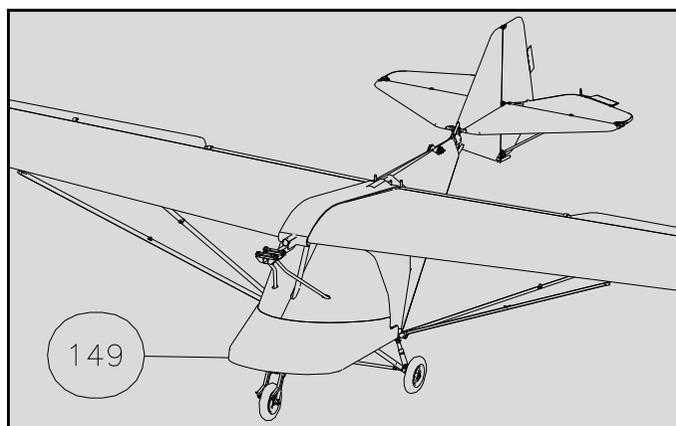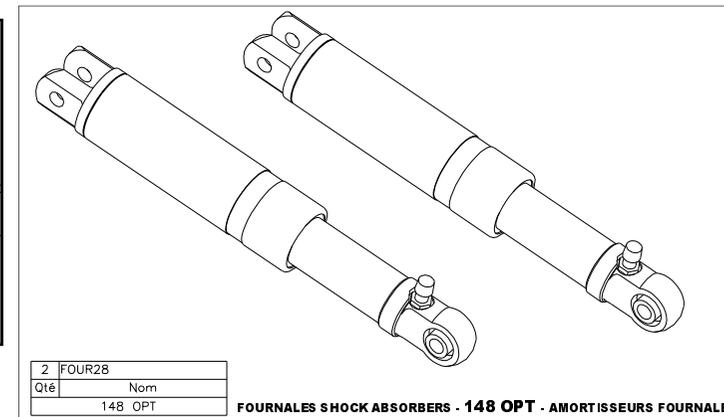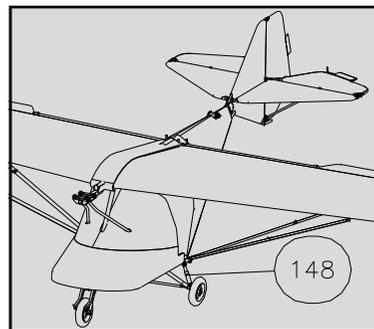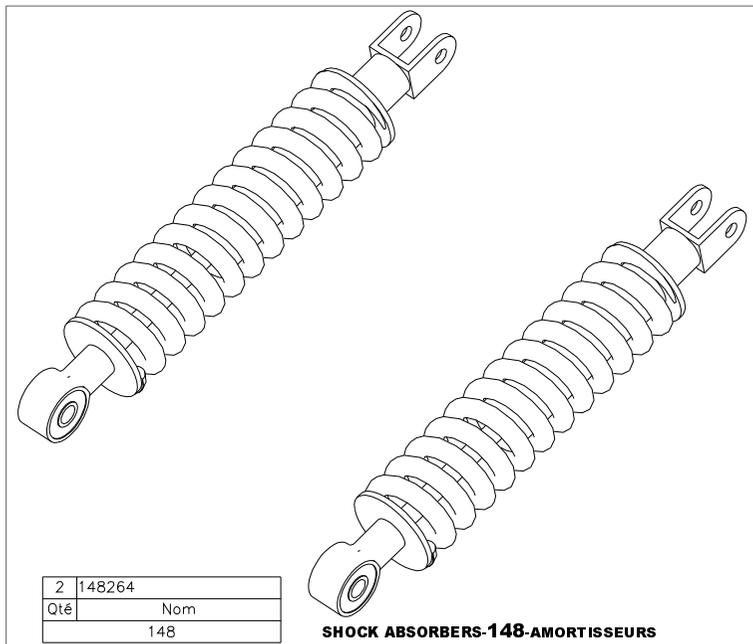


***X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE
(FOR EXAMPLE, A FRONT POD 149189
WITH A MAIN COLOUR YELLOW WILL HAVE CODE
NUMBER 149189Y)**

***X=LETTRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE
(PAR EXEMPLE, UN CARENAGE 149189 JAUNE SERA
REFERENCE 149189Y)**






- R = RED / ROUGE**
- B = BLUE / BLEU**
- Y = YELLOW / JAUNE**
- Gy = GREY / GRIS**
- G = DARK GREEN / VERT FONCE**
- Gb = BRIGHT GREEN / VERT FLUO**
- T = TURQUOISE**
- P = PURPLE / VIOLET**
- O = ORANGE**
- Bk = BLACK / NOIR**
- W = WHITE / BLANC**



149189X*

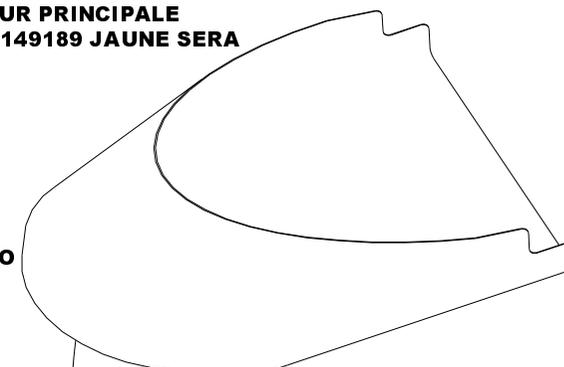

149189	1
Nom	Qté
149	

FRONT POD - 149 - CARENAGE DE NEZ

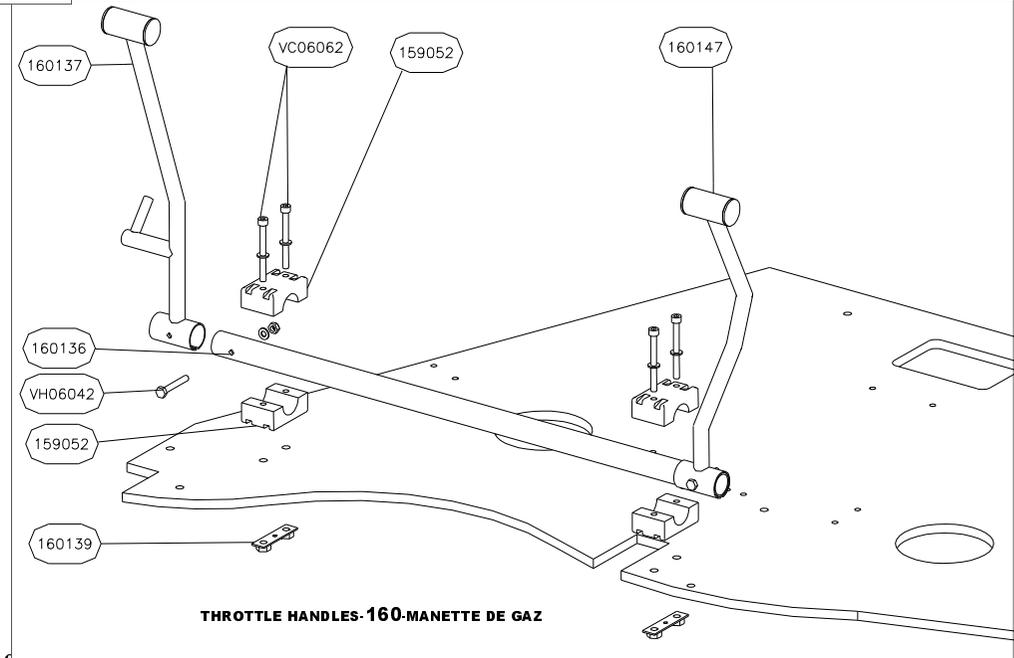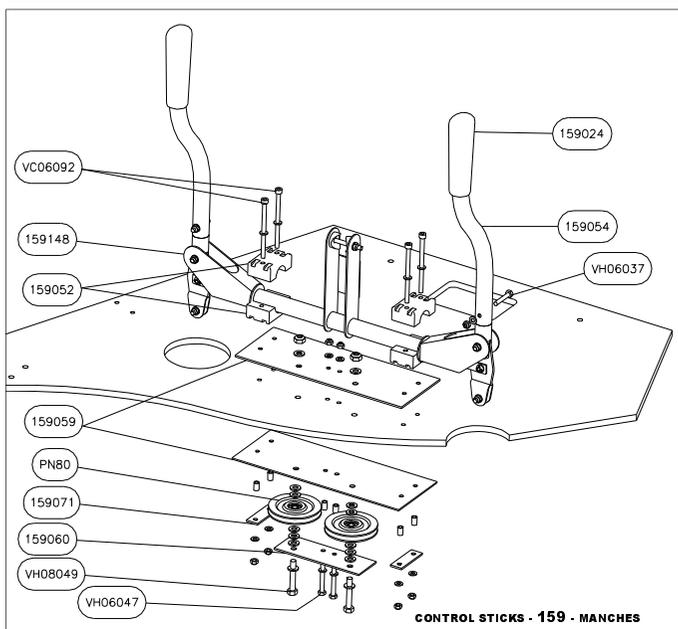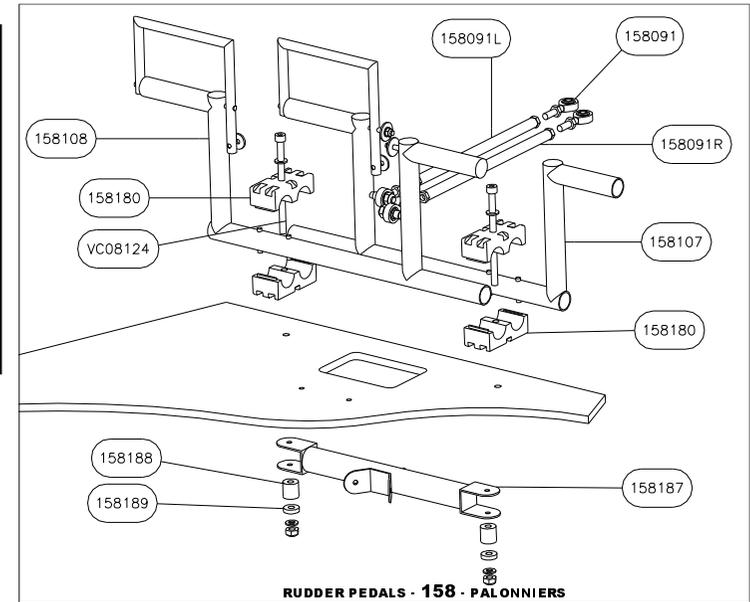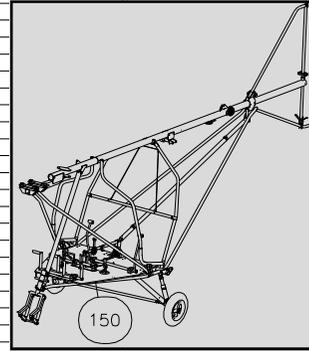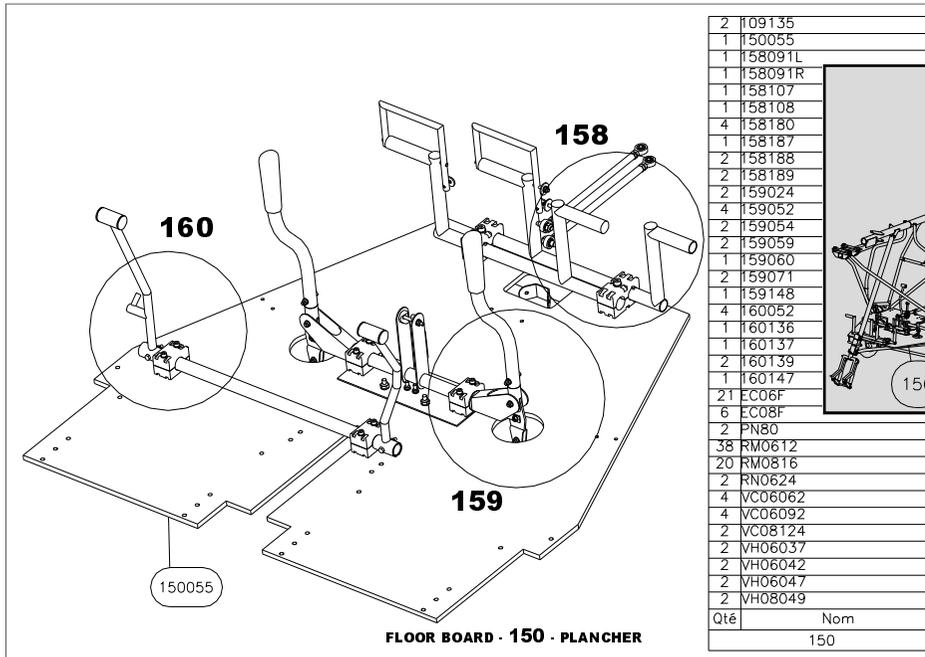

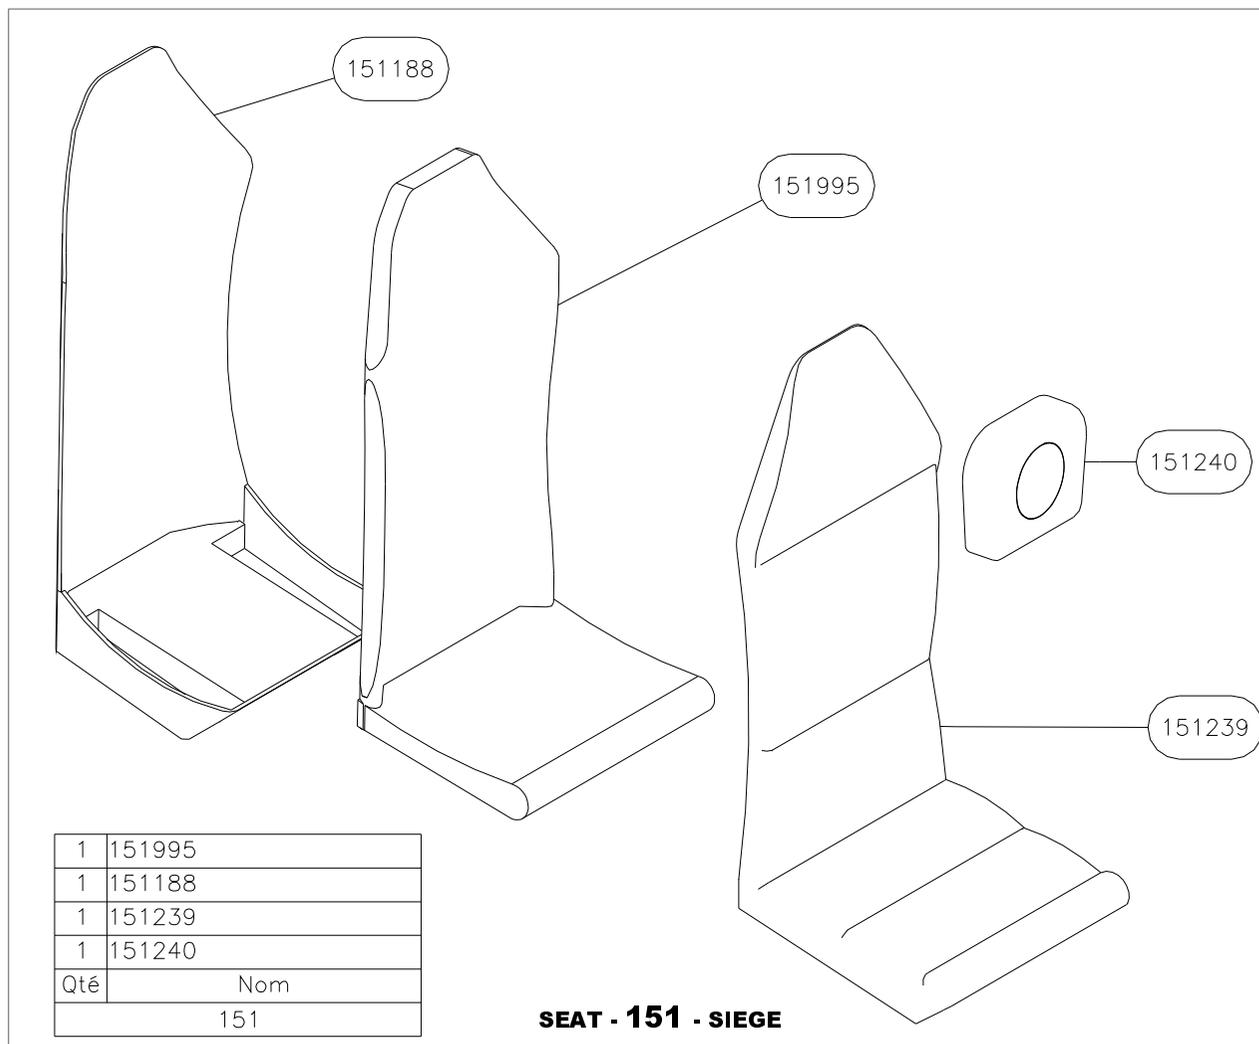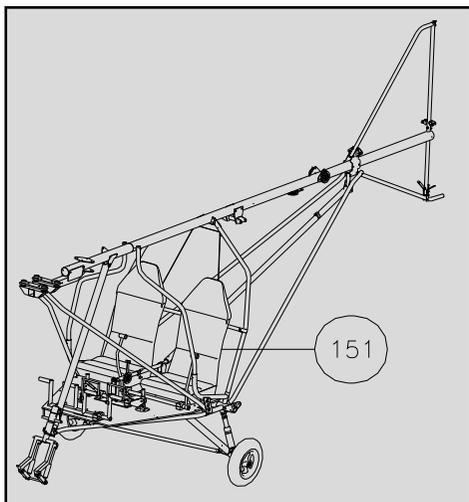

1	151995
1	151188
1	151239
1	151240
Qté	Nom
	151

SEAT - 151 - SIEGE



3	10119A
2	10123
1	152035
1	152036
1	152037
1	152038
1	152154
2	152163
1	152164
1	152164+VIS
1	152230
4	EC06F
4	RI04
4	RM0612
1	VH06037
6	VH06042
Qté	Nom
	152R


***X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE**
***Z=LETTER FOR LEADING EDGE COLOUR CODE**
(FOR EXAMPLE, THE RIGHT STABILIZER FABRIC 152230R WITH A MAIN COLOUR YELLOW AND A BLUE LEADING EDGE WILL HAVE CODE NUMBER 152230RYB)

***X=LETRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE**
***Z=LETRE POUR COULEUR DE BORD D'ATTAQUE**
(PAR EXEMPLE, UNE TOILE DE PLAN FIXE DROIT 152230R JAUNE AVEC BORD D'ATTAQUE BLEU SERA REFERENCEE 152230RYB)


R = RED / ROUGE
B = BLUE / BLEU
Y = YELLOW / JAUNE
Gy = GREY / GRIS
G = DARK GREEN / VERT FONCE
Gb = BRIGHT GREEN / VERT FLUO
T = TURQUOISE
P = PURPLE / VIOLET
O = ORANGE
Bk = BLACK / NOIR
W = WHITE / BLANC

STABILIZER - 152R (right/ droit) - EMPENNAGE HORIZONTAL

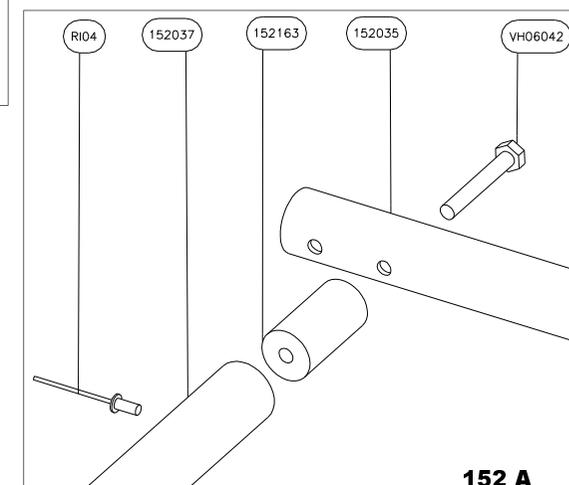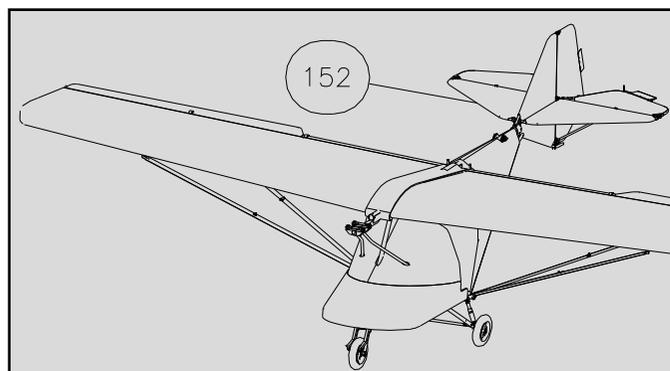


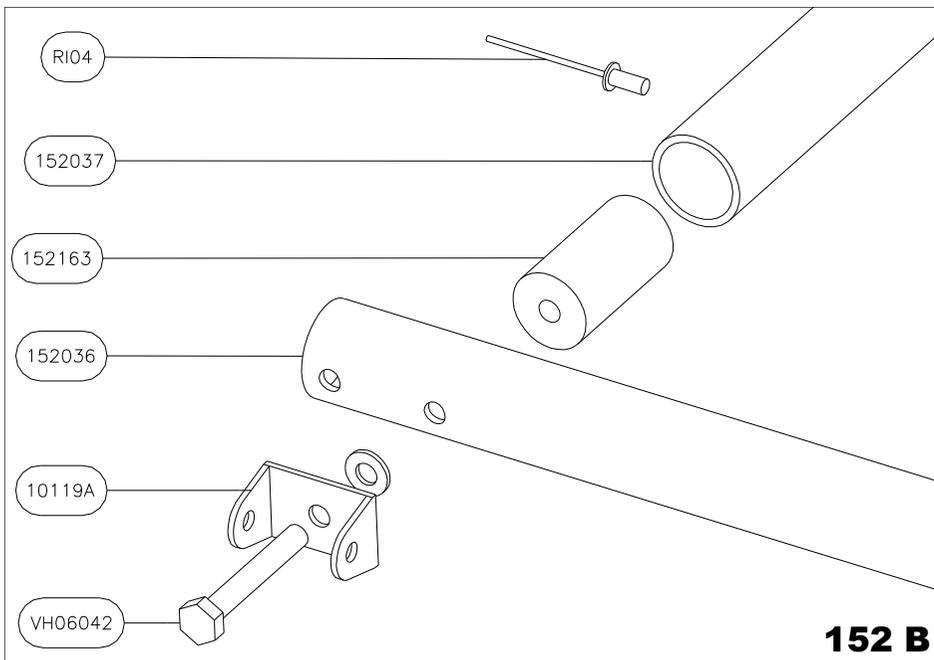


152 B

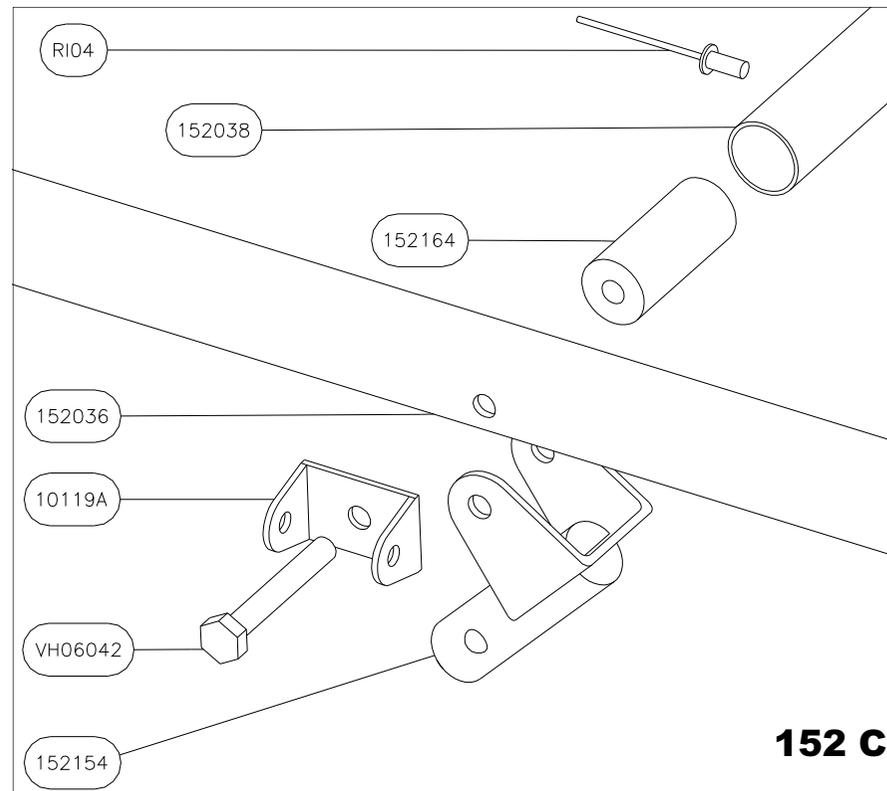





152 C




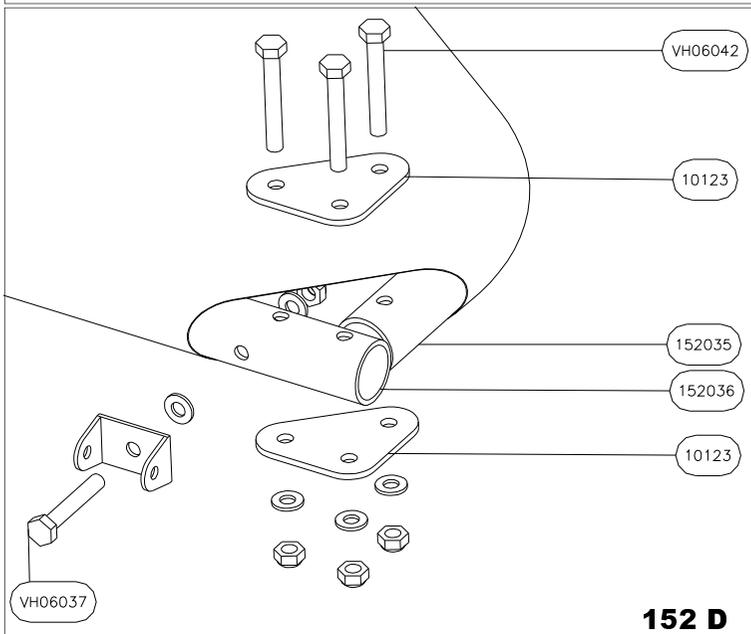





152 D

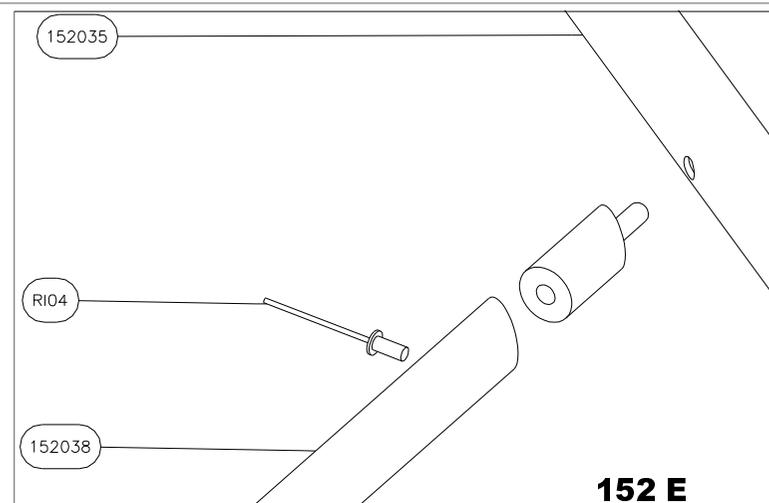

152 E

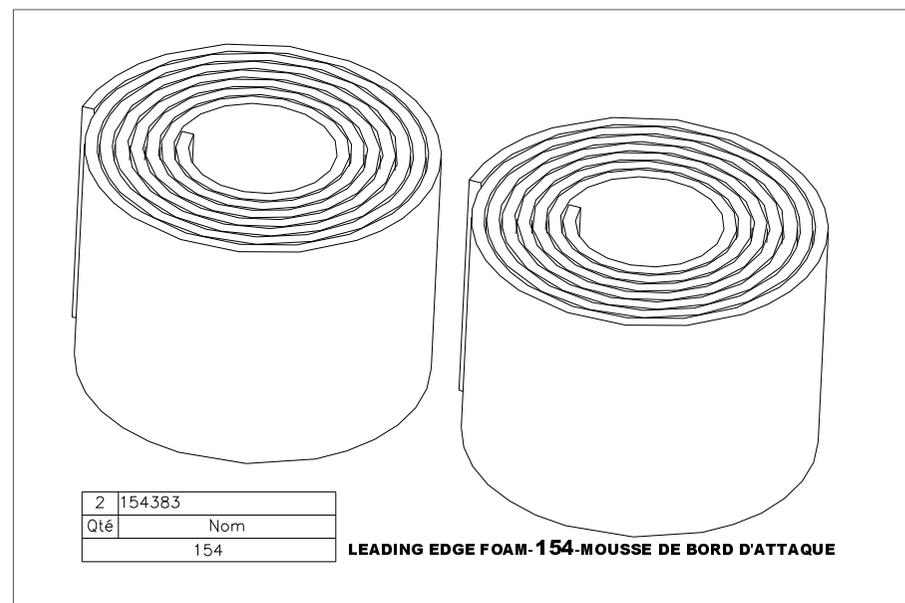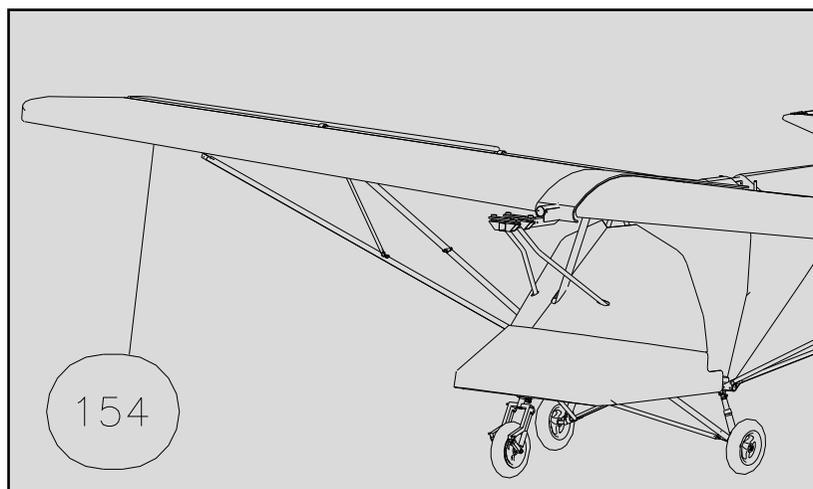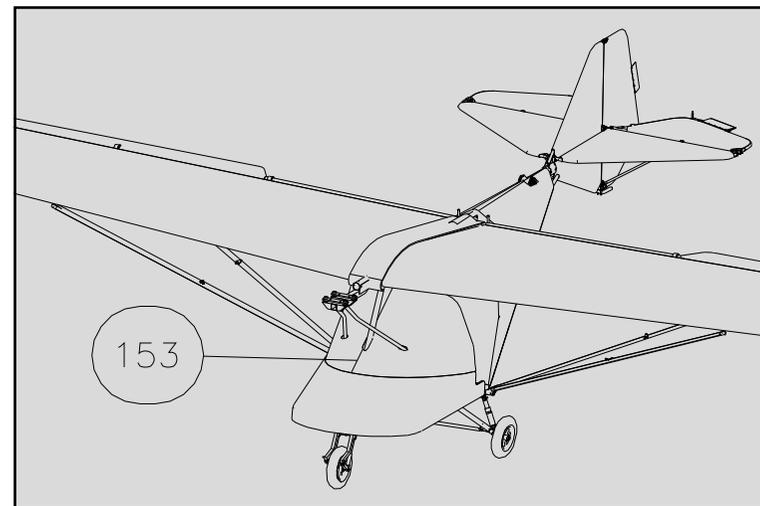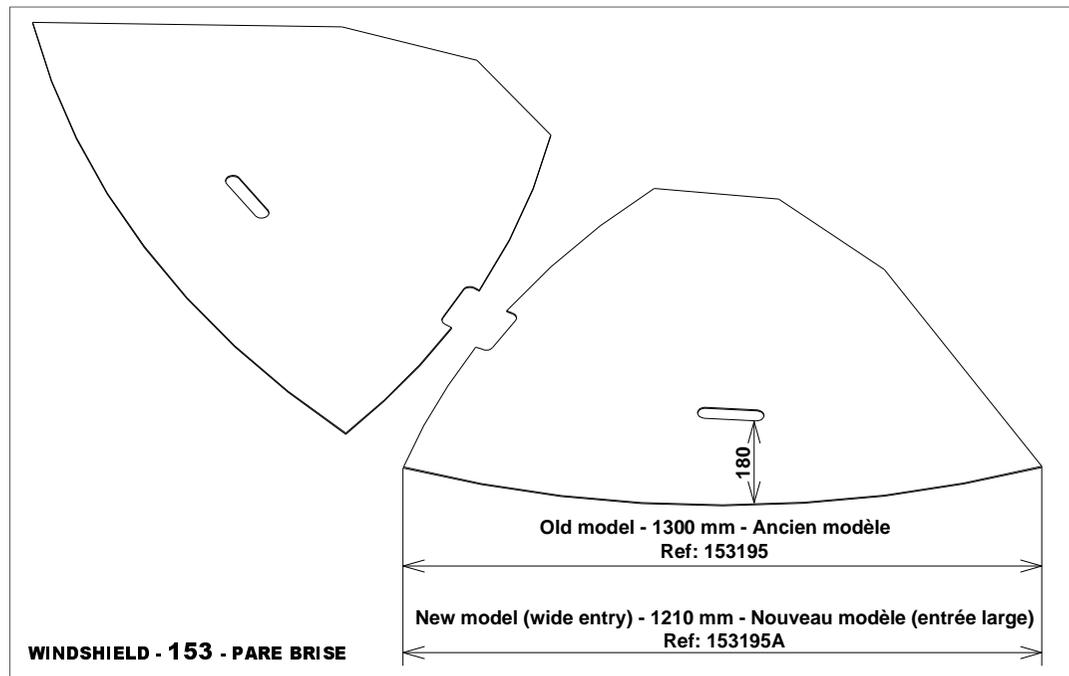


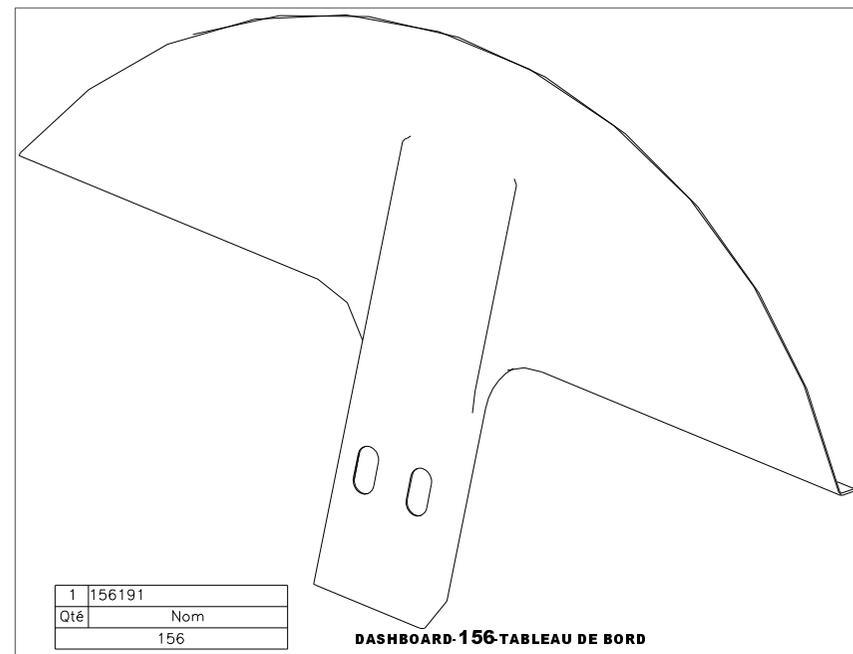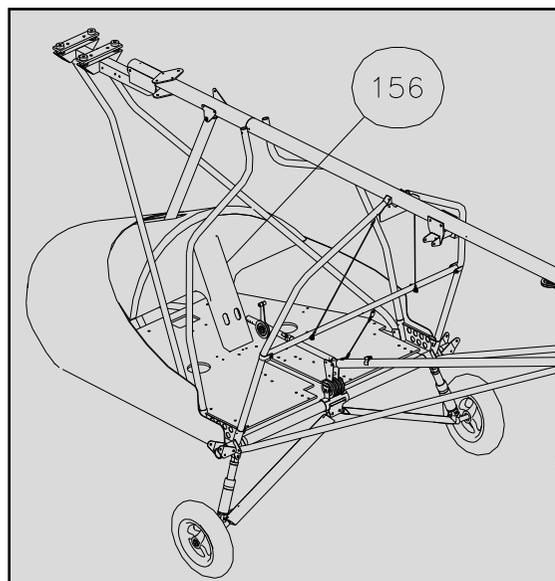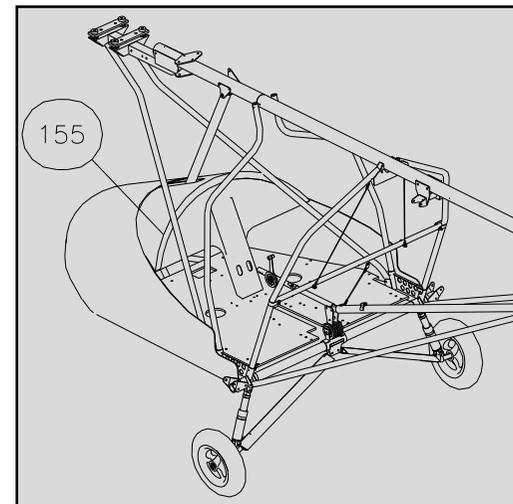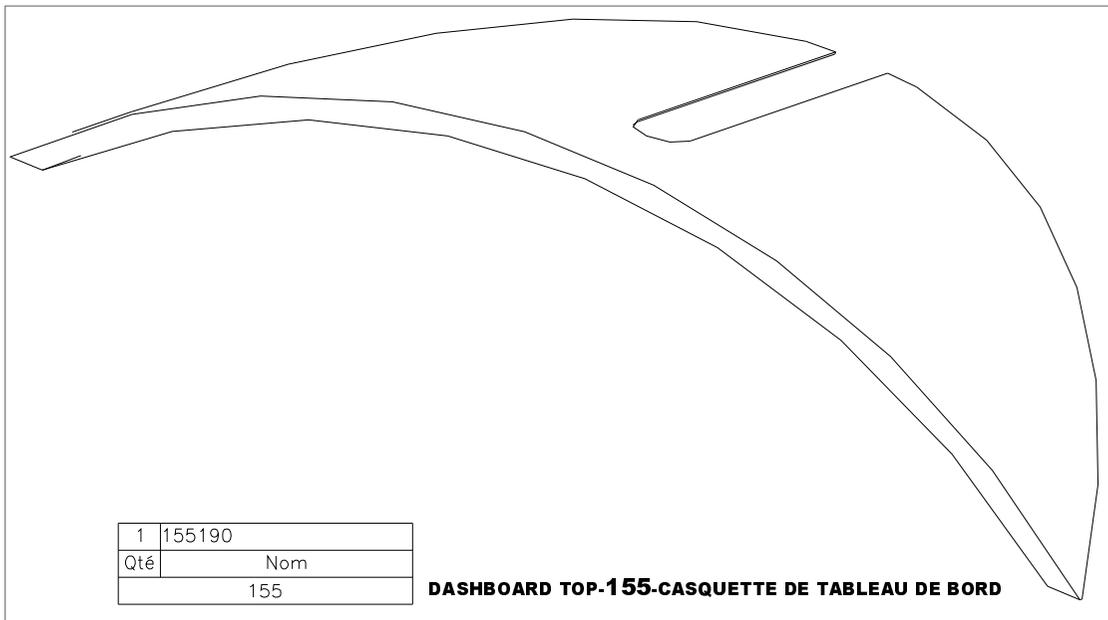

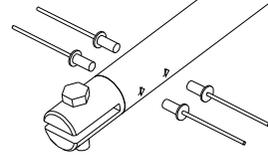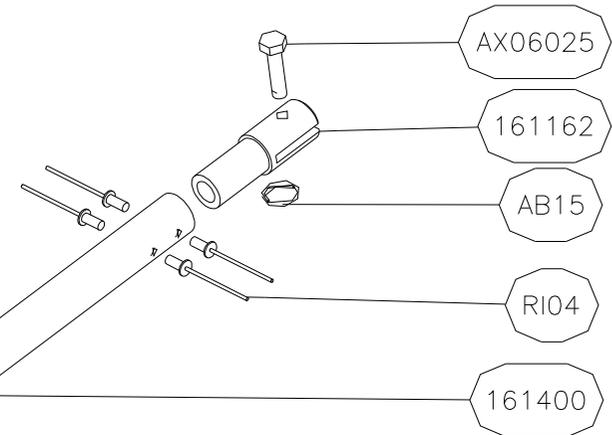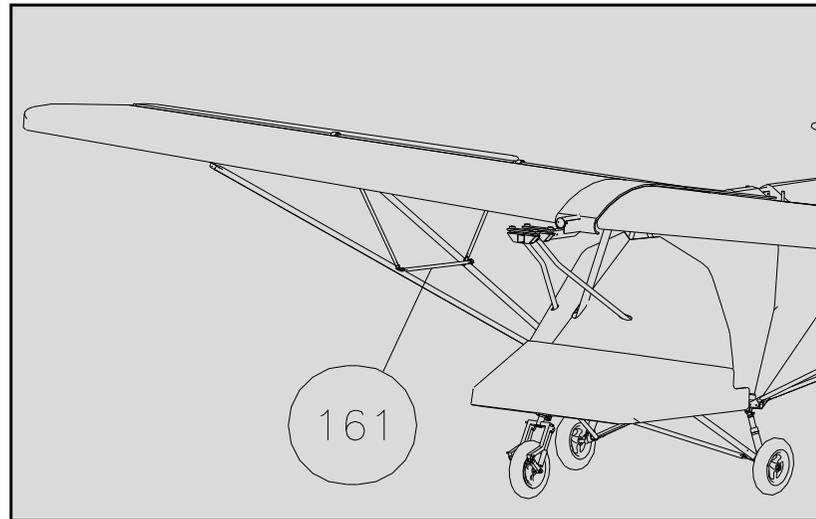

CENTRAL JURY STRUT-161-CONTREFICHE CENTRALE


2	161162
1	161400
2	AB15
2	AX06025
8	RI04
Qté	Nom
	161

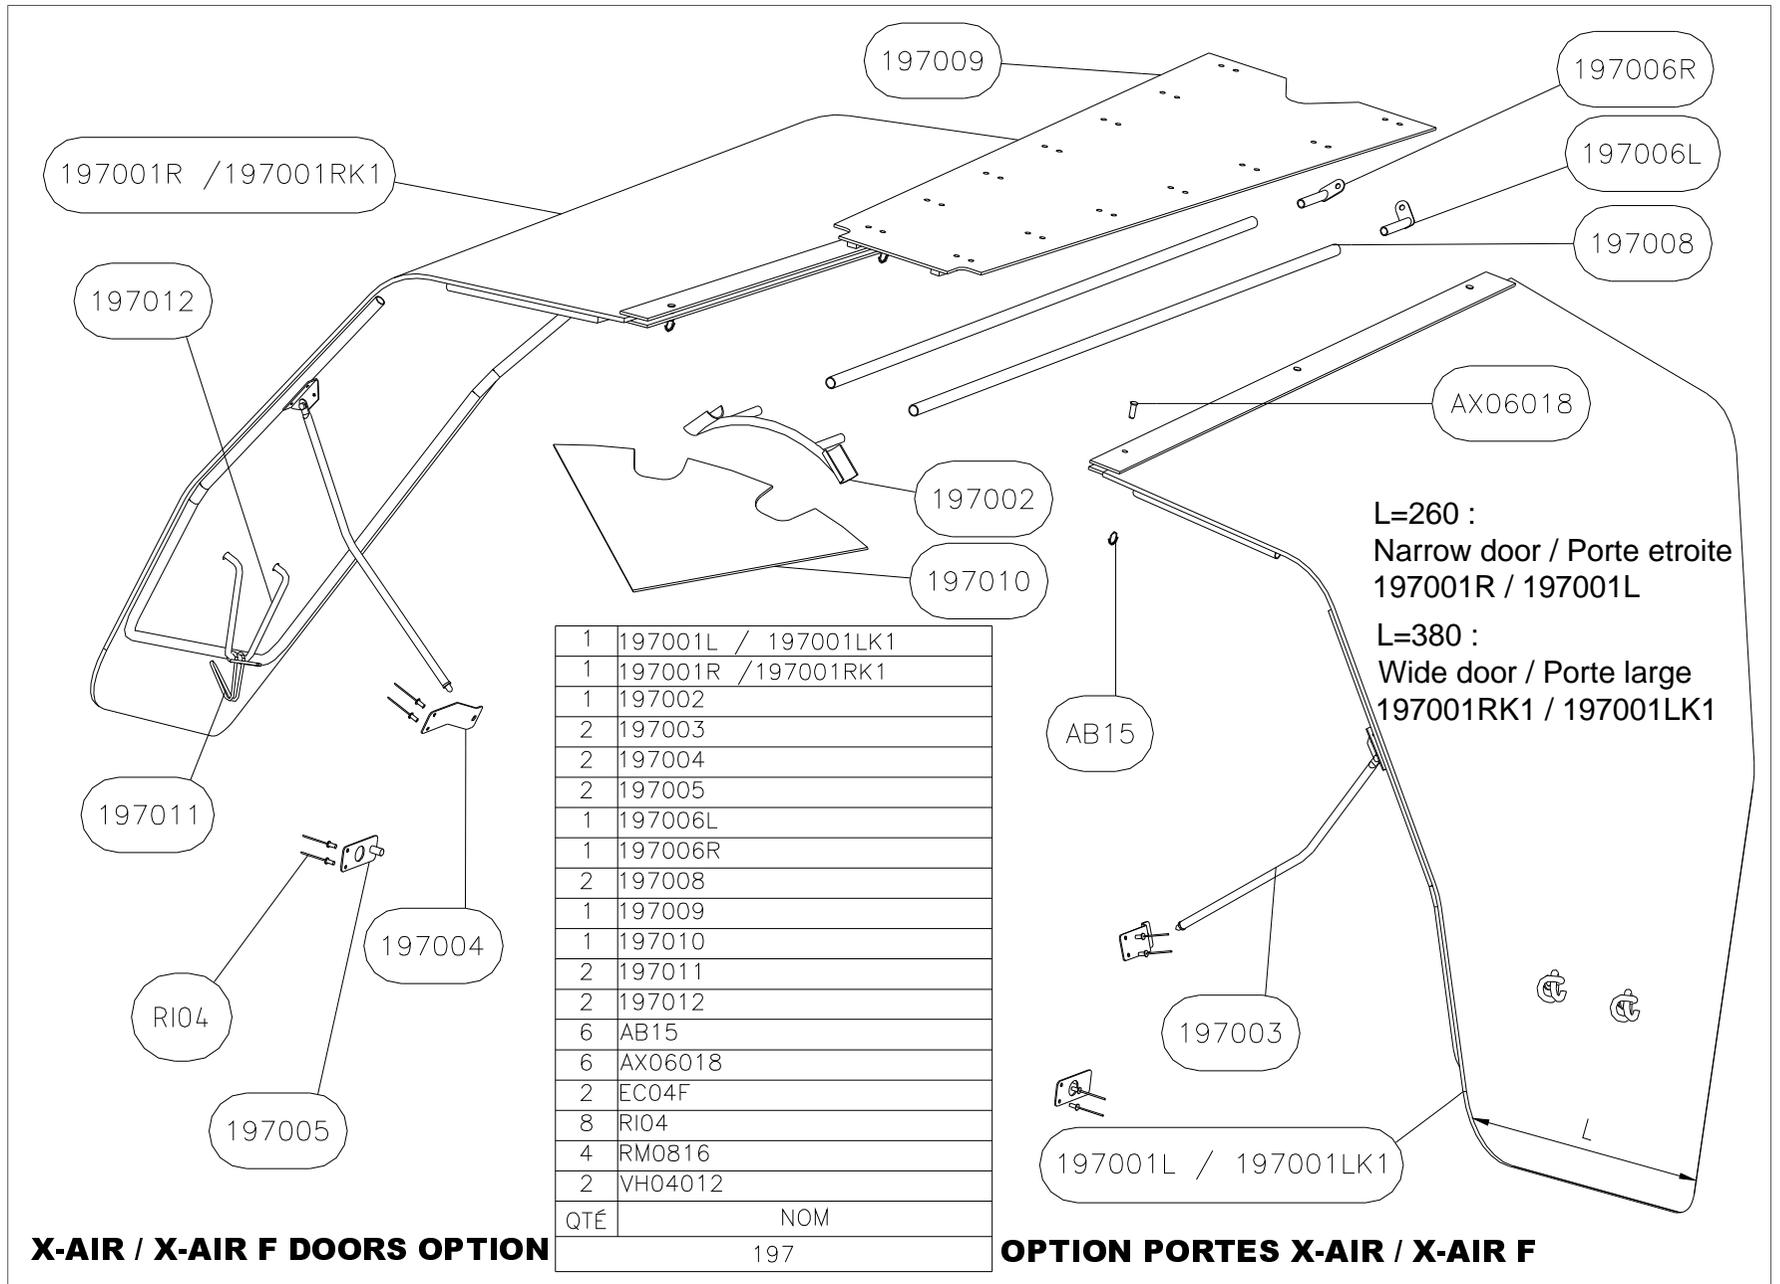

***X=LETTER FOR MAIN COLOUR CODE
(FOR EXAMPLE, A RIGHT WHEEL SPAT 199001R
WITH A MAIN COLOUR YELLOW WILL HAVE CODE
NUMBER 199001RY)**

***X=LETTRE POUR CODE COULEUR PRINCIPALE
(PAR EXEMPLE, UN CARENAGE DE ROUE DROIT
199001R JAUNE SERA REFERENCE 199001RY)**

**R = RED / ROUGE
B = BLUE / BLEU
Y = YELLOW / JAUNE
Gy = GREY / GRIS
G = DARK GREEN / VERT FONCE
Gb = BRIGHT GREEN / VERT FLUO
T = TURQUOISE
P = PURPLE / VIOLET
O = ORANGE
Bk = BLACK / NOIR
W = WHITE / BLANC**

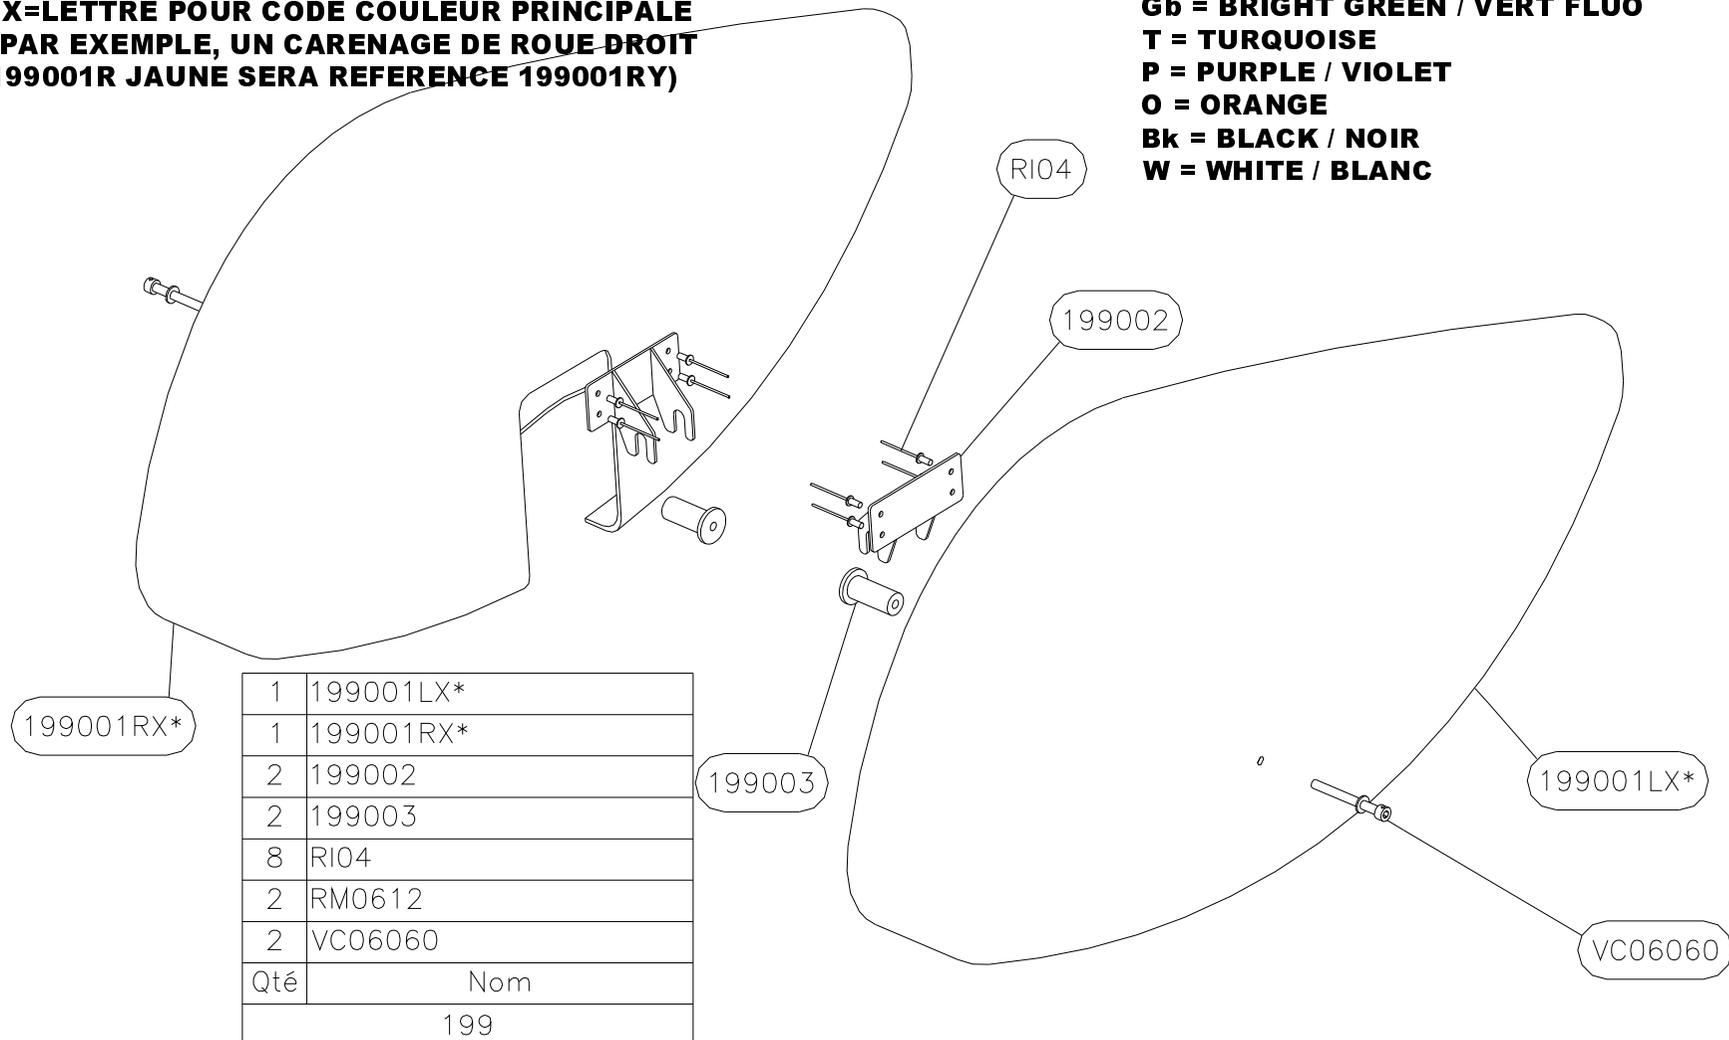

WHEEL SPATS OPTION -199- OPTION CARENAGES DE ROUES